



135H201

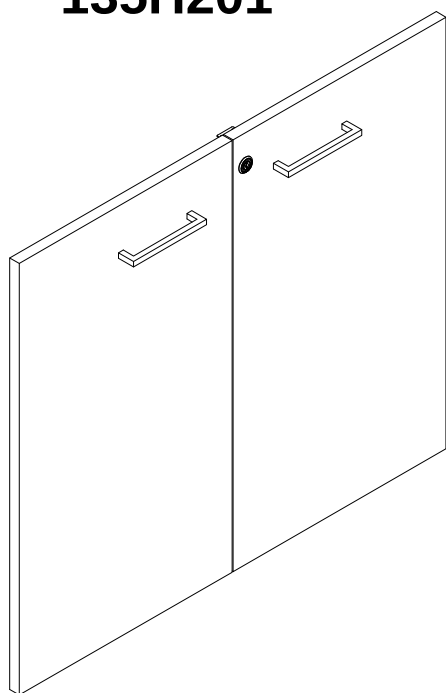

135H202

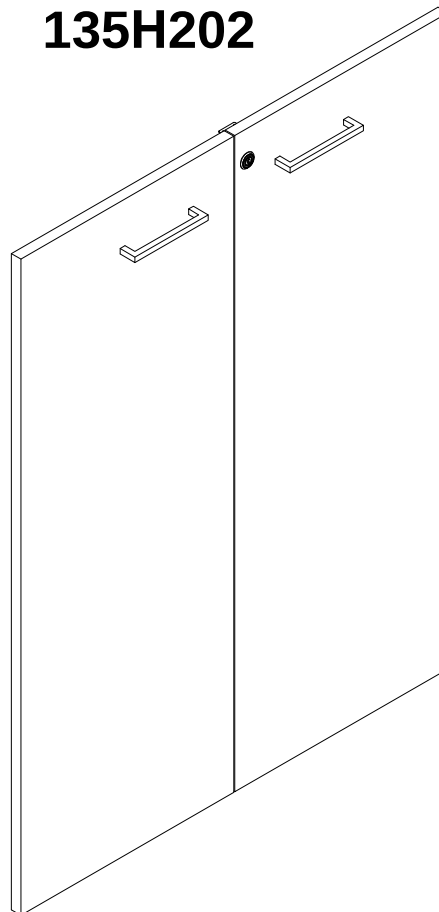

(RU) Инструкция по сборке

(GB) Assembly instructions

(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(IT) Istruzioni di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod






(PL) Instrukcja montażu

(SK) Návod na montáž

(HU) Montaj talimati



(RO) Instrukțiuni de montaj

(TR) Szerelési útmutató

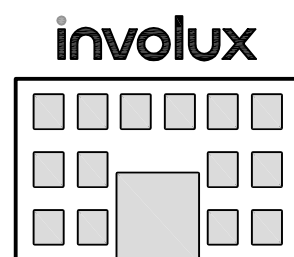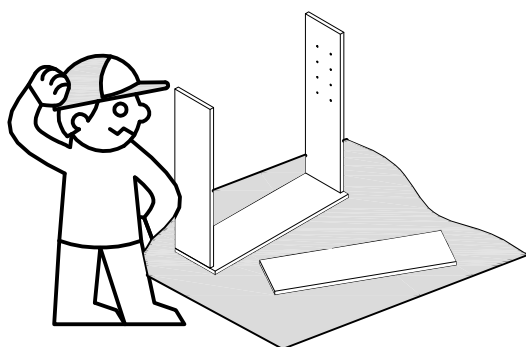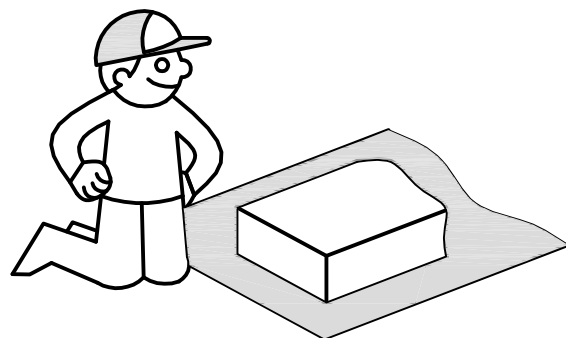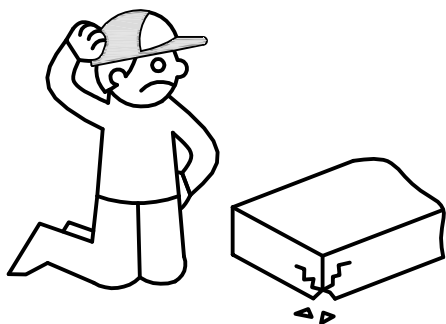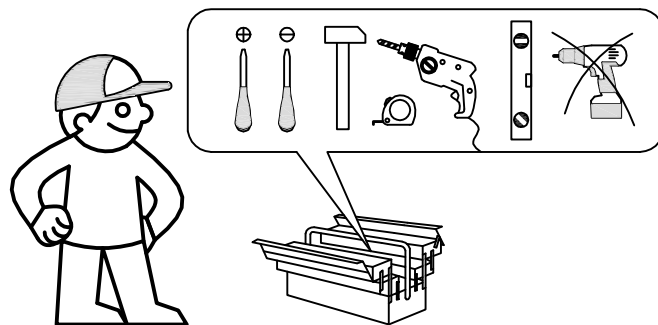





135H201, 135H202

A 092072  x4	B 092075  x4	C 092076  x2	D 110424  x2	E 013794  M4x22 x4	F 245527  x1
G 004427  6x14 x8	H 000769  3x20 x4	I 000763  3x13 x2	J 000764  3.5x16 x2	K 000126  x2	

135H201

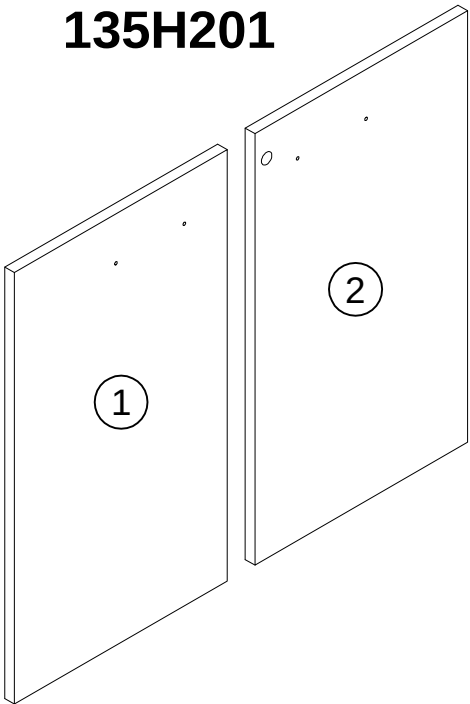

135H202

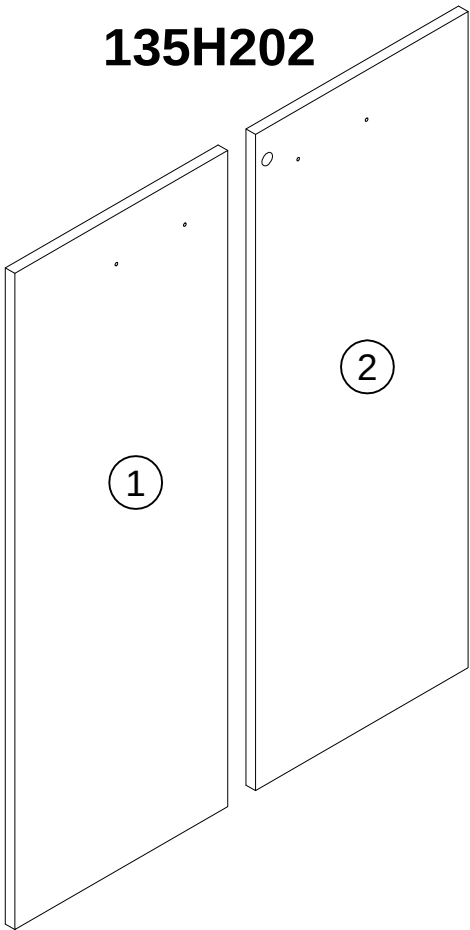

135H201

N	LxBxH (mm)	Qty	✓
1	699x398x18	1	
2	699x398x18	1	

135H202


N	LxBxH (mm)	Qty	✓
1	1063x398x18	1	
2	1063x398x18	1	

1

135H201

092072


A



x4

245527

F



x1

004427

G




6x14

x8

000759

H




3x20

x4

000753

I




3x13





x2

092076

C



x2

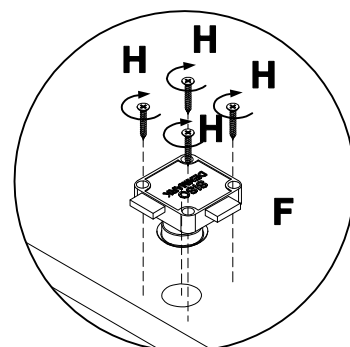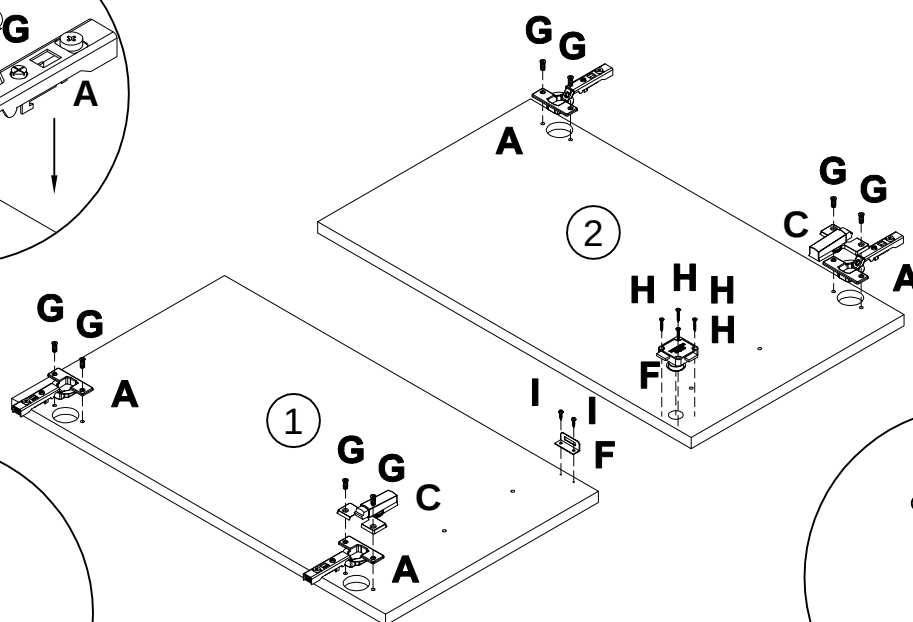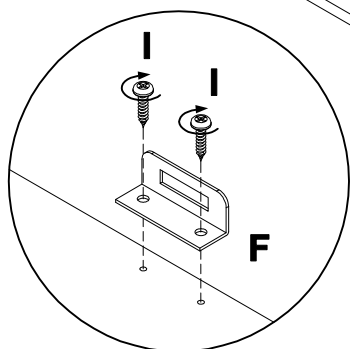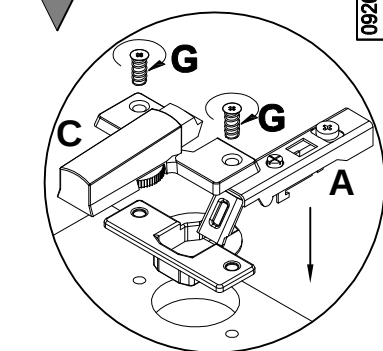


2

135H202

092072


A



x4

245527

F



x1

004427

G




6x14

x8

000759

H




3x20

x4

000753

I




3x13





x2

092076

C



x2

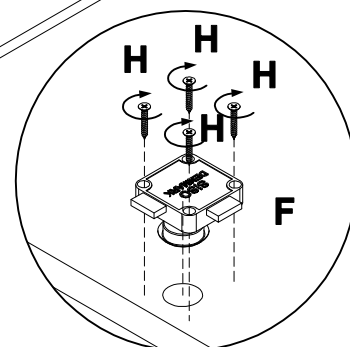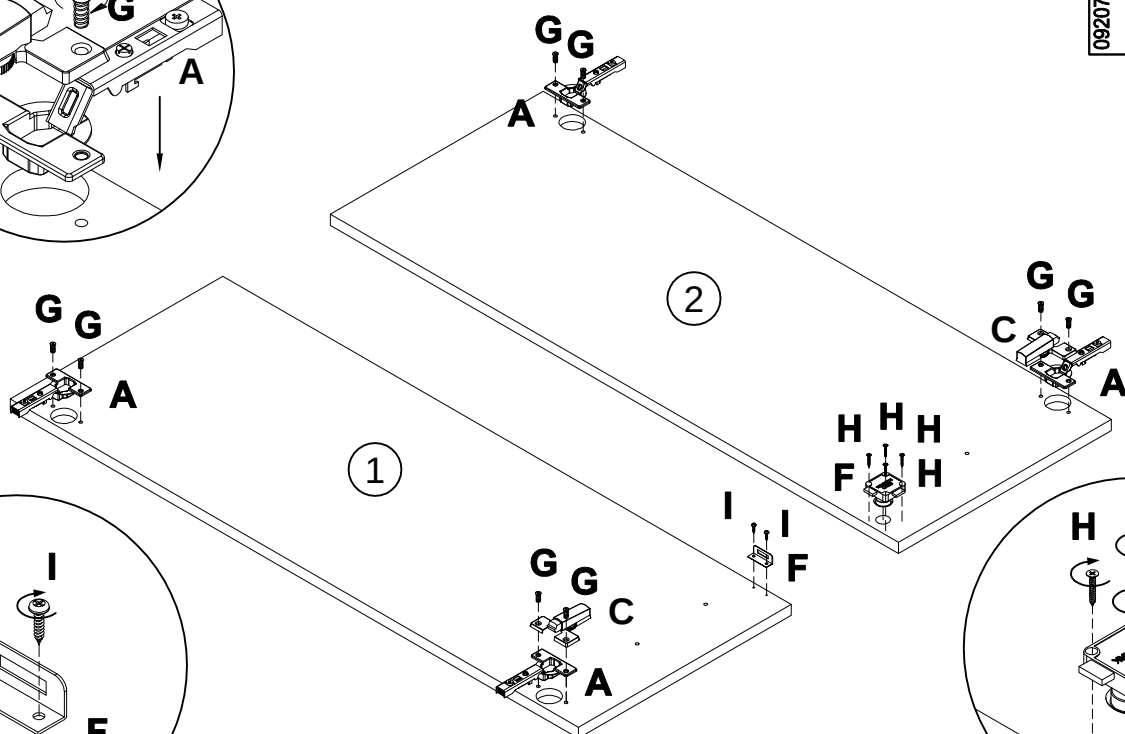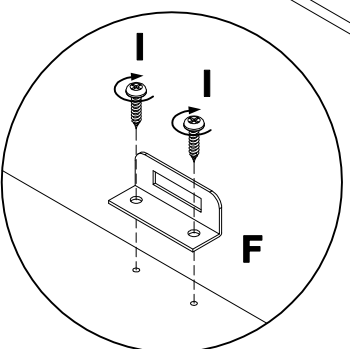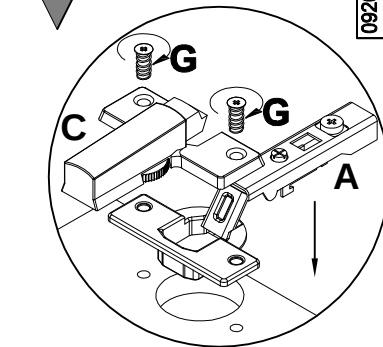

3

135H201

B
092075

x4

F
245527

x1

J
000754


3.5x16

x2




K
000126

x2

Вариант 1

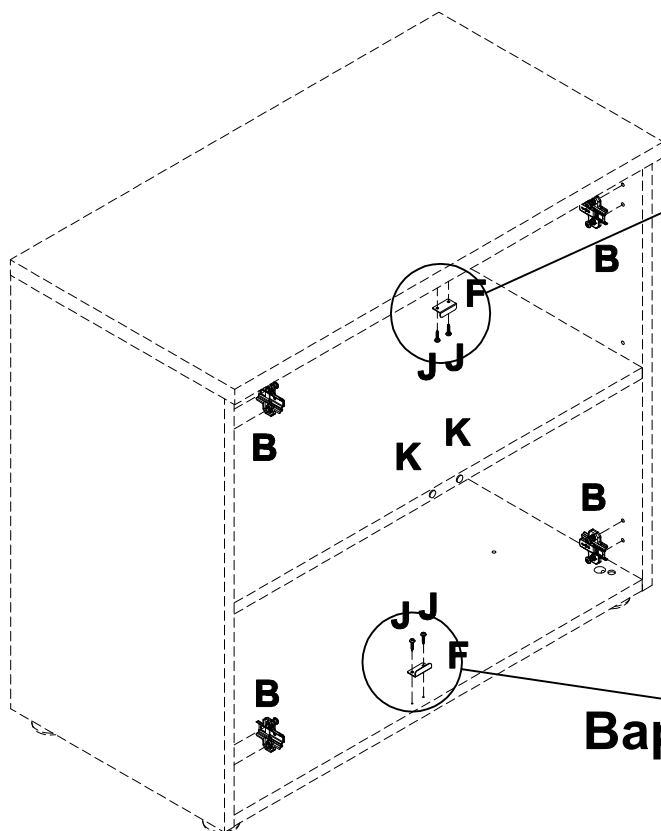

Вариант 2

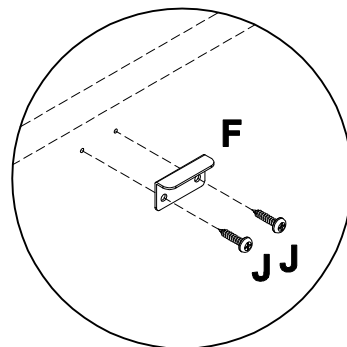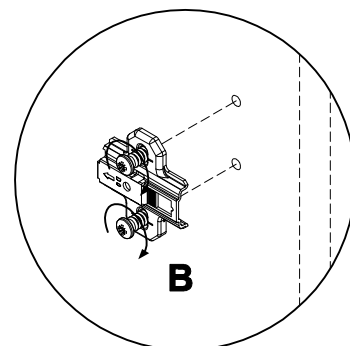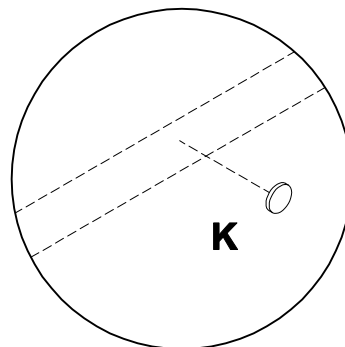

4

135H202

B
092075

x4

F
245527

x1

J
000754


3.5x16

x2




K
000126

x2







Вариант 1

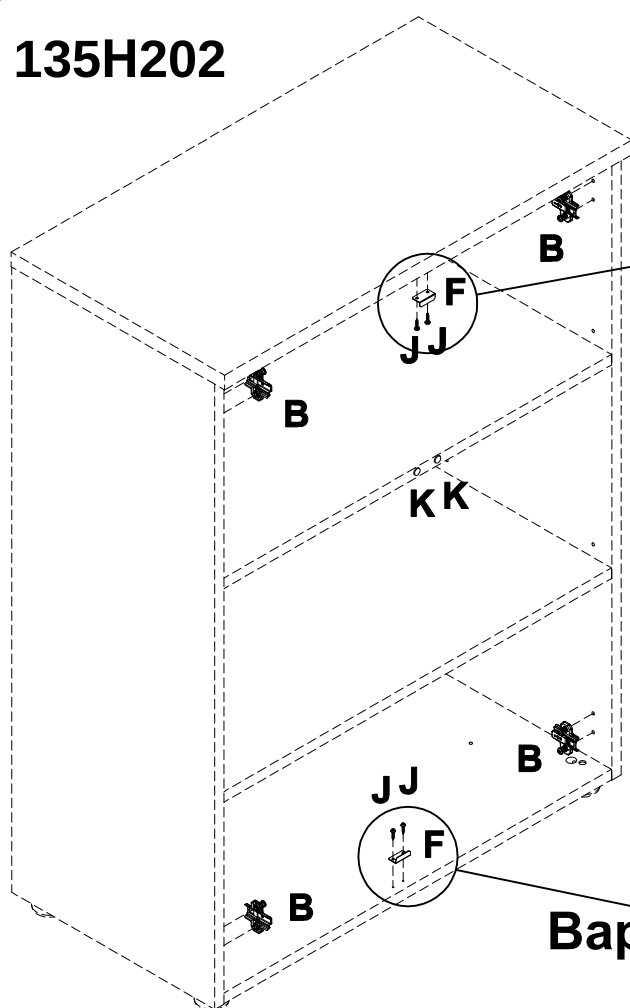

Вариант 2



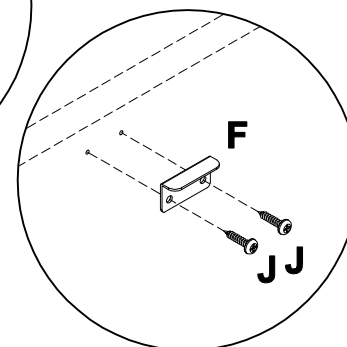
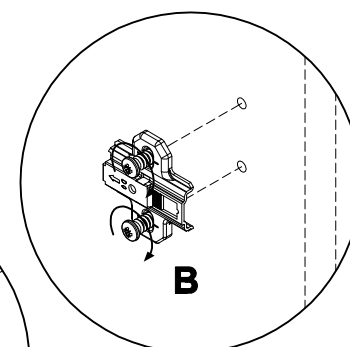
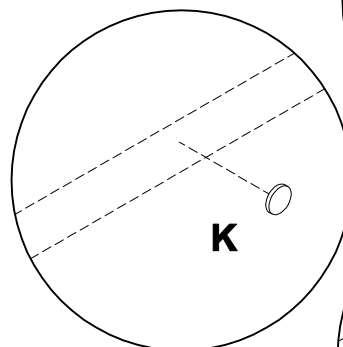


Вариант 1

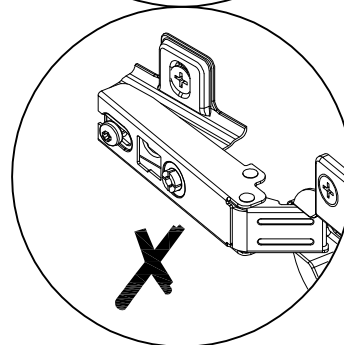
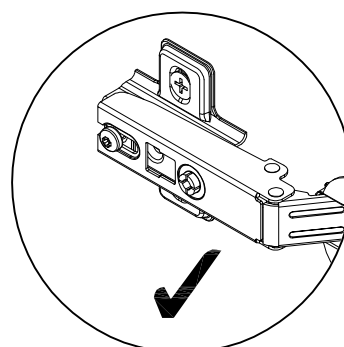
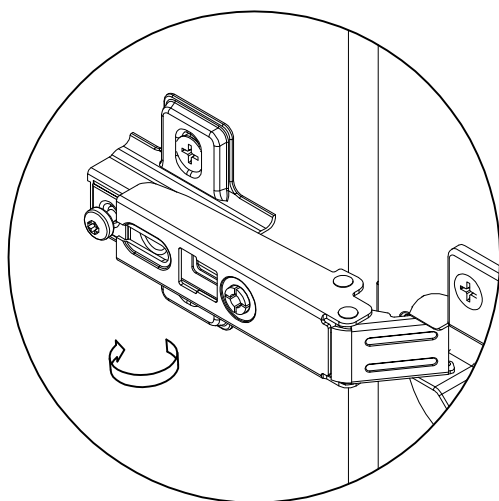
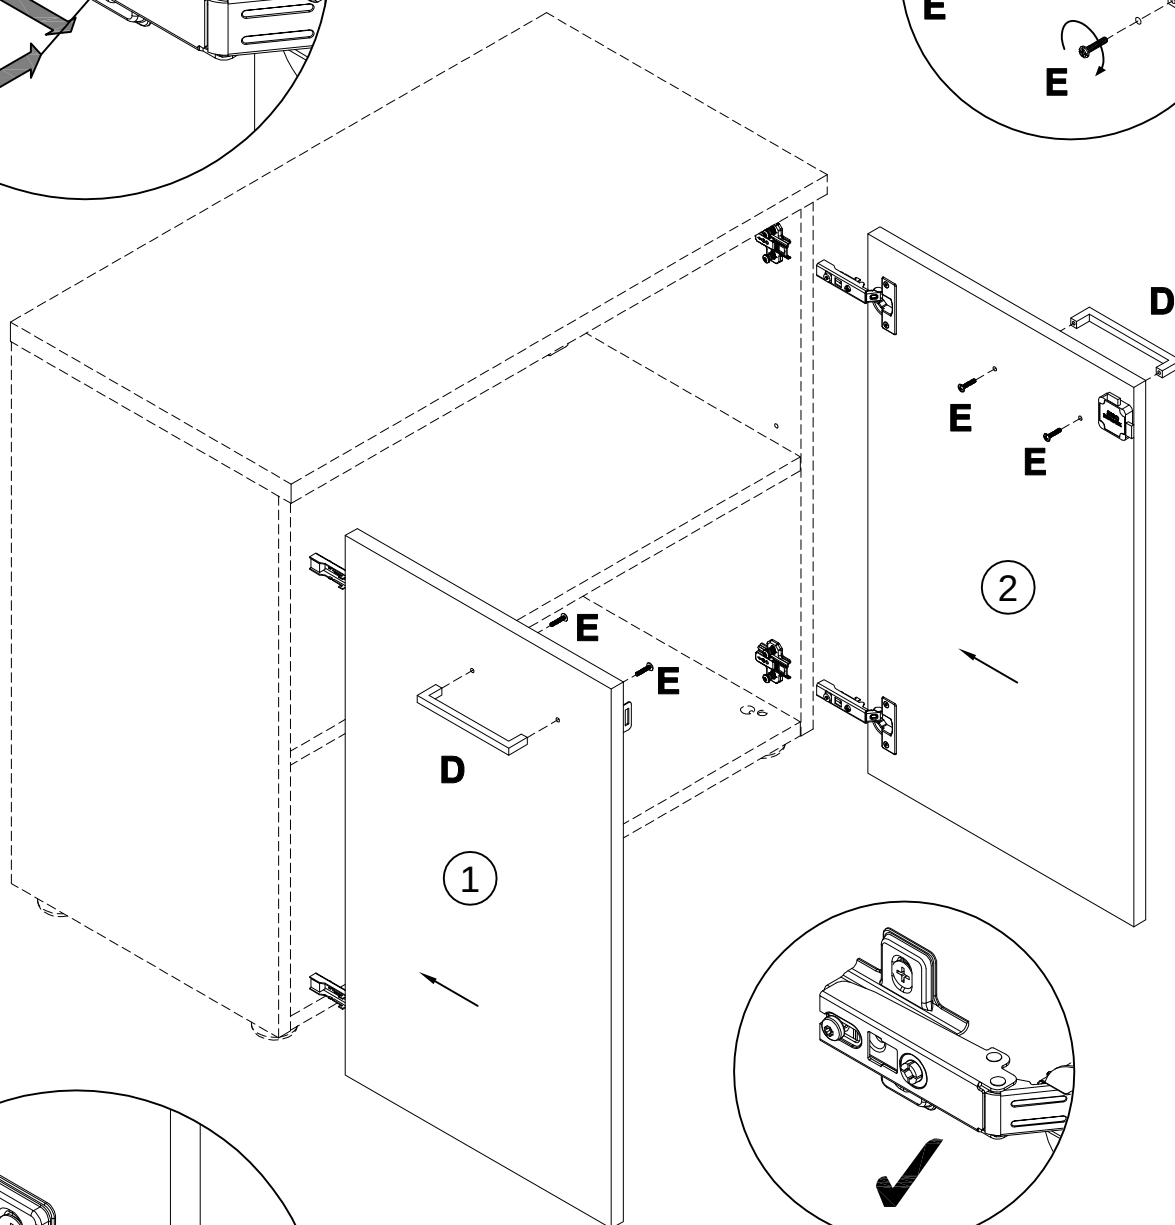
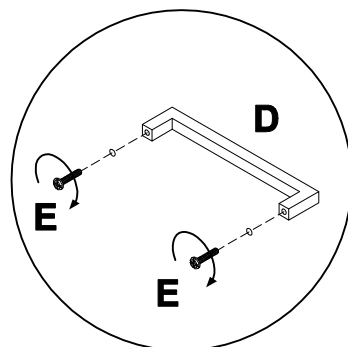
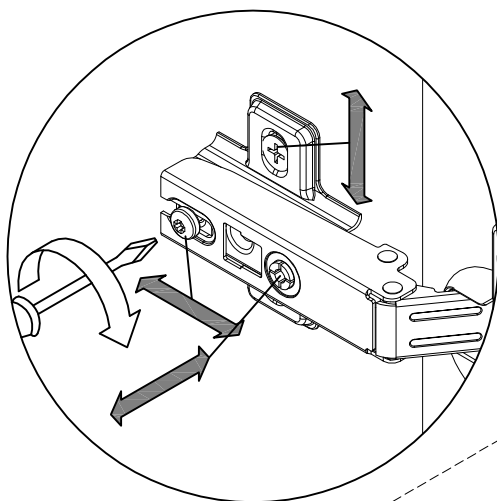


135H201

Вариант 2

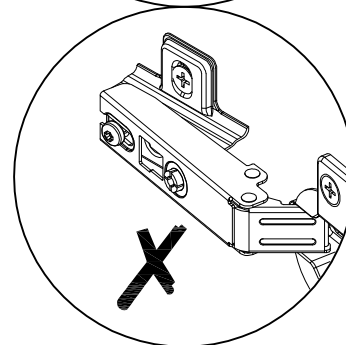
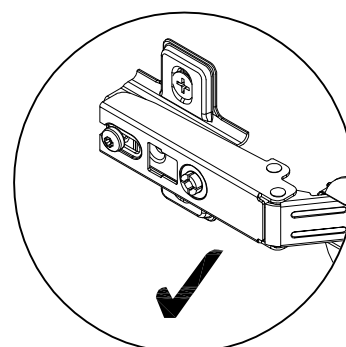
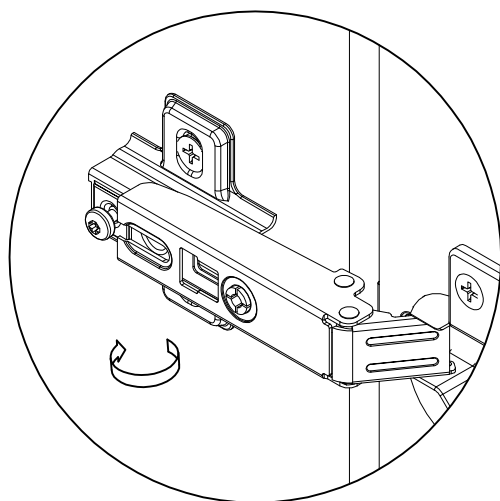
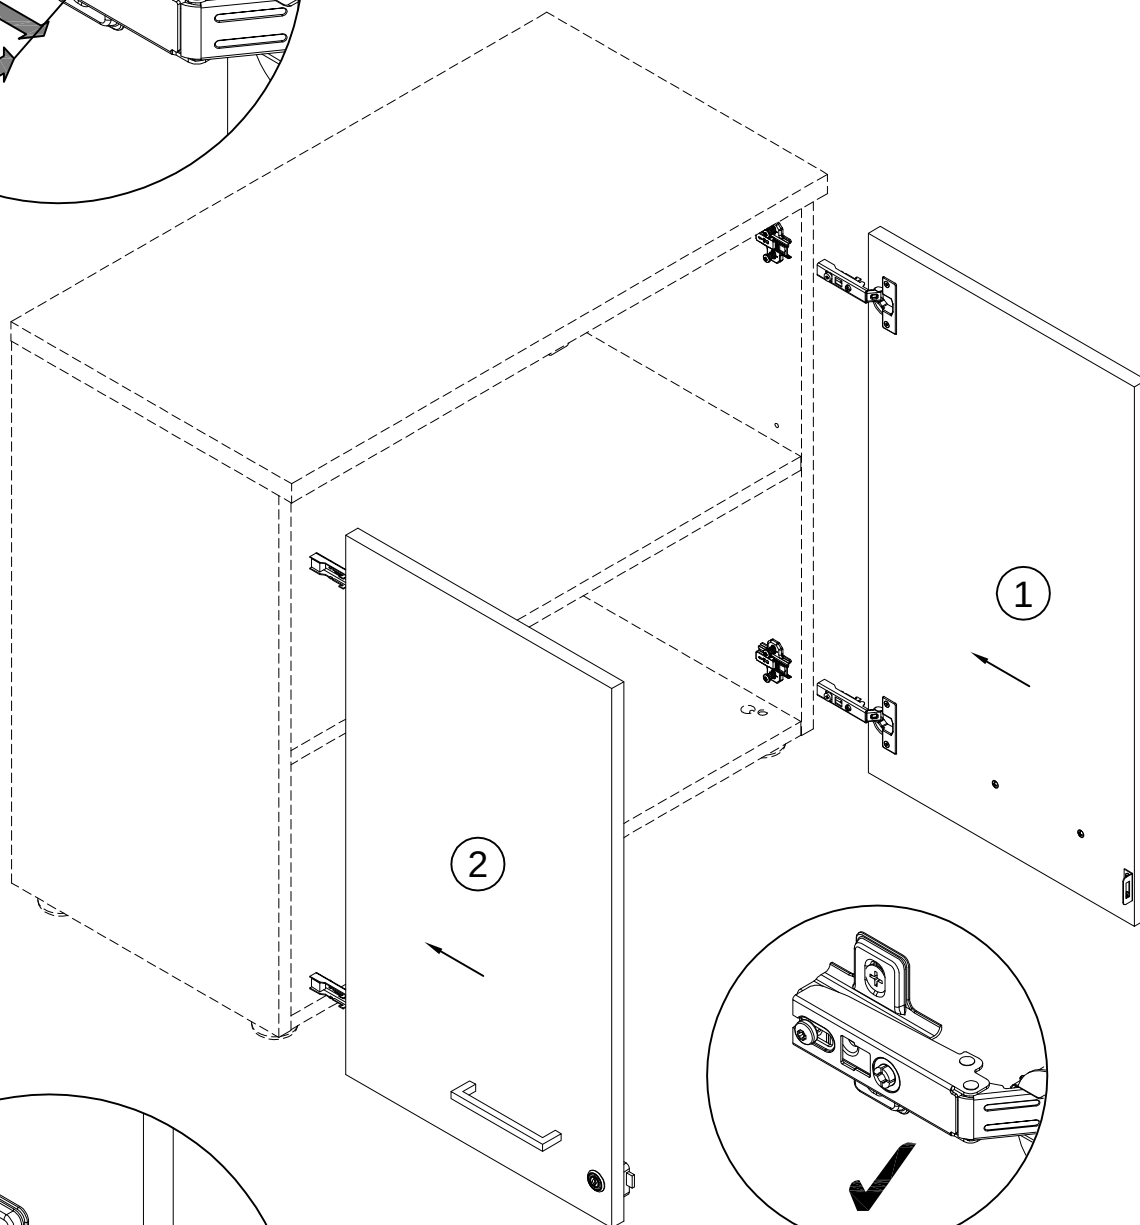
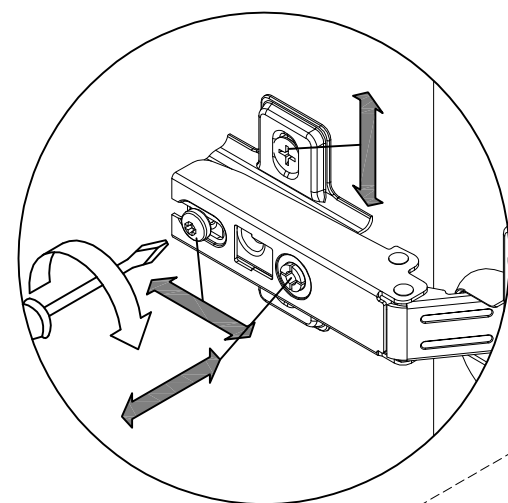



Вариант 1

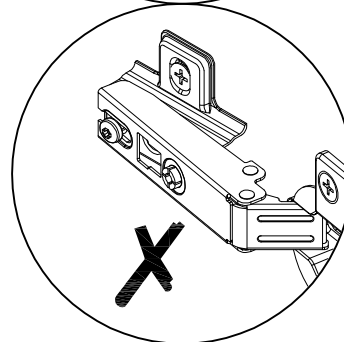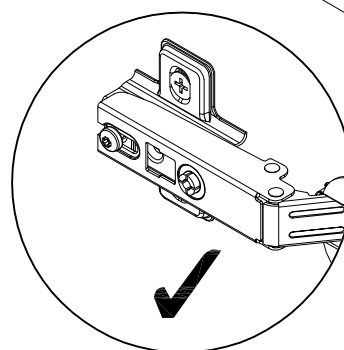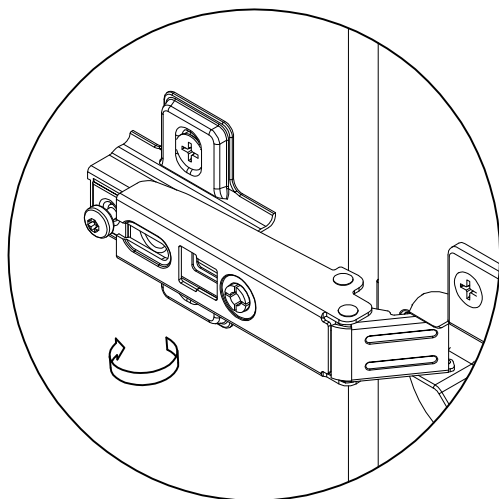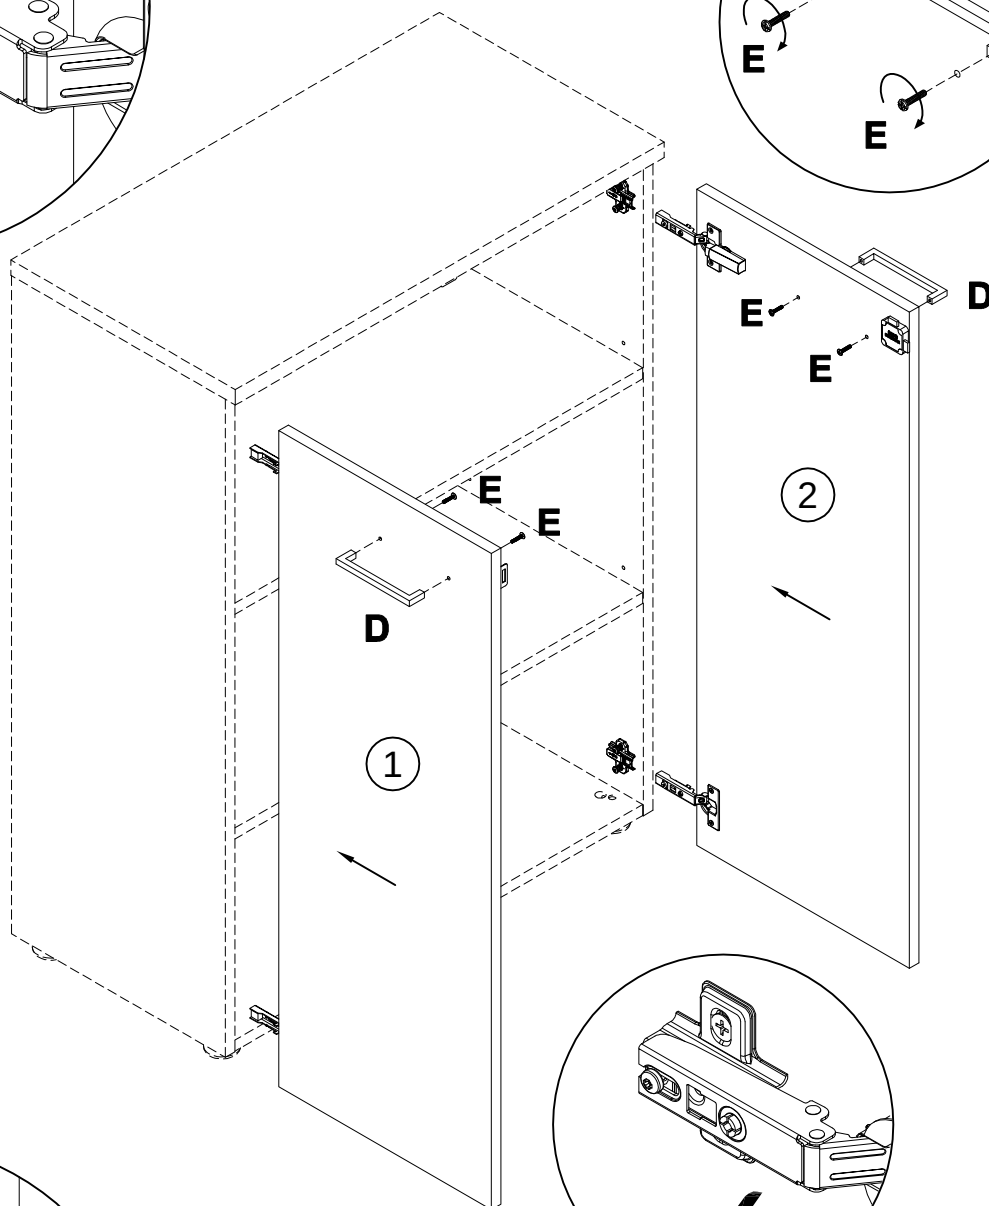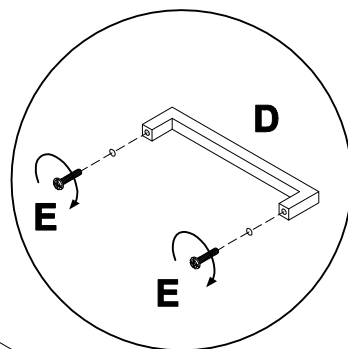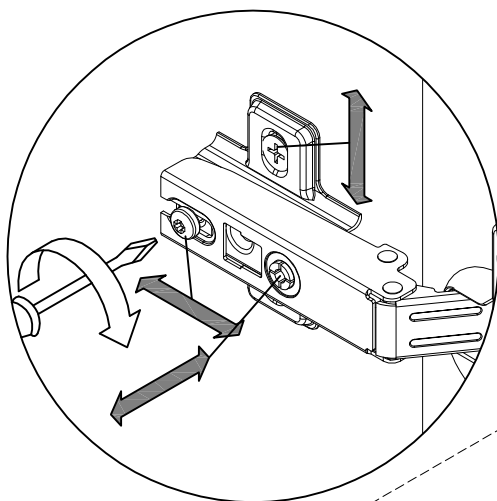

135H202

Вариант 2

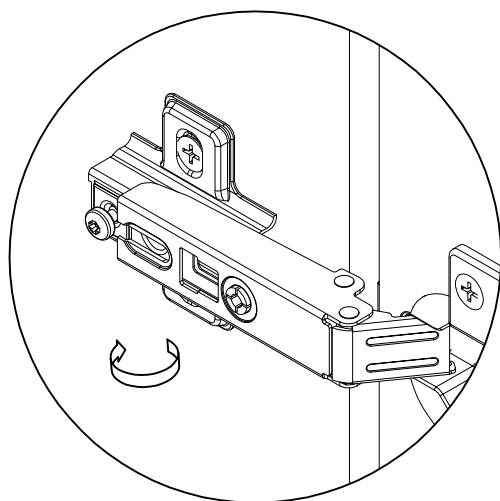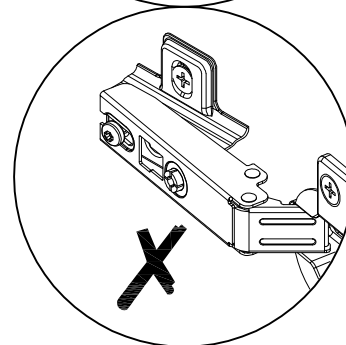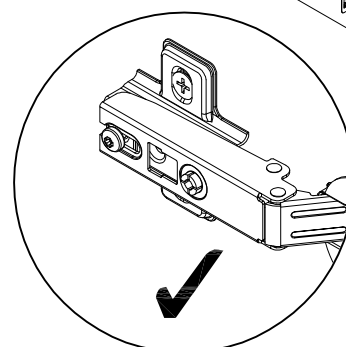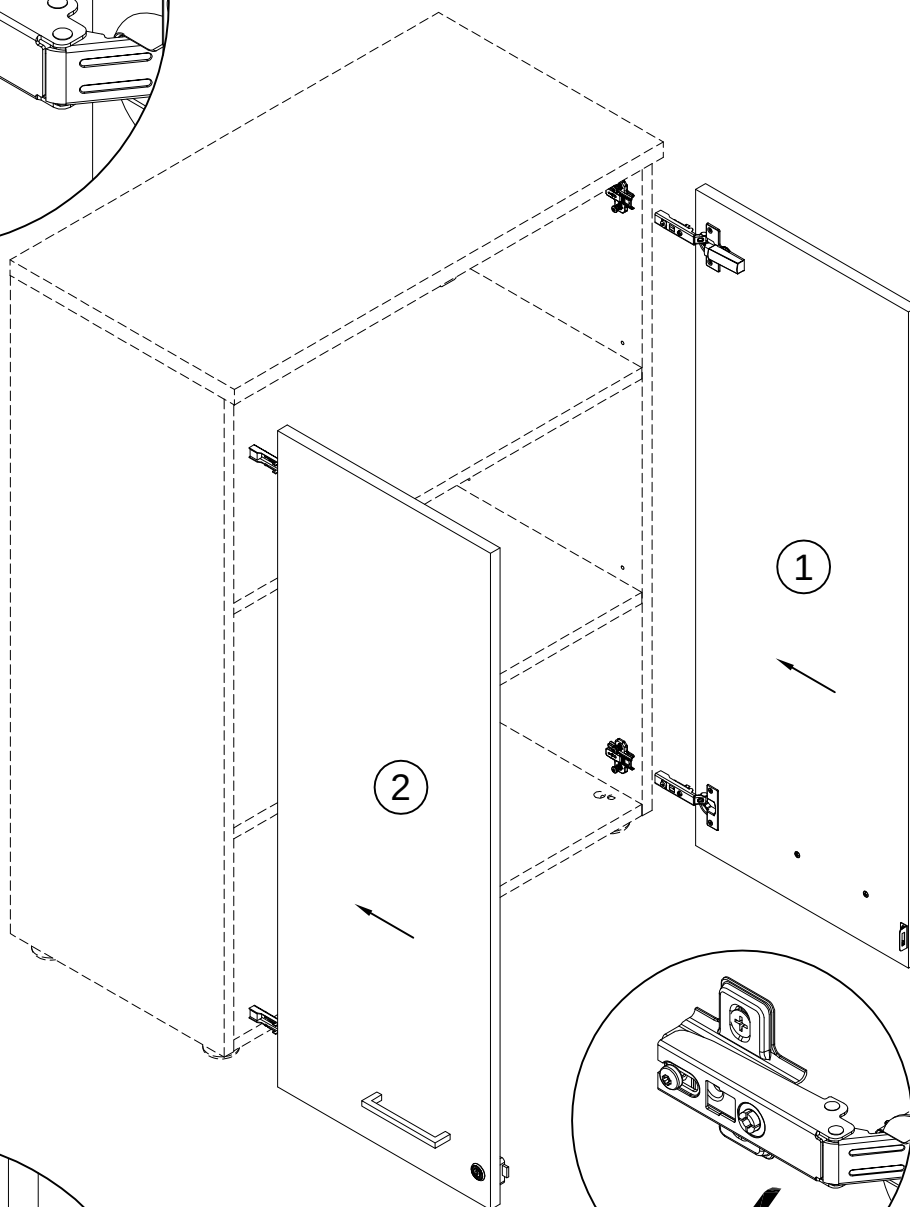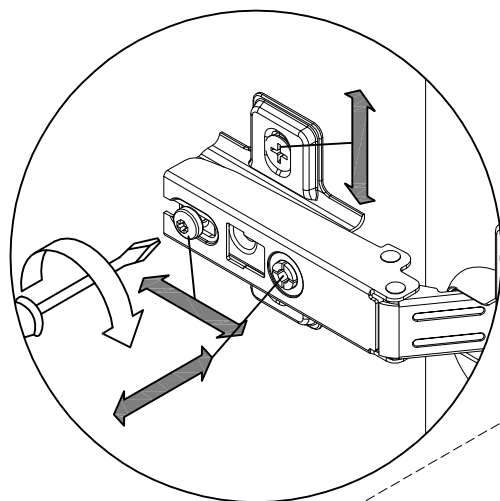

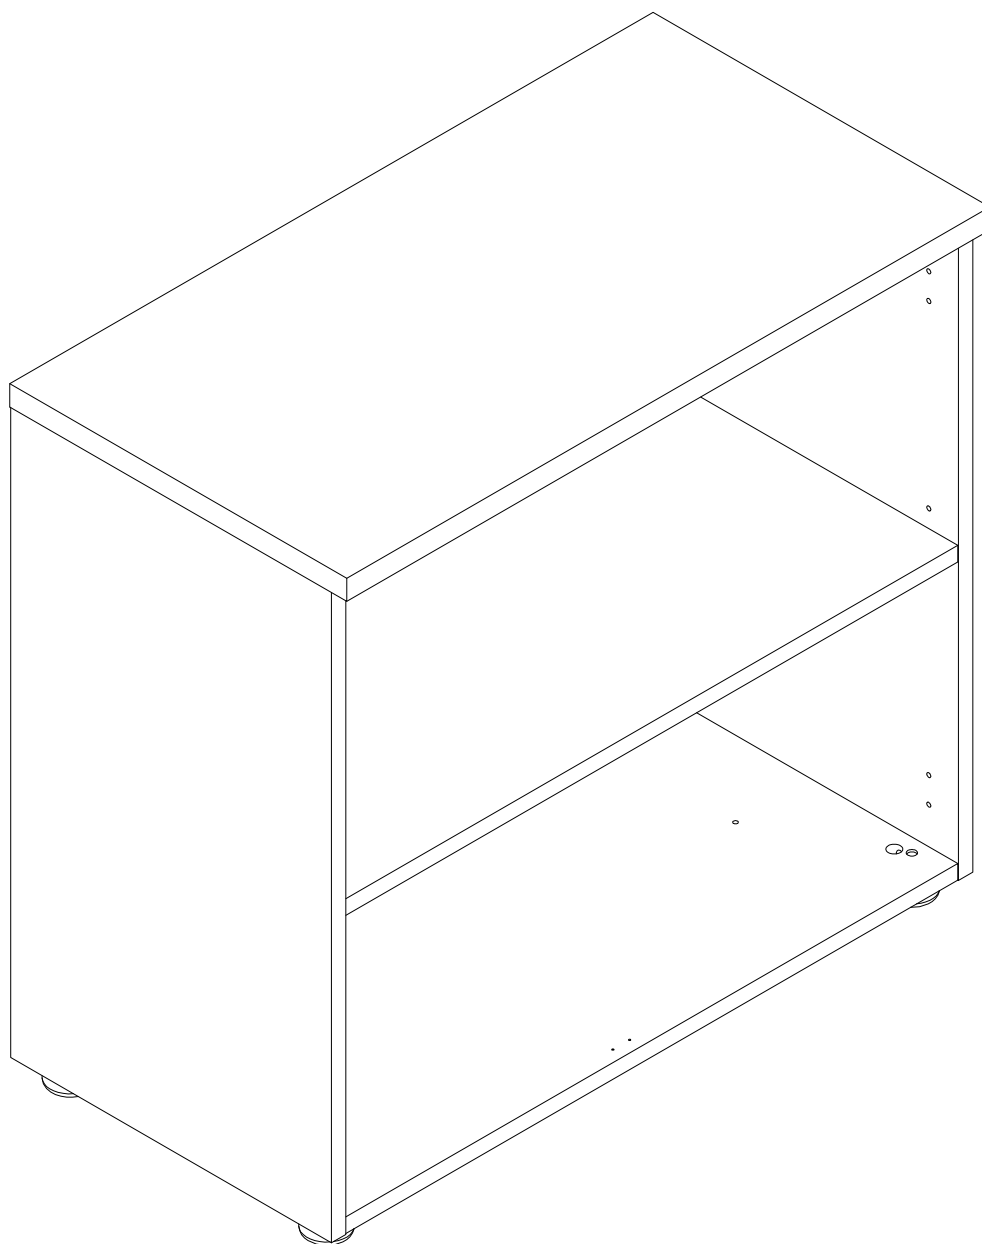

(RU) Инструкция по сборке

(GB) Assembly instructions

(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(IT) Istruzioni di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod

(PL) Instrukcja montażu








(SK) Návod na montáž


(HU) Montaj talimati

(RO) Instrukțiuni de montaj


(TR) Szerelési útmutató

RU	Чтобы предотвратить опрокидывание, ВСЕГДА крепите мебель к стене! Входящие в комплект поставки материалы для крепления на стене (дюбели и шурупы) предназначены только для прочных бетонных стен. Для других типов стен используйте специальные дюбели и шурупы. При необходимости обратитесь за помощью в специализированный магазин.
GB	The enclosed wall mounting materials (dowels and screws) are only suitable for solid masonry (e.g. concrete or brick walls). Special dowels and other screws may be necessary for other wall constructions. If necessary, please consult a qualified professional.
D	Das beidefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B. Beton oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate.
FR	Le matériel de fixation murale fourni (chevilles et vis) convient uniquement à des murs solides (p. ex. murs en béton ou en briques). Pour les autres constructions de murs, il faut éventuellement des chevilles spéciales et d'autres vis. Faites-vous conseiller par un spécialiste.
IT	I materiali di fissaggio allegati (tasselli e viti) sono adatti solo ai muri compatti (ad es. di calcestruzzo o mattoni). Per altri tipi di pareti è probabile che occorran tasselli speciali e altre tipologie di viti. Richiedere eventualmente il consiglio di un esperto.
NL	Het bijgeleverde bevestigingsmateriaal (pluggen en schroeven) is geschikt voor vaste muren (bijv. betonnen of bakstenen muren). Voor andere muurconstructies zijn eventueel speciale pluggen en andere schroeven noodzakelijk. Consulteer eventueel een vakman.
CZ	Přiloženy materiál pro montáž na stěnu (hmoždinky a šrouby) je vhodný jen pro pevné zdivo (např. betonové nebo cihlové stěny). Pro jiné skladby stěn budou případně nutné speciální hmoždinky a jiné šrouby. Poradte s odborníkem.
PL	Żalączony zestaw montażowy do zamocowania artykułu do ściany (kołki, wkręty, haki itp.), przeznaczony jest do montażu artykułu na ścianach wykonanych z cegły lub betonu. Przy montażu artykułu na ścianie wykonanej z innych materiałów, należy zastosować odpowiednie do niej zamocowania. W razie wątpliwości prosimy zasięgnąć porady fachowca.
SK	Priložený materiál pre upevnenie na stenu (hmoždinky a skrutky) je vhodný len pre pevné murivo (napr. betónové alebo tehlové steny). Pre iné steny sú potrebné príp. špeciálne hmoždinky a iné skrutky. V prípade potreby sa poradte s odborníkom.
HU	A mellékelt fali rögzítőkészlet (tipli és csavarok) csak tömött falazatban (pl. betonfalban, téglafalban) használható. Más faltípusokhoz speciális tiplire és csavarra lesz szükség. Szükség esetén kérje ki egy szakember véleményét.
RO	Materialul furnizat pentru montajul de perete (dibluri și șuruburi) este adecvat numai pentru zidărie solidă (de exemplu pereți din beton sau din cărămidă). Pentru alte structuri de pereți, este posibil să fie necesare dibluri special, precum și alte șuruburi. Dacă este necesar, consultați un specialist.
TR	Teslimat kapsamındaki duvar tipi sabitleme materyali (dübel ve vidalar) sadece beton ve tuğla duvarlar gibi sağlam duvar yapılar için uygundur. Başka duvar yapılar için özel dübeller veya başka vidalar gerekli. Gerekirse bir uzmandan yardım alın.

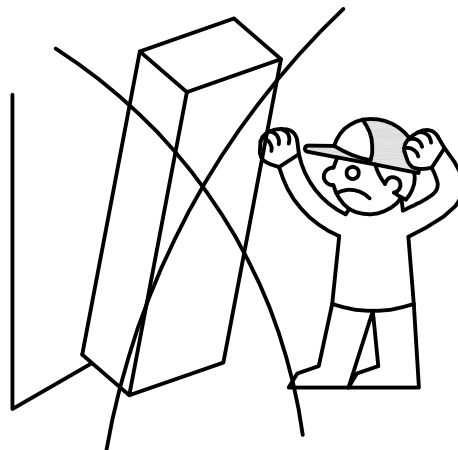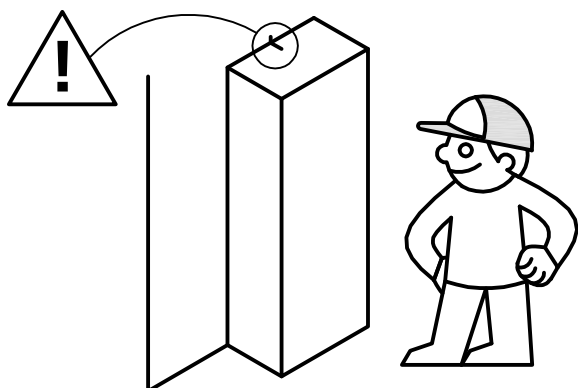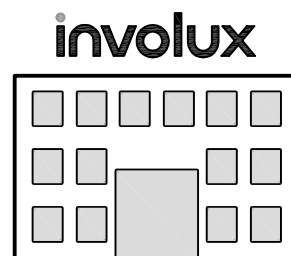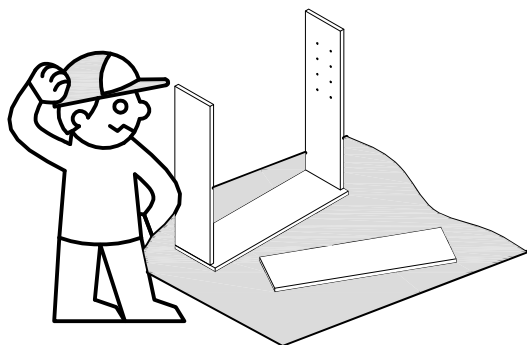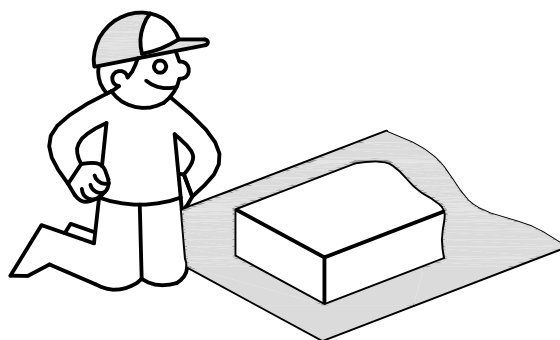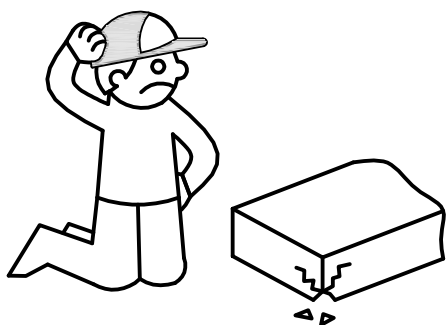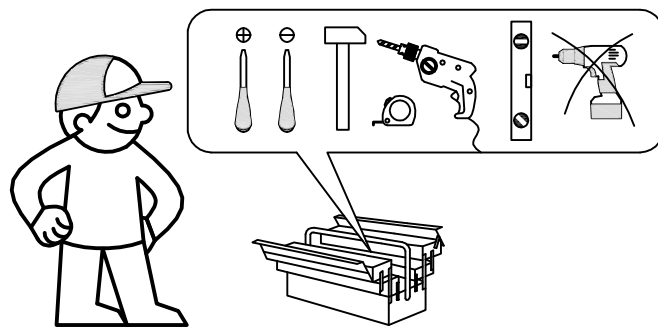






A 090913 7x32 x8	B 000146 15x12 x8	C 100640 20x0.5 x8	D 030579 x4	E 000151 8x35 x20	F 004247 x4
G 005145 M4x29 x1	H 090747 M4x18 x1	I 066494 M4x40 x1	J 155999 x1	K 013859 8x40 x1	L 090185 4.5x45 x1
M 076684 x1	N 000754 3.5x16 x2	O 092070 x4	P 092069 M12x6 x4		

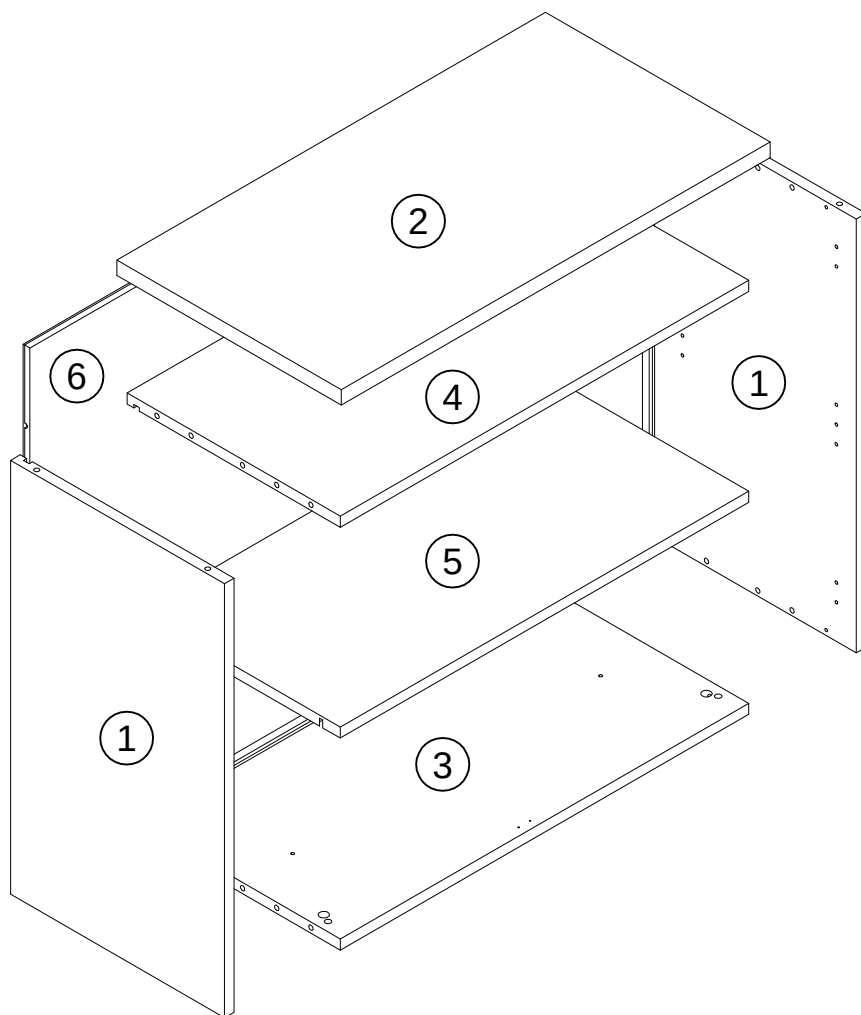

N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	703x400x18	2	
2	802x420x25	1	
3	764x399x18	1	
4	764x399x18	1	
5	764x376x18	1	
6	676x773x18	1	




1

B 000146	15x12  x4	E 000151 8x35  x6
-------------	---	---

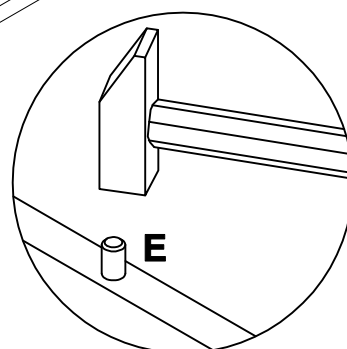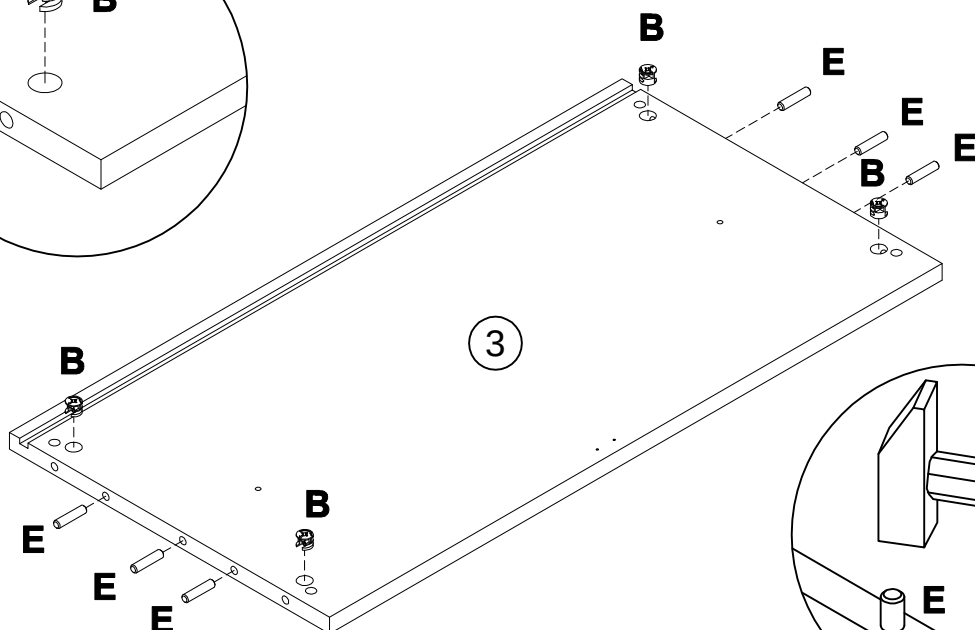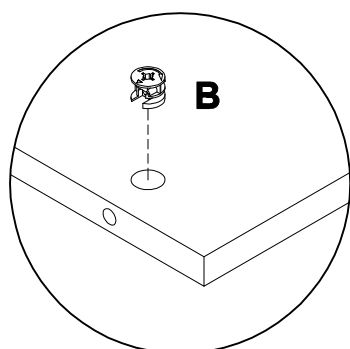

2

B 000146	15x12  x4	E 000151 8x35  x6
-------------	--	--

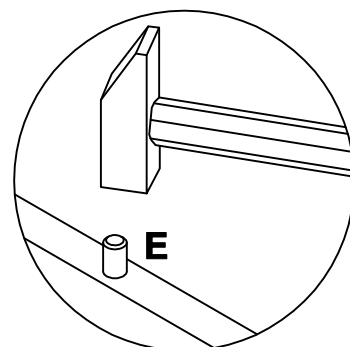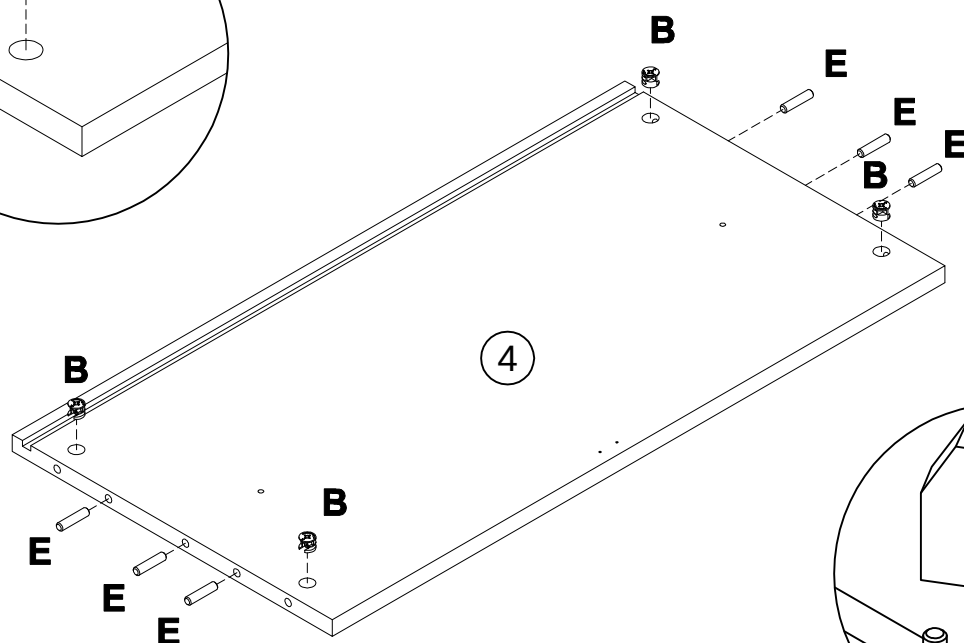
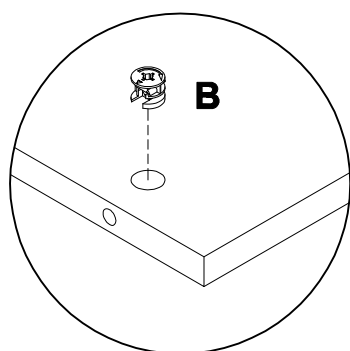


3

092070




x4

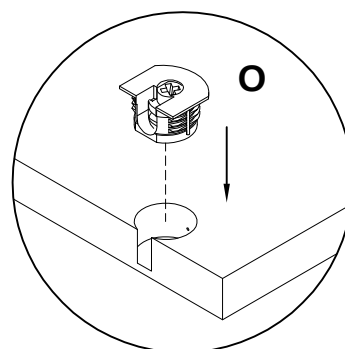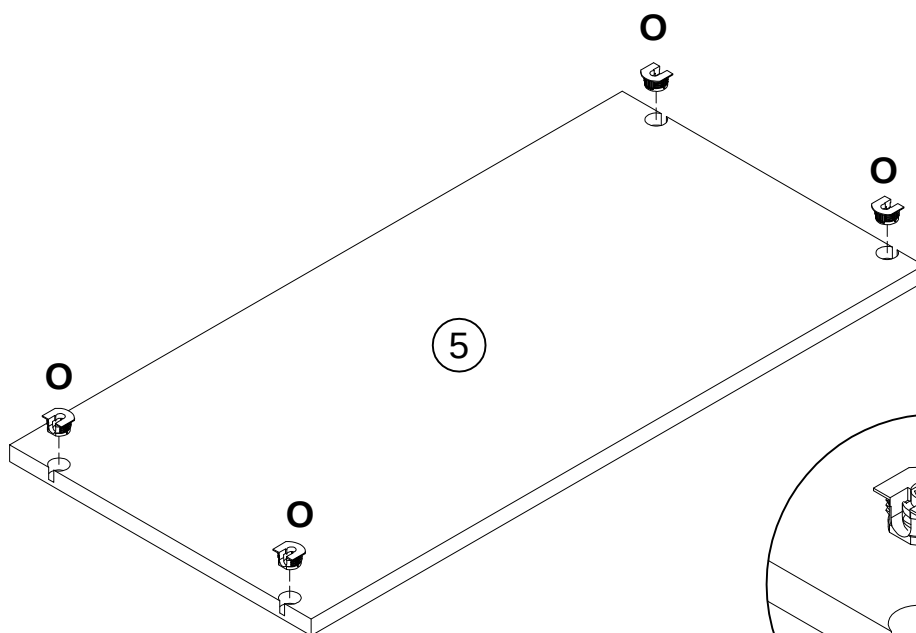

4


000151






8x35

x4

076684





x1

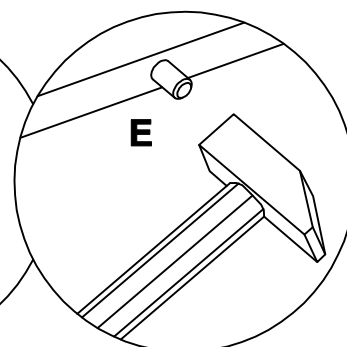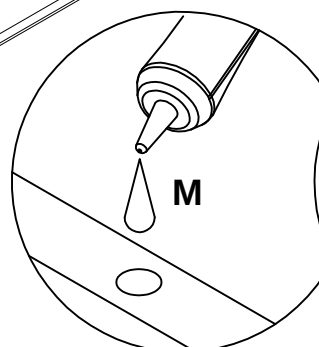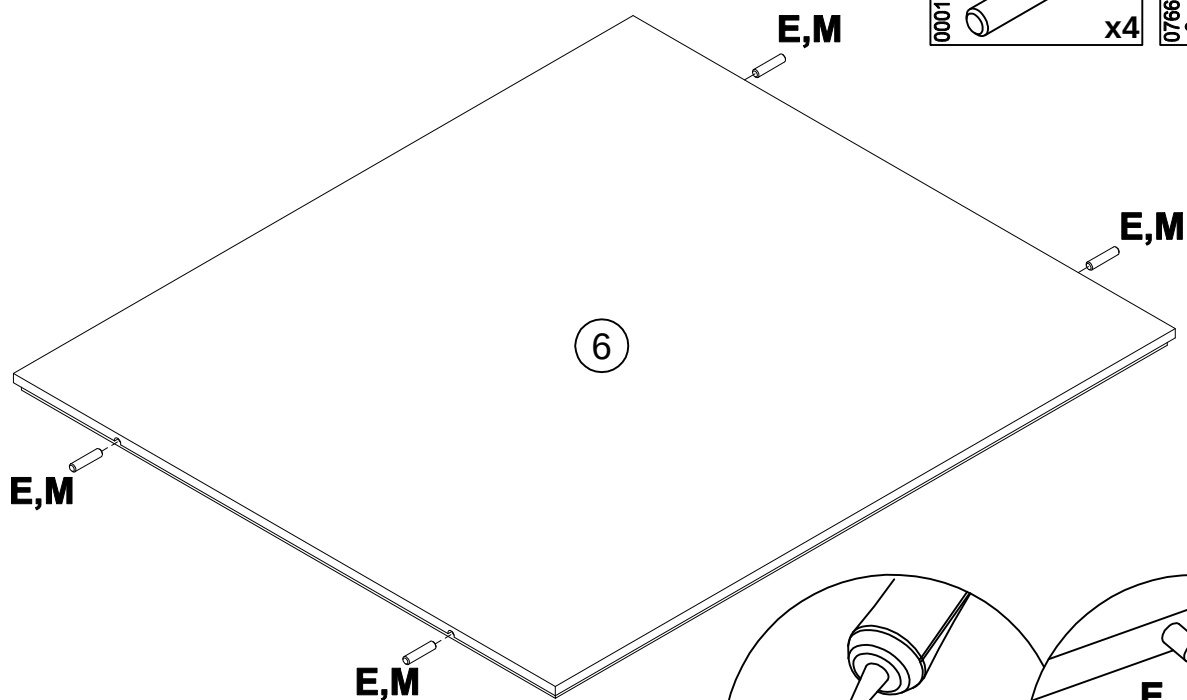


5

x2

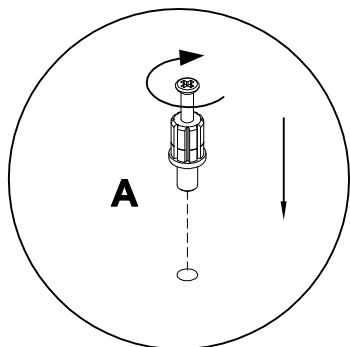


7x32

x8




8x35

x4




x1



M12x6

x4

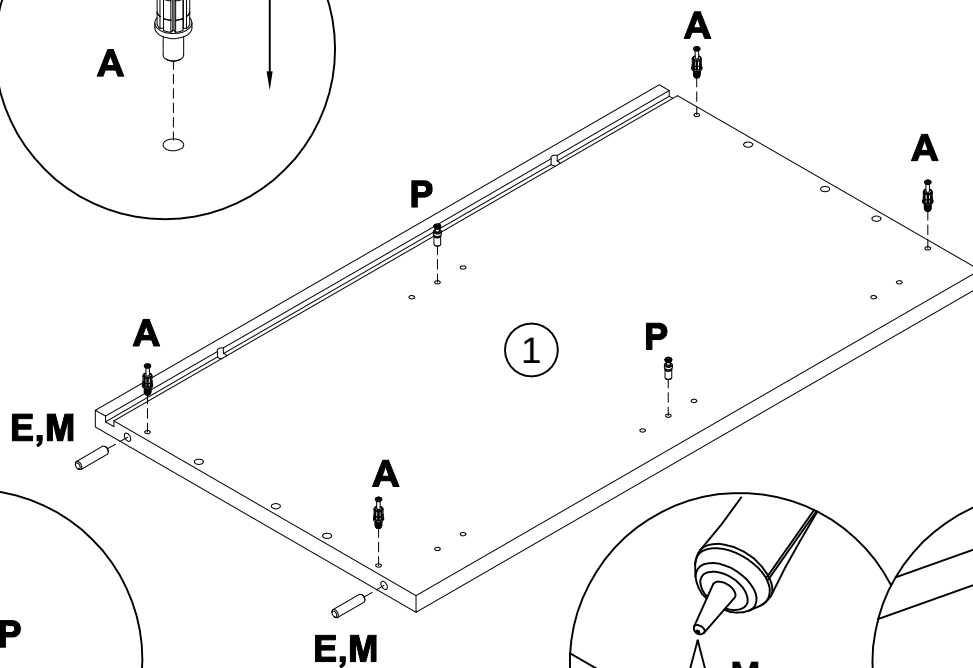

1

P

A

A


E,M

A



E,M

M


E

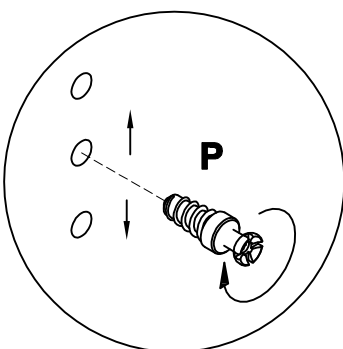

P

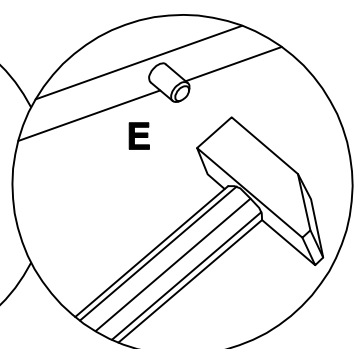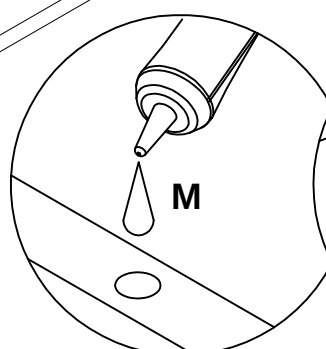


6

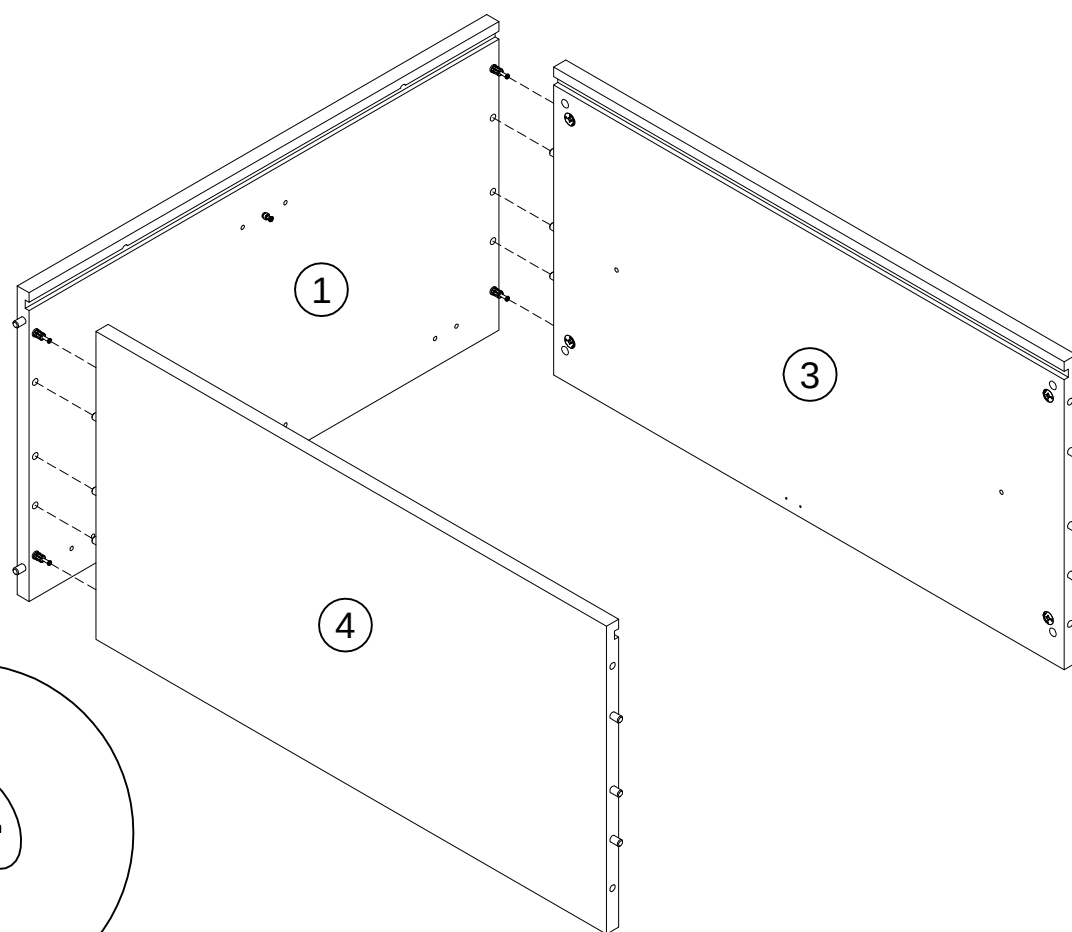

1

3


4

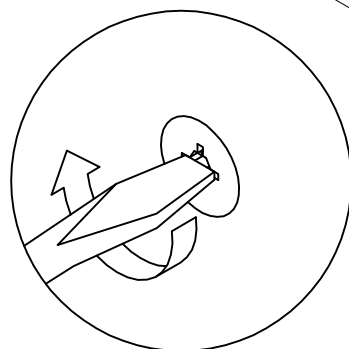



7



F
004247



x4


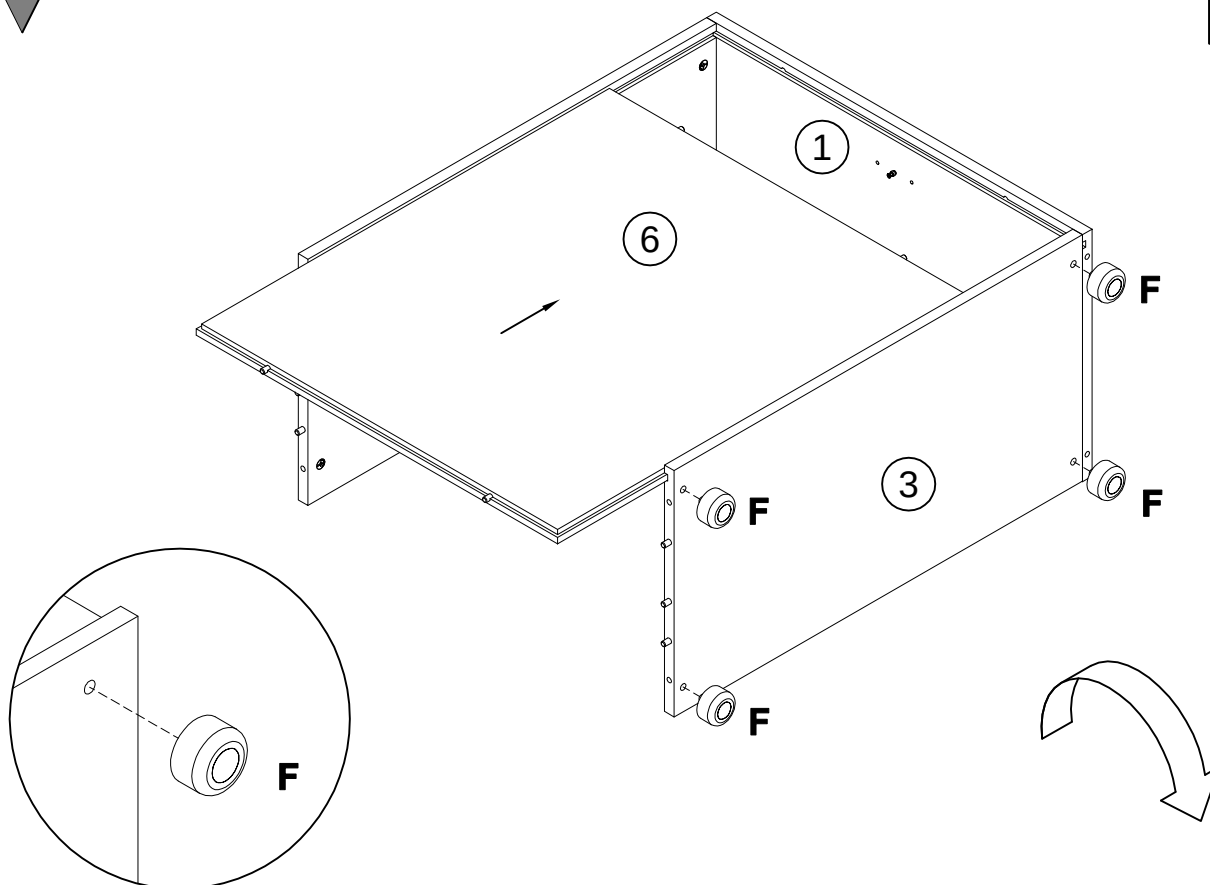


8




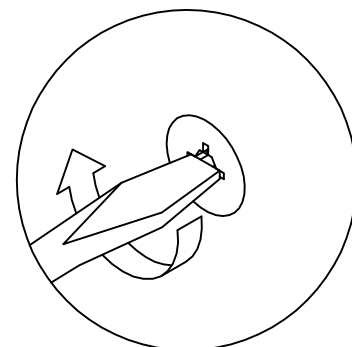
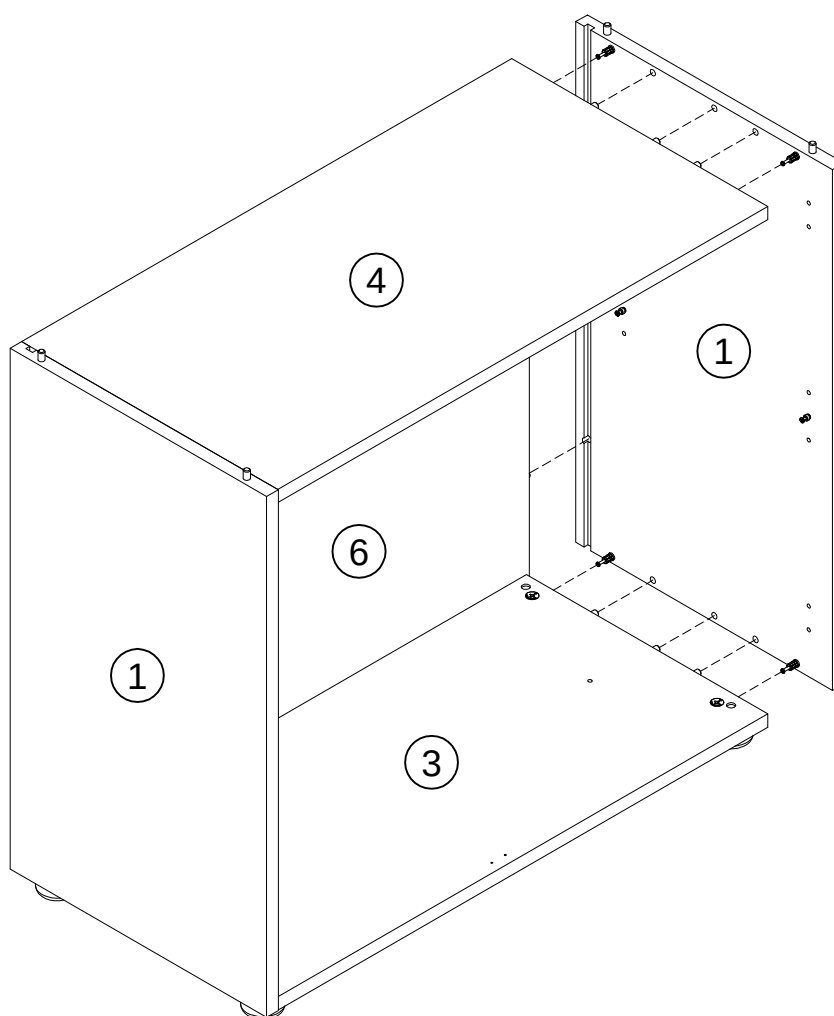




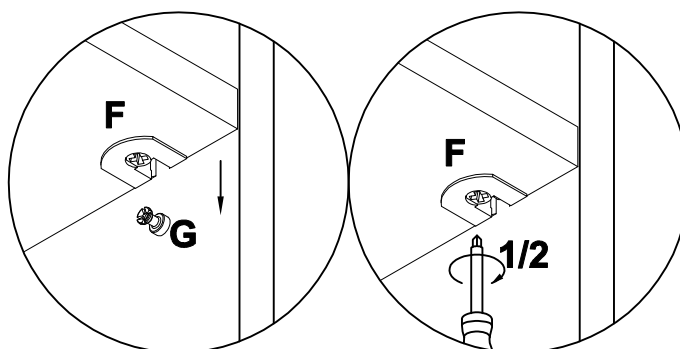
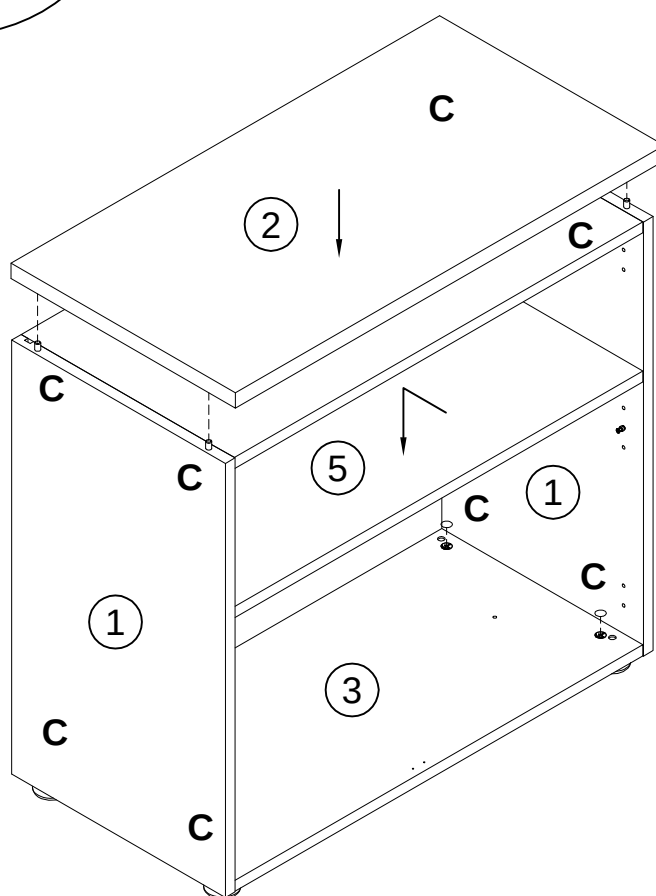


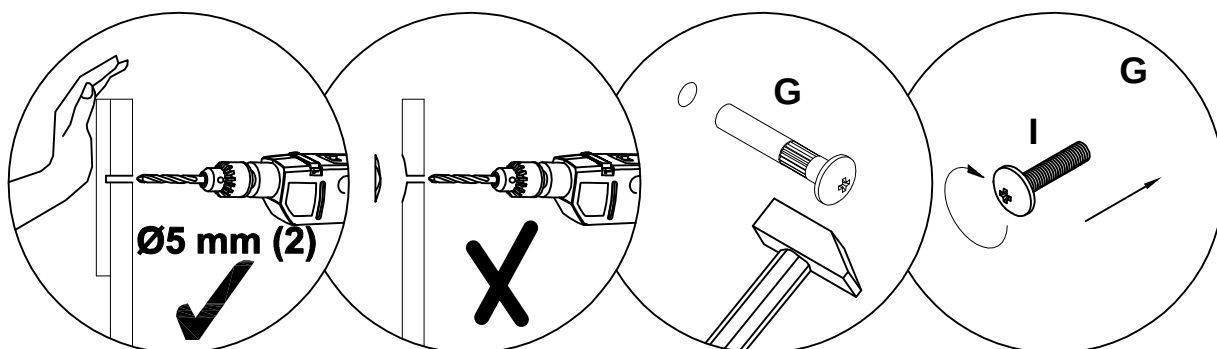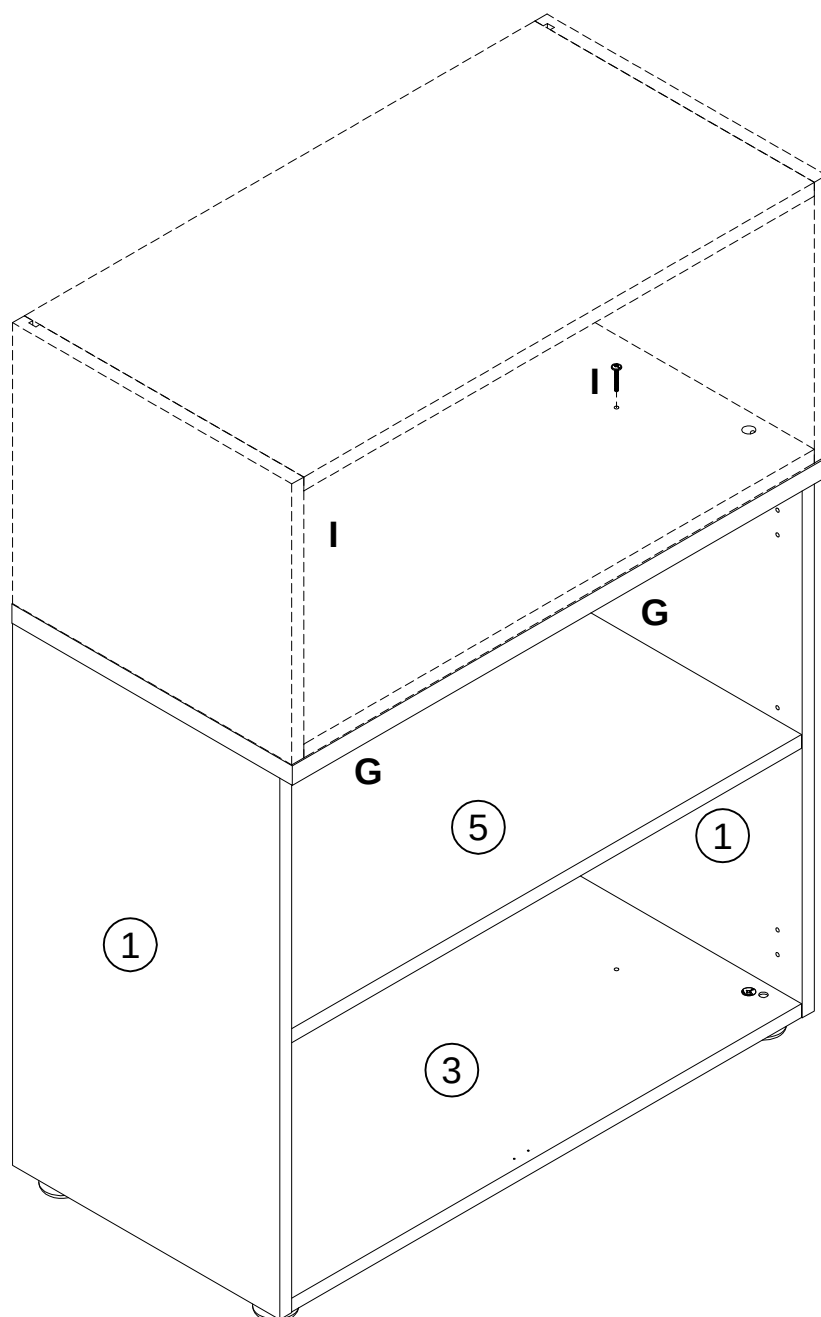


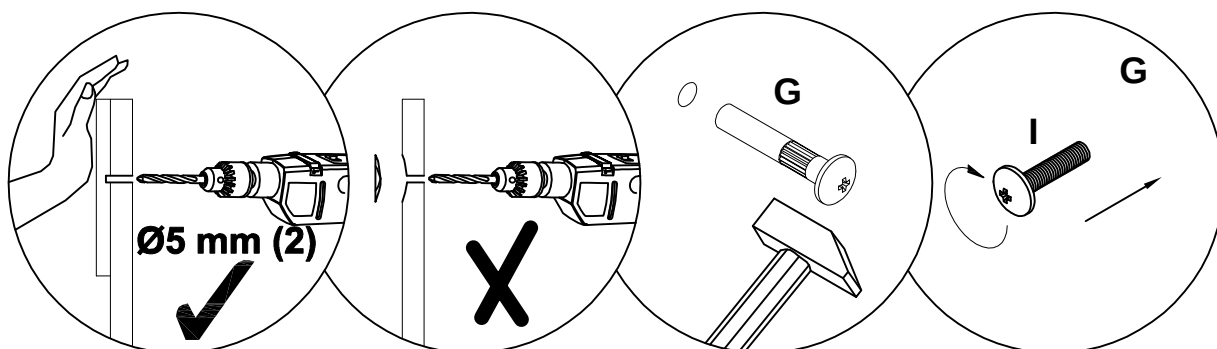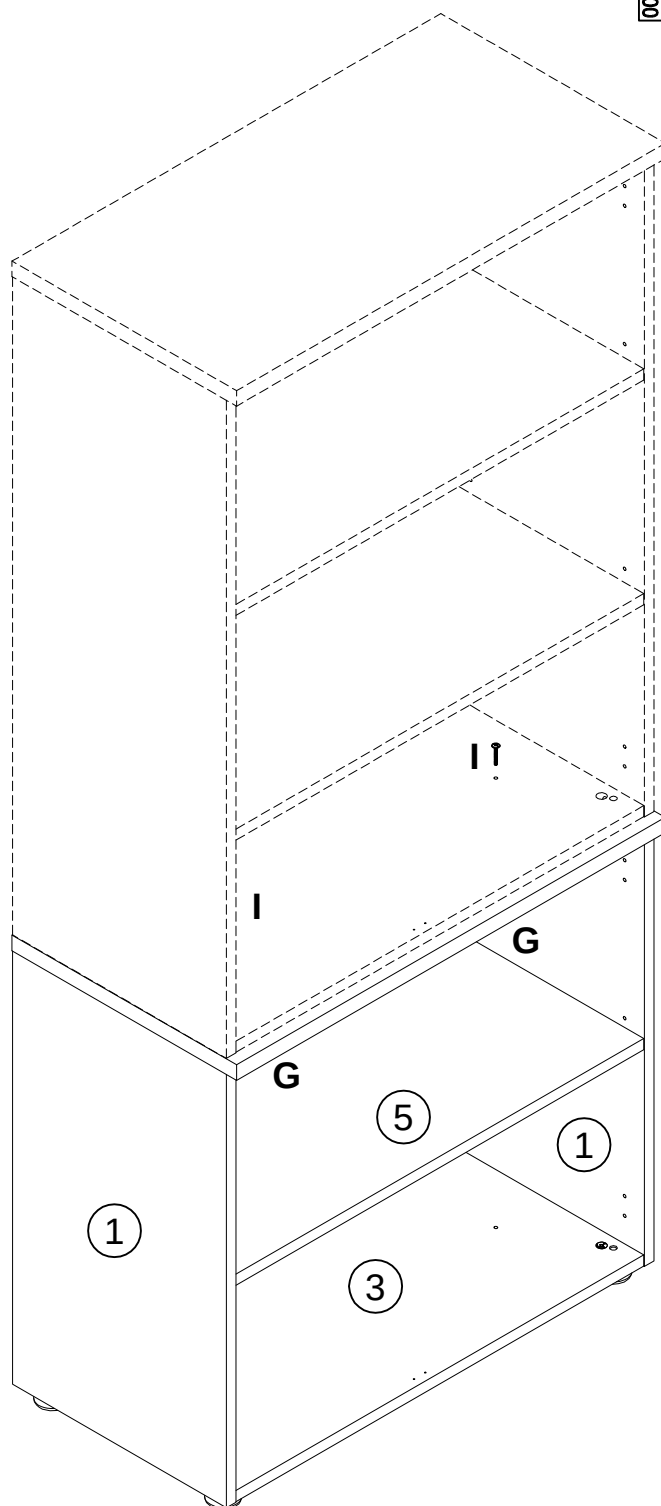

005145	G	M4x29	x4
090747	H	M4x18	x2
066494	I	M4x40	x2

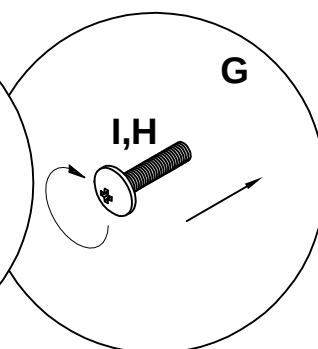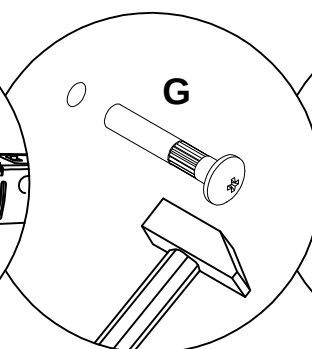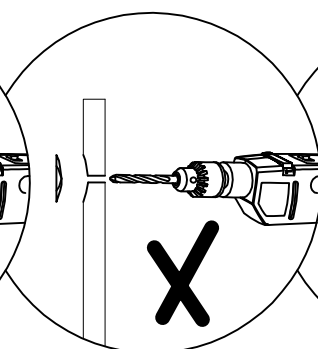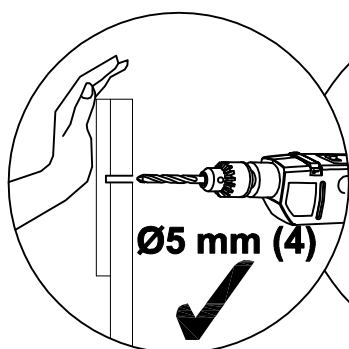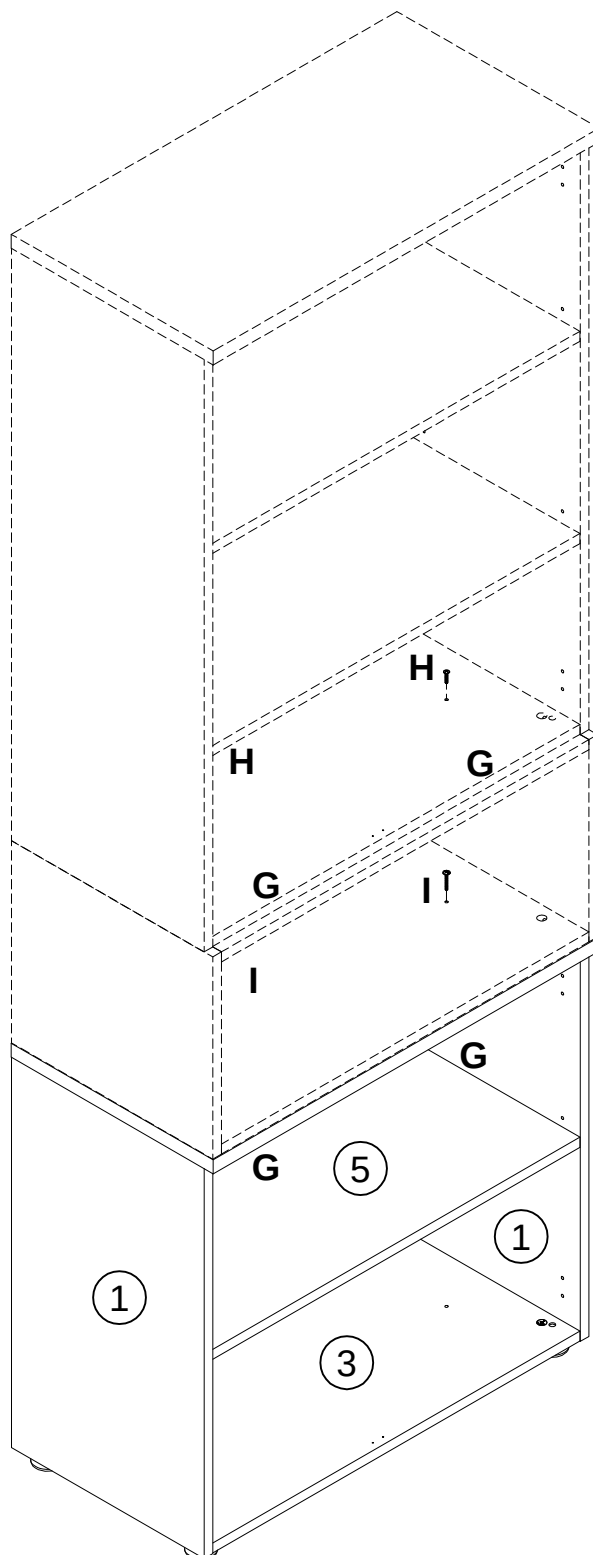

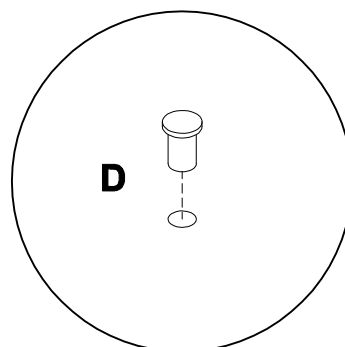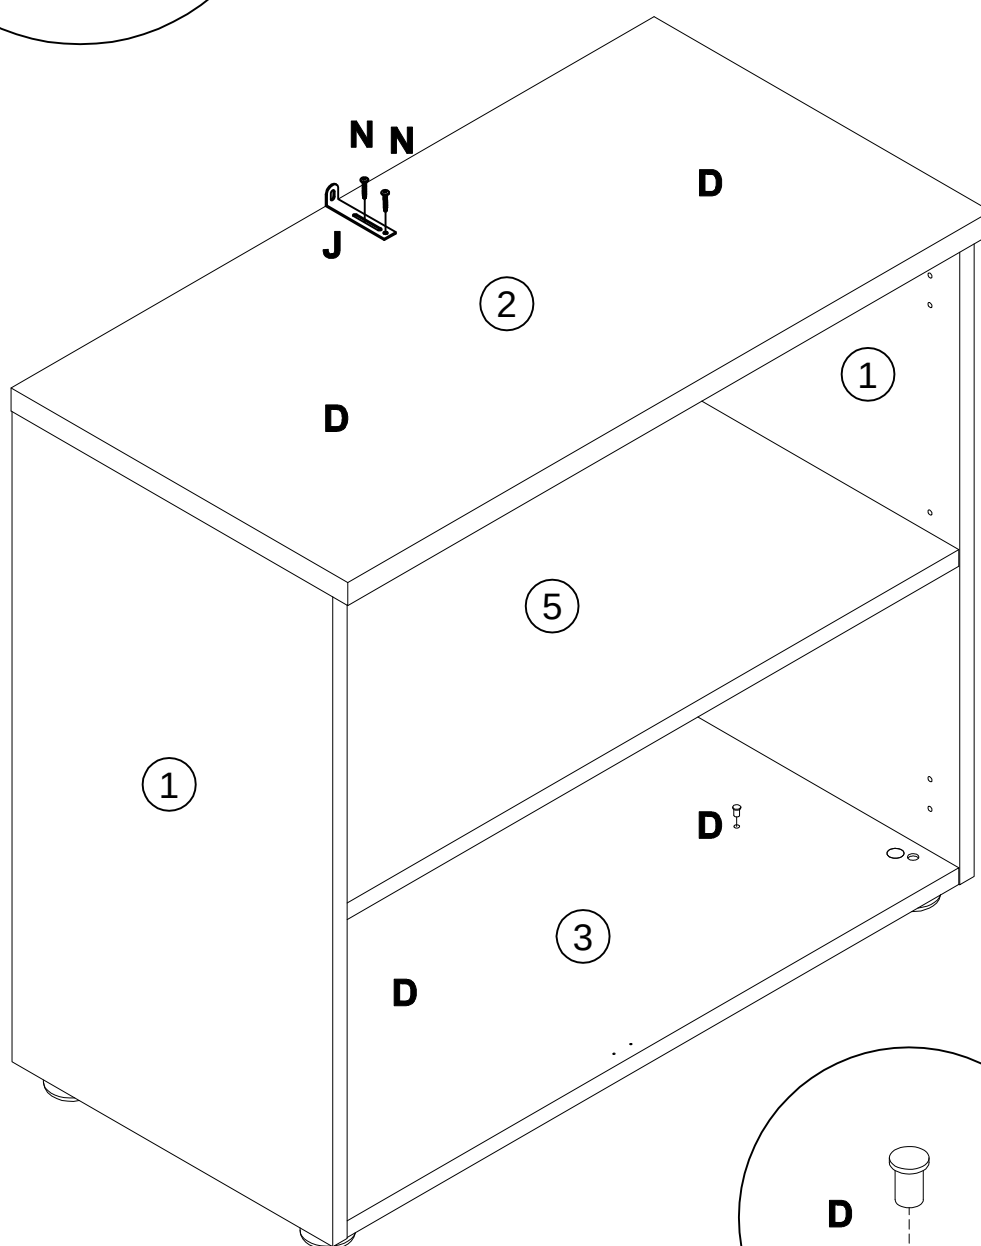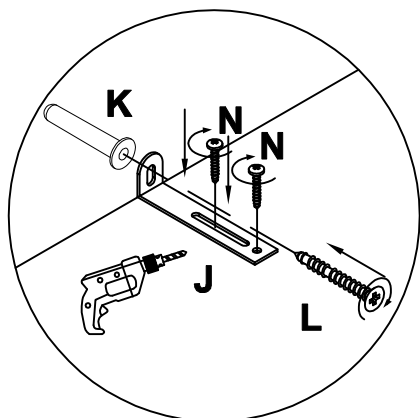

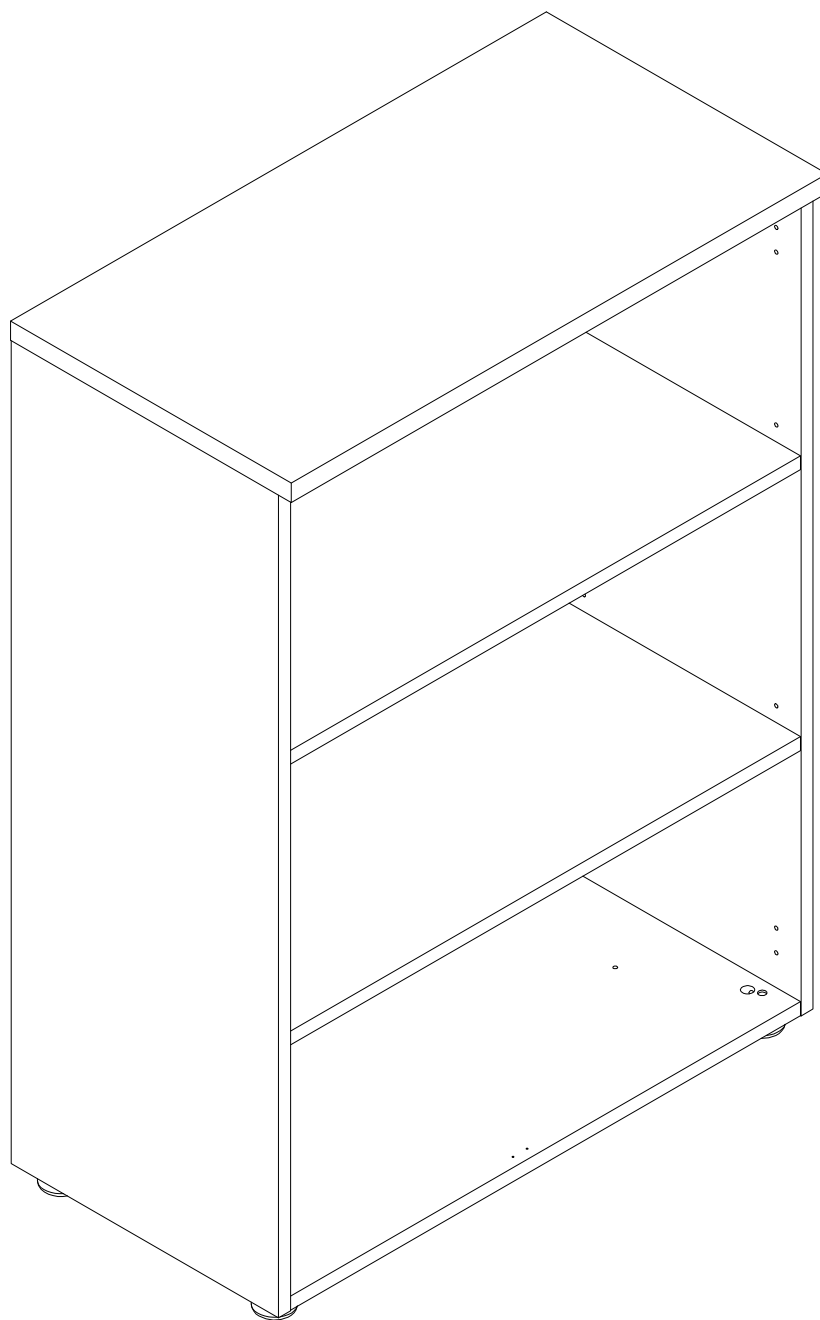

(RU) Инструкция по сборке

(GB) Assembly instructions

(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(IT) Istruzioni di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod

(PL) Instrukcja montażu








(SK) Návod na montáž


(HU) Montaj talimati

(RO) Instrukțiuni de montaj


(TR) Szerelési útmutató

RU	Чтобы предотвратить опрокидывание, ВСЕГДА крепите мебель к стене! Входящие в комплект поставки материалы для крепления на стене (дюбели и шурупы) предназначены только для прочных бетонных стен. Для других типов стен используйте специальные дюбели и шурупы. При необходимости обратитесь за помощью в специализированный магазин.
GB	The enclosed wall mounting materials (dowels and screws) are only suitable for solid masonry (e.g. concrete or brick walls). Special dowels and other screws may be necessary for other wall constructions. If necessary, please consult a qualified professional.
D	Das beidefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B. Beton oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate.
FR	Le matériel de fixation murale fourni (chevilles et vis) convient uniquement à des murs solides (p. ex. murs en béton ou en briques). Pour les autres constructions de murs, il faut éventuellement des chevilles spéciales et d'autres vis. Faites-vous conseiller par un spécialiste.
IT	I materiali di fissaggio allegati (tasselli e viti) sono adatti solo ai muri compatti (ad es. di calcestruzzo o mattoni). Per altri tipi di pareti è probabile che occorran tasselli speciali e altre tipologie di viti. Richiedere eventualmente il consiglio di un esperto.
NL	Het bijgeleverde bevestigingsmateriaal (pluggen en schroeven) is geschikt voor vaste muren (bijv. betonnen of bakstenen muren). Voor andere muurconstructies zijn eventueel speciale pluggen en andere schroeven noodzakelijk. Consulteer eventueel een vakman.
CZ	Přiloženy materiál pro montáž na stěnu (hmoždinky a šrouby) je vhodný jen pro pevné zdivo (např. betonové nebo cihlové stěny). Pro jiné skladby stěn budou případně nutné speciální hmoždinky a jiné šrouby. Poradte s odborníkem.
PL	Żalączony zestaw montażowy do zamocowania artykułu do ściany (kołki, wkręty, haki itp.), przeznaczony jest do montażu artykułu na ścianach wykonanych z cegły lub betonu. Przy montażu artykułu na ścianie wykonanej z innych materiałów, należy zastosować odpowiednie do niej zamocowania. W razie wątpliwości prosimy zasięgnąć porady fachowca.
SK	Priložený materiál pre upevnenie na stenu (hmoždinky a skrutky) je vhodný len pre pevné murivo (napr. betónové alebo tehlové steny). Pre iné steny sú potrebné príp. špeciálne hmoždinky a iné skrutky. V prípade potreby sa poradte s odborníkom.
HU	A mellékelt fali rögzítőkészlet (tipli és csavarok) csak tömött falazatban (pl. betonfalban, téglafalban) használható. Más faltípusokhoz speciális tiplire és csavarra lesz szükség. Szükség esetén kérje ki egy szakember véleményét.
RO	Materialul furnizat pentru montajul de perete (dibluri și șuruburi) este adecvat numai pentru zidărie solidă (de exemplu pereți din beton sau din cărămidă). Pentru alte structuri de pereți, este posibil să fie necesare dibluri special, precum și alte șuruburi. Dacă este necesar, consultați un specialist.
TR	Teslimat kapsamındaki duvar tipi sabitleme materyali (dübel ve vidalar) sadece beton ve tuğla duvarlar gibi sağlam duvar yapılar için uygundur. Başka duvar yapılar için özel dübeller veya başka vidalar gerekli. Gerekirse bir uzmandan yardım alın.

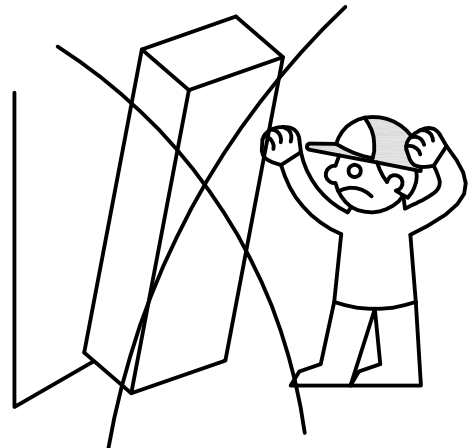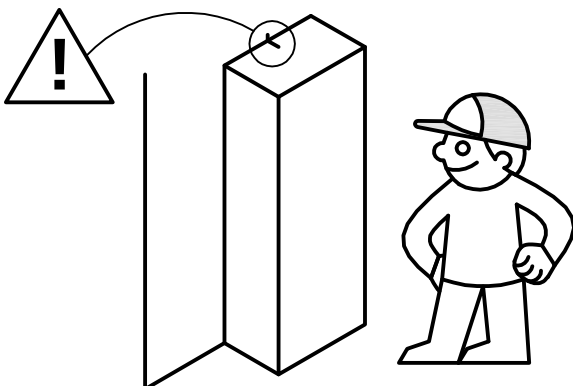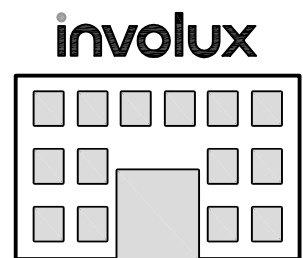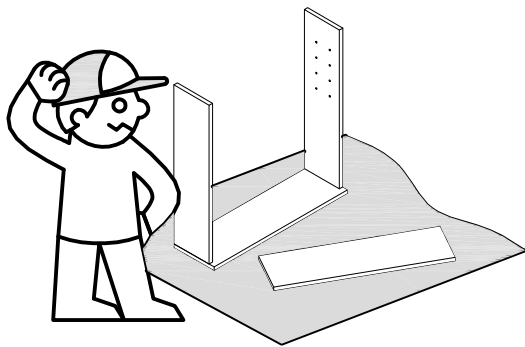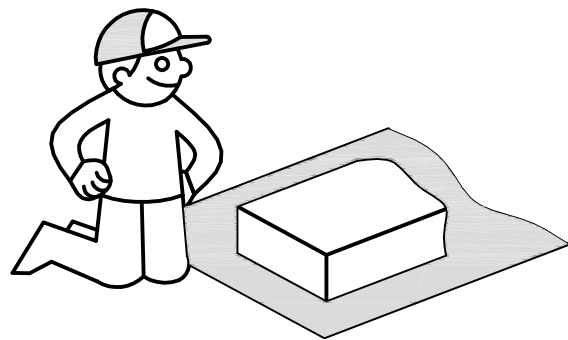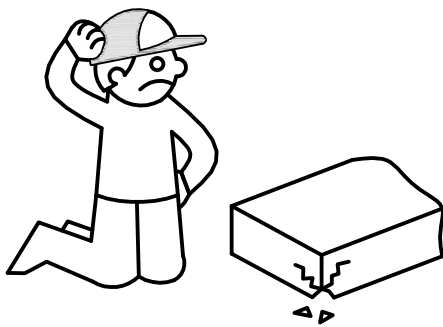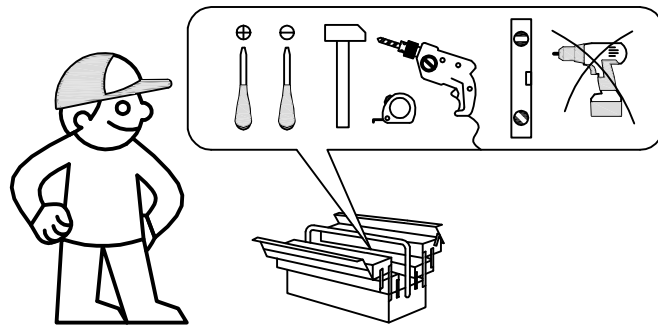






A 090913 7x32 x8	B 000146 15x12 x8	C 100640 20x0.5 x8	D 030579 x4	E 000151 8x35 x20	F 004247 x4
G 005145 M4x29 x1	H 090747 M4x18 x1	I 066494 M4x40 x1	J 155999 x1	K 013859 8x40 x1	L 090185 4.5x45 x1
M 076684 x1	N 000754 3.5x16 x2	O 092070 x8	P 092069 M12x6 x8		

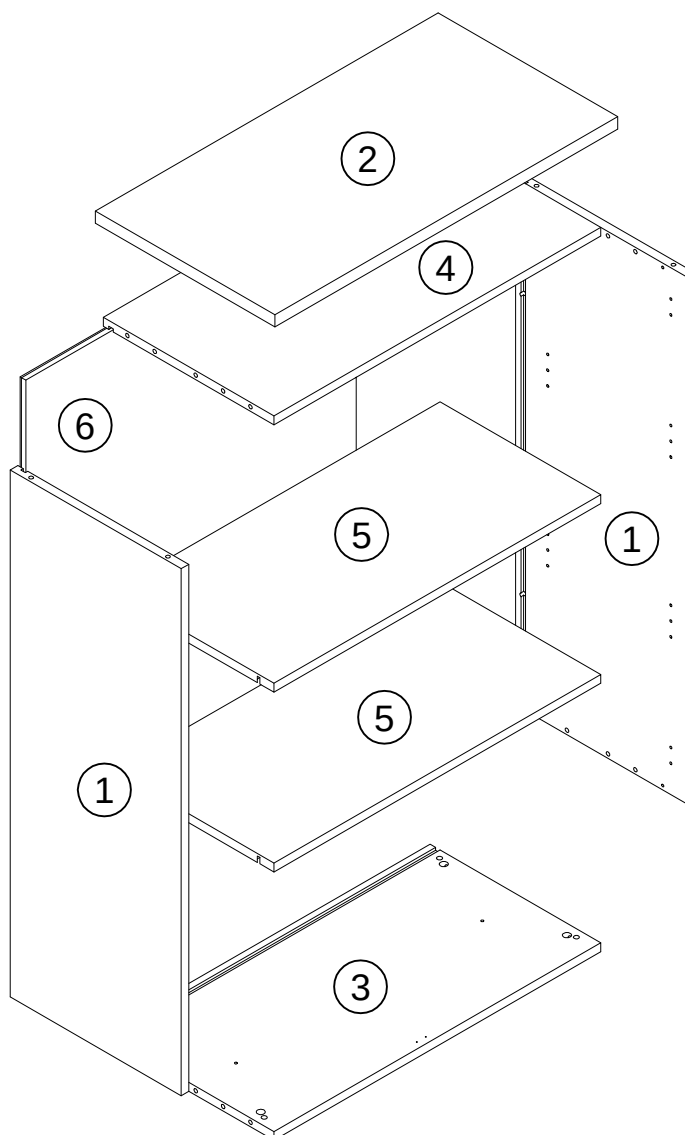

N	LxBxH (mm)	Qty	✓
1	1067x400x18	2	
2	802x420x25	1	
3	764x399x18	1	
4	764x399x18	1	
5	764x376x18	2	
6	1040x773x18	1	




1

B 000146	 15x12 x4	E 000151  8x35 x6
-------------	--	---

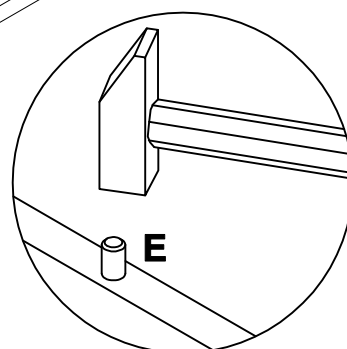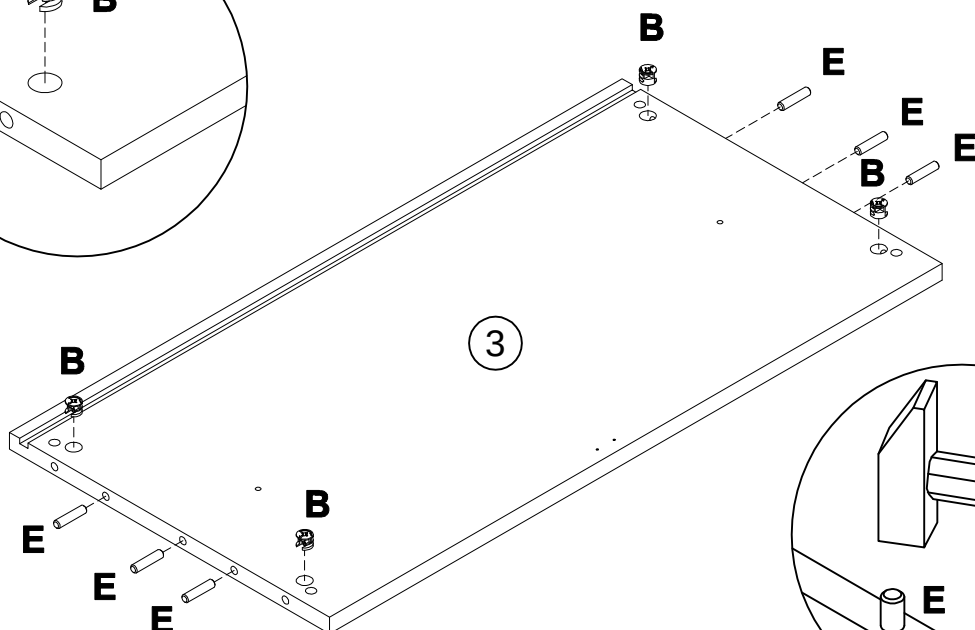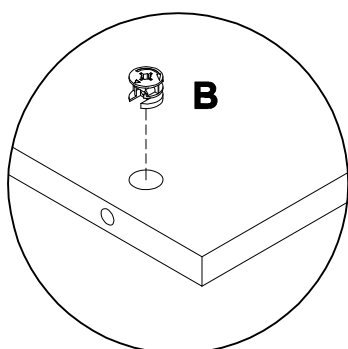

2

B 000146	 15x12 x4	E 000151  8x35 x6
-------------	---	--

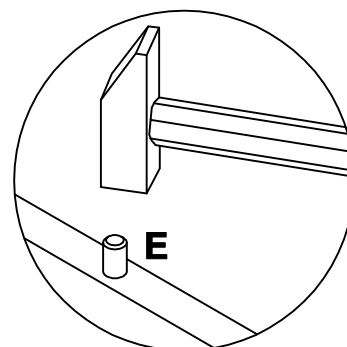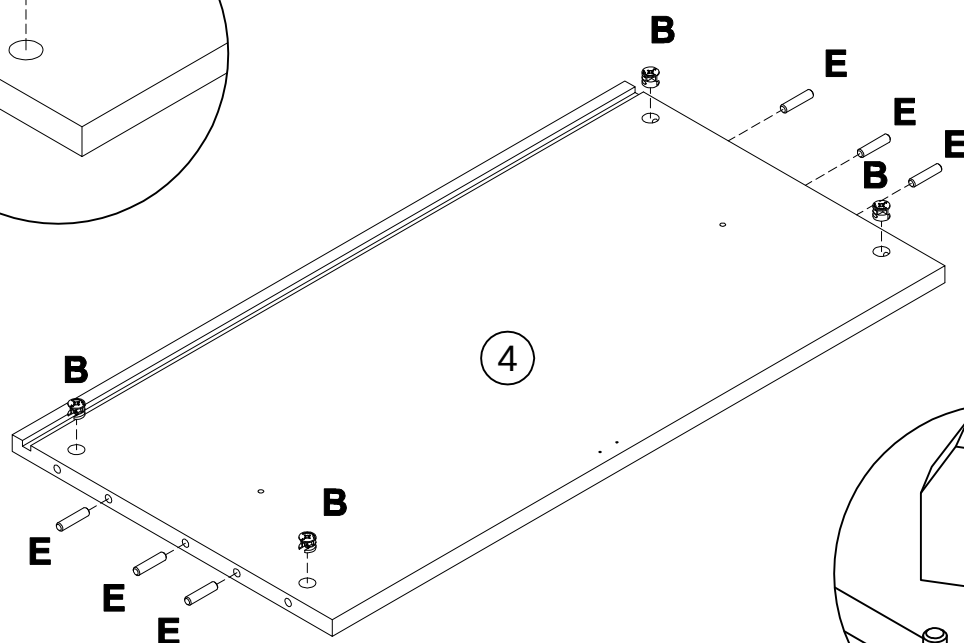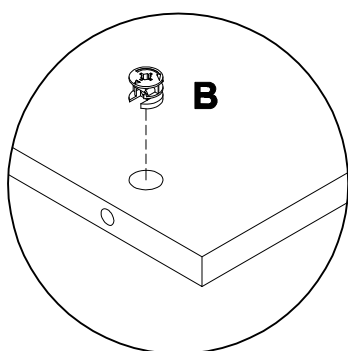



3

x2

092070




x8

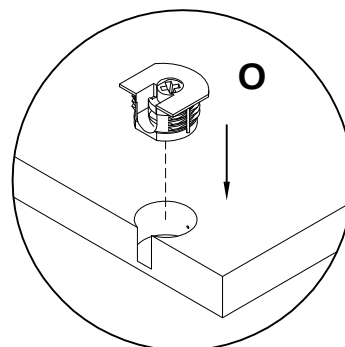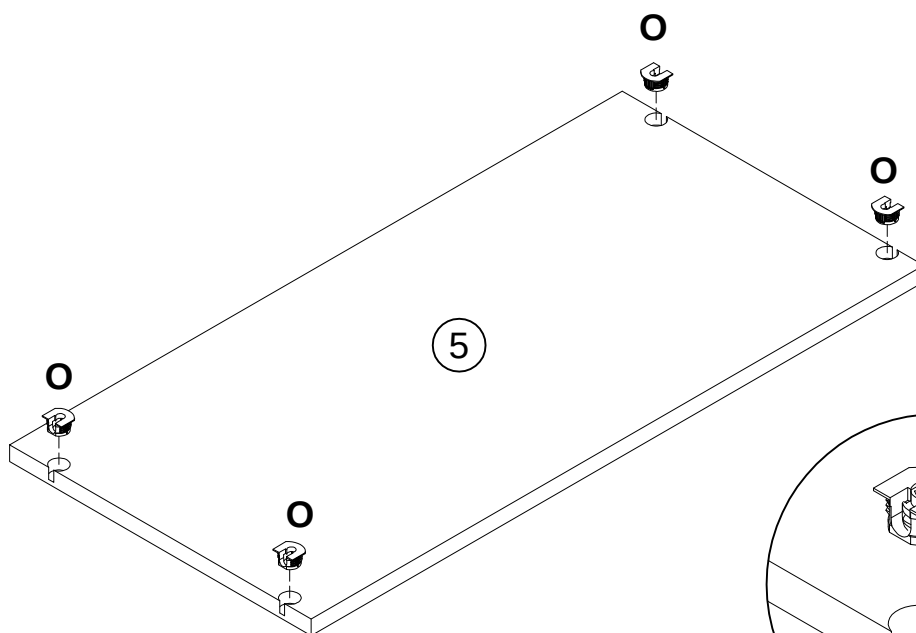


4




000151

8x35
x4

076684











x1

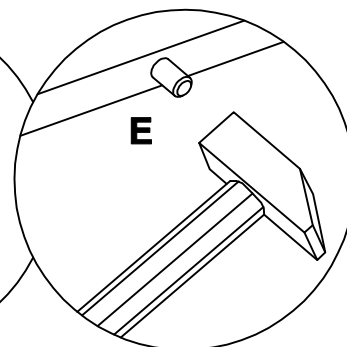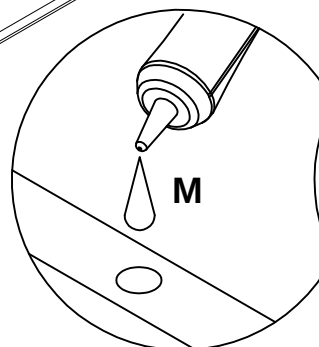
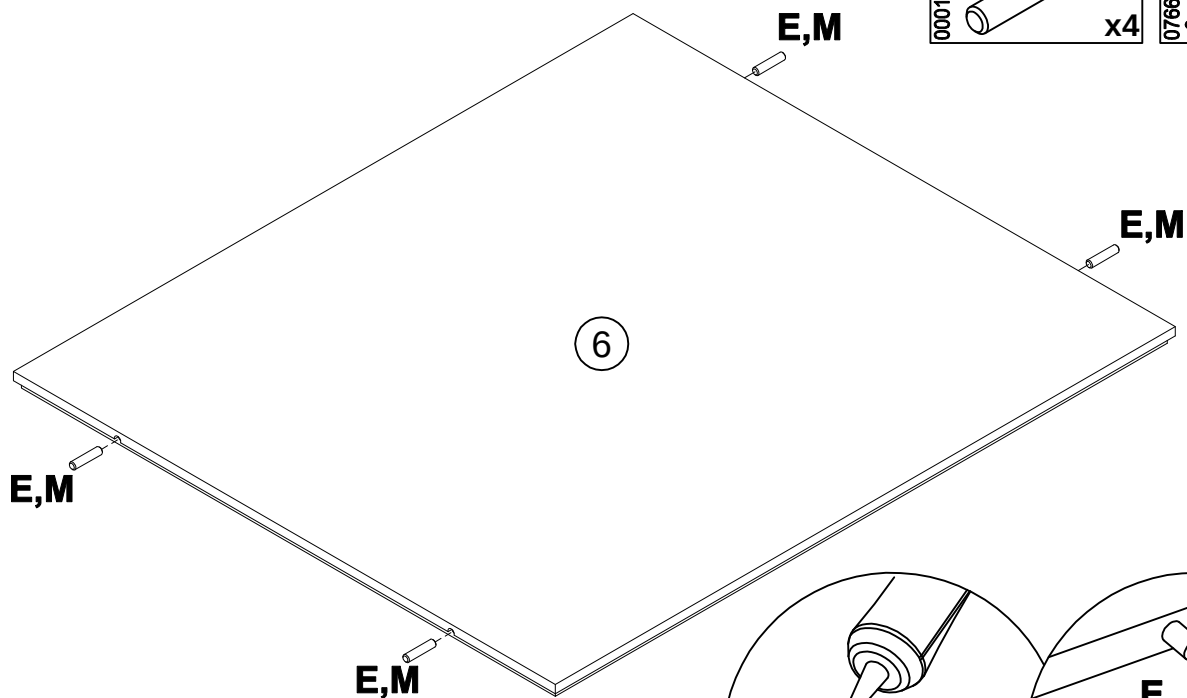


5

x2

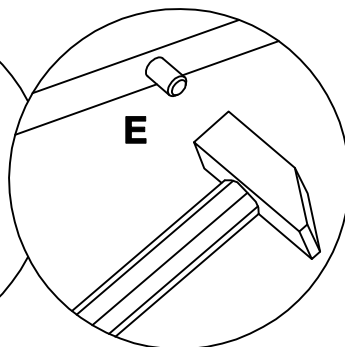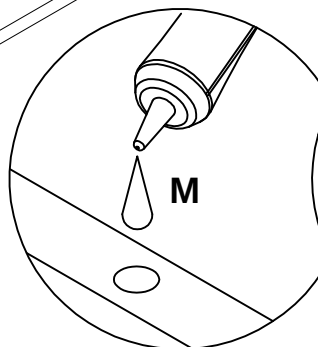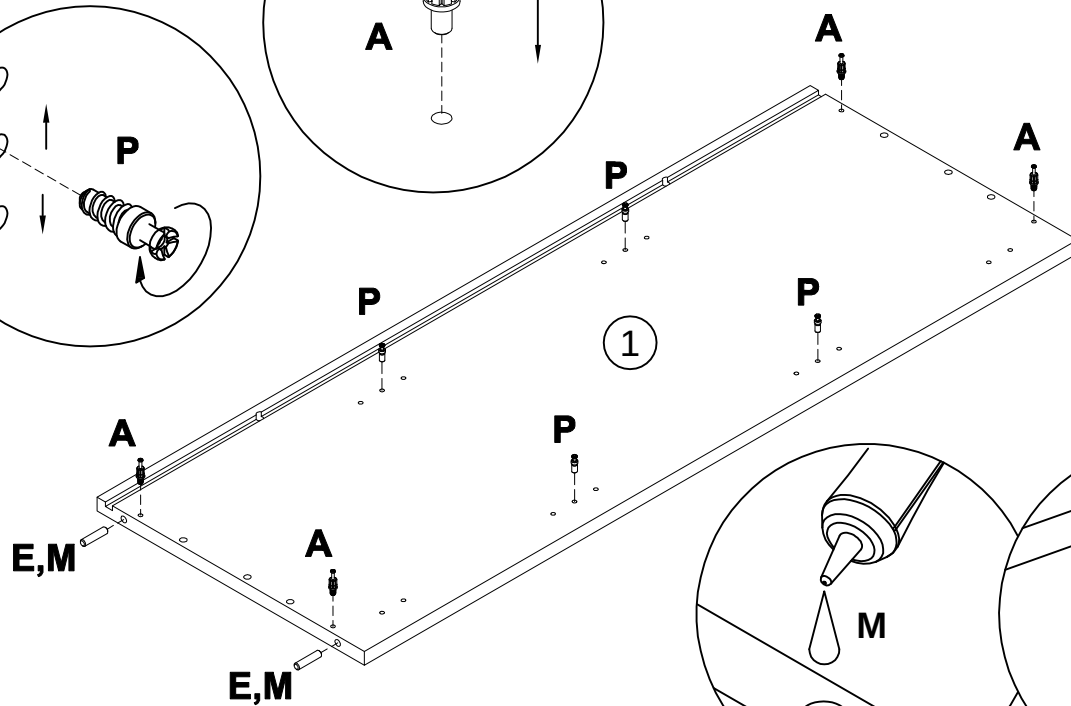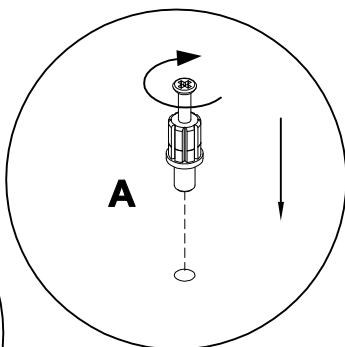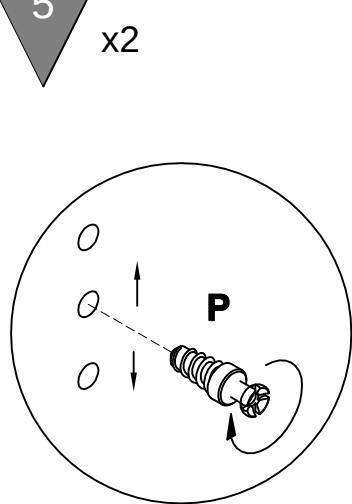


6

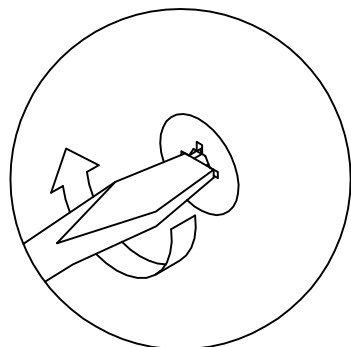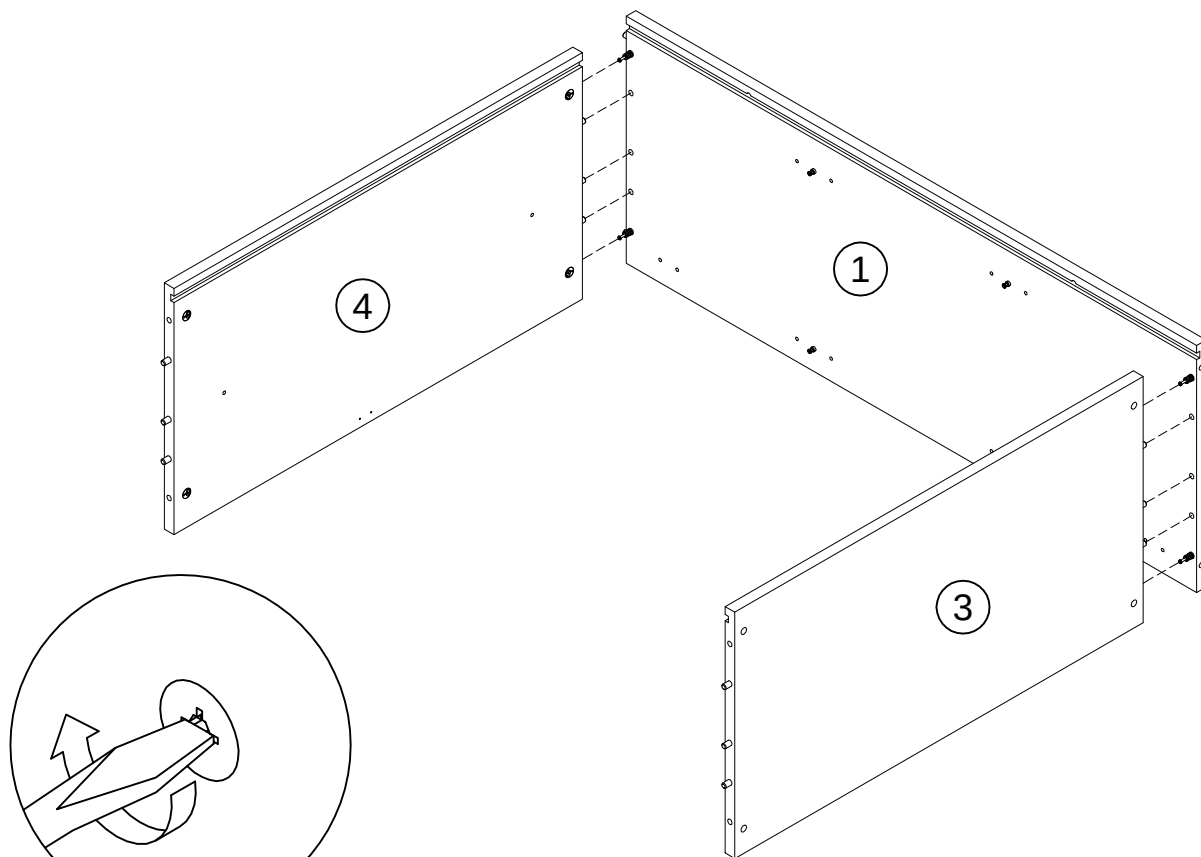



7





F
004247



x4



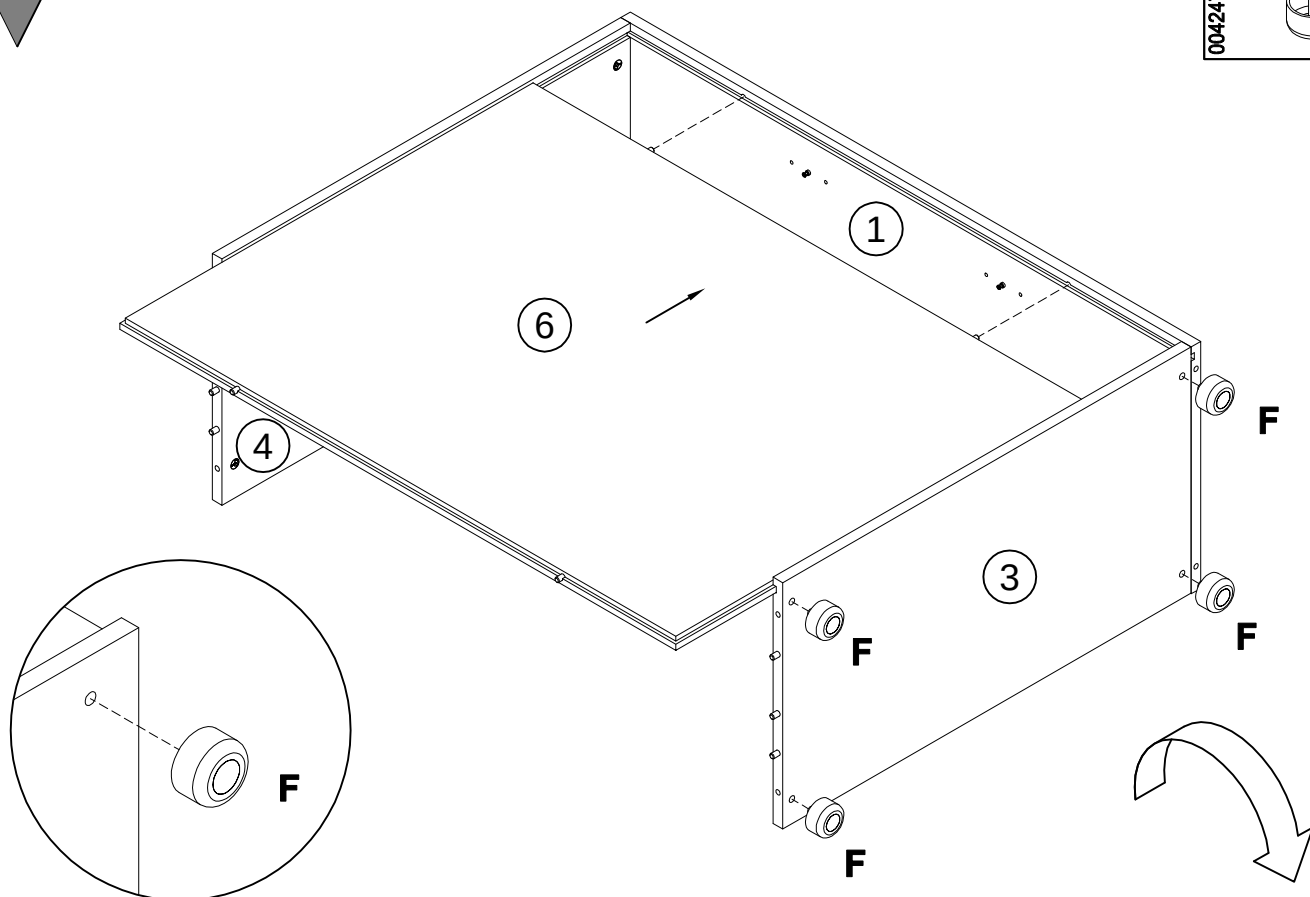





8

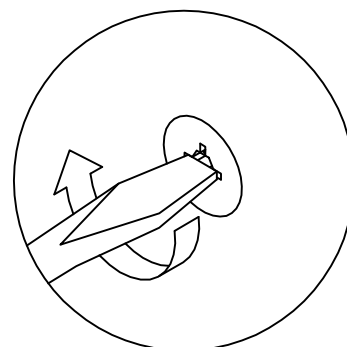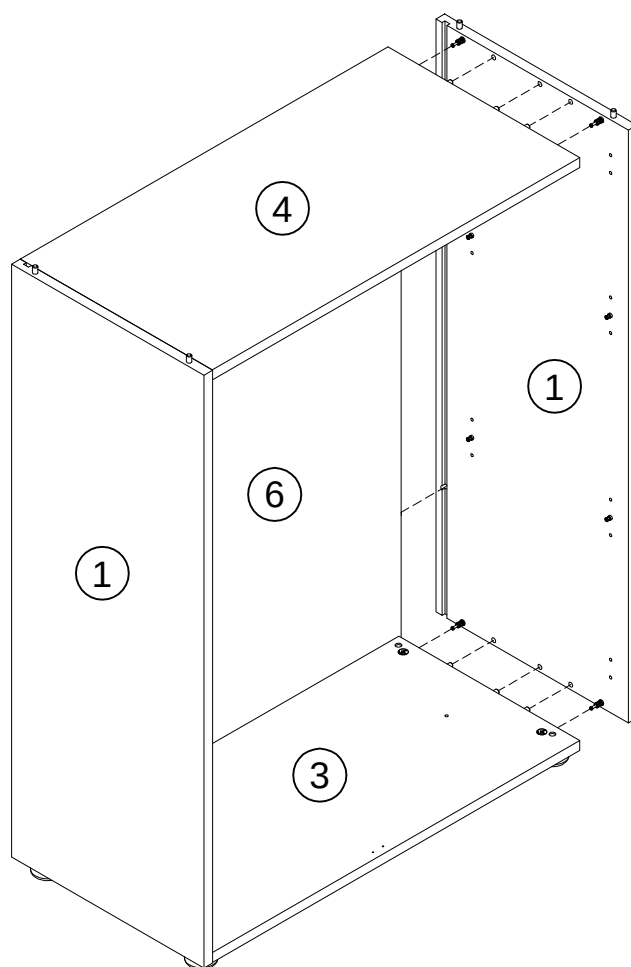

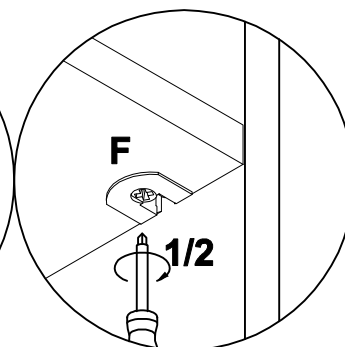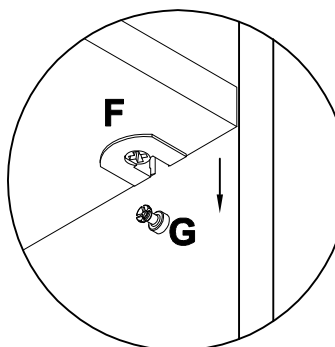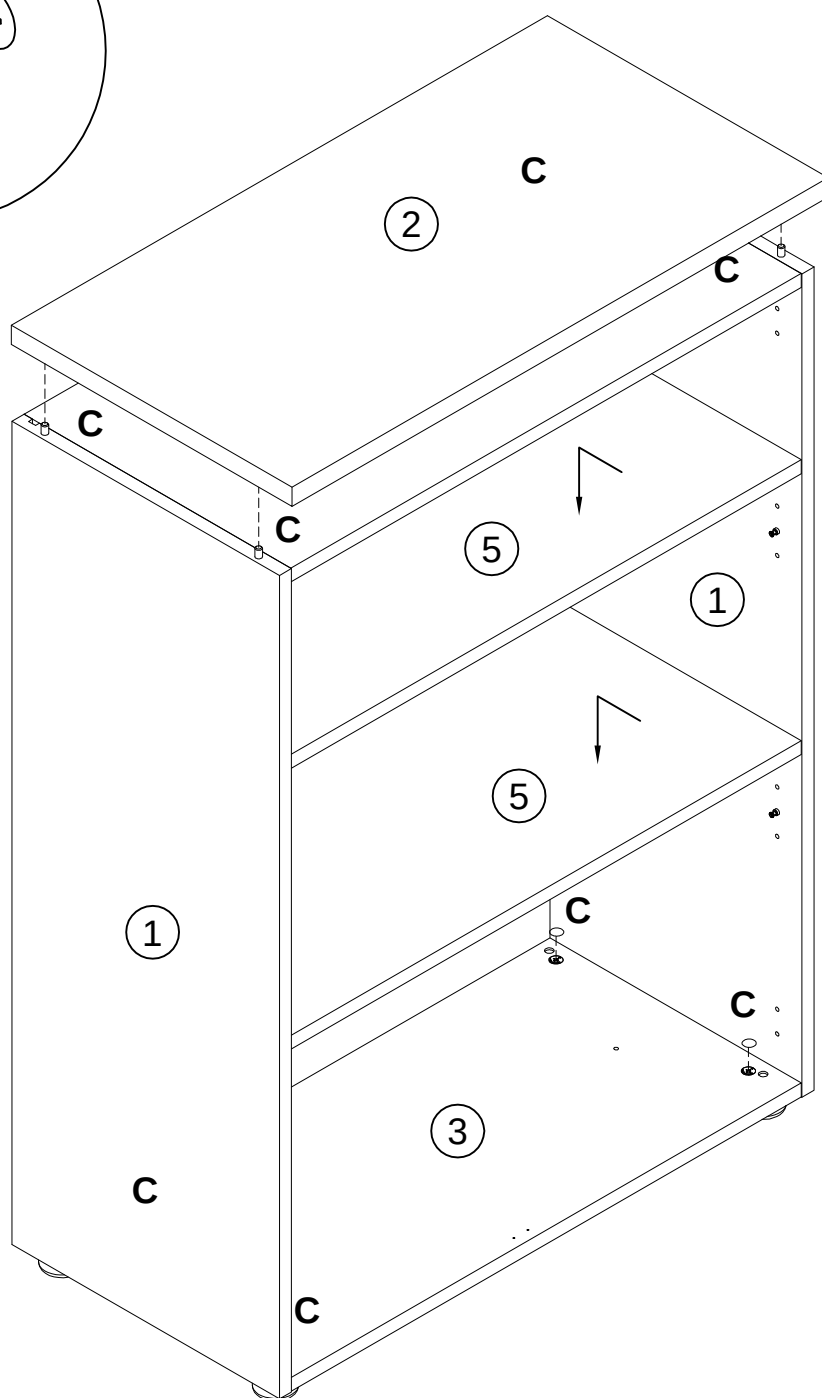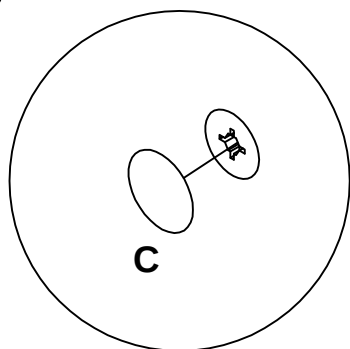








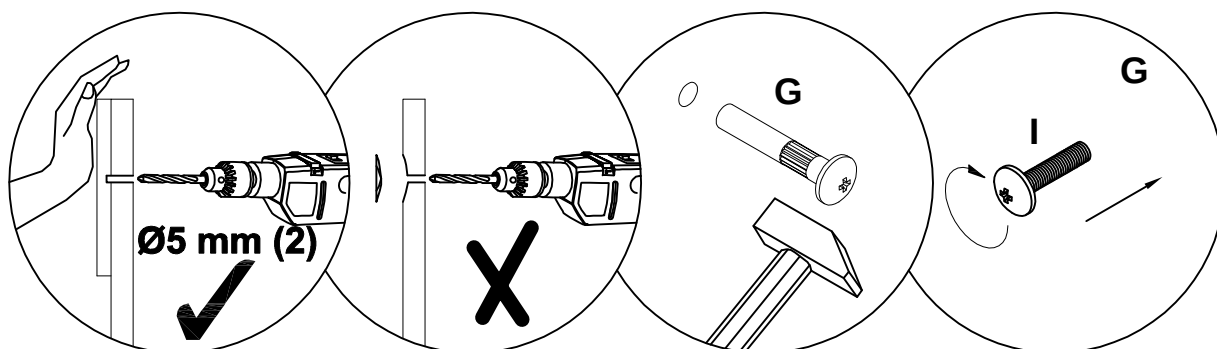
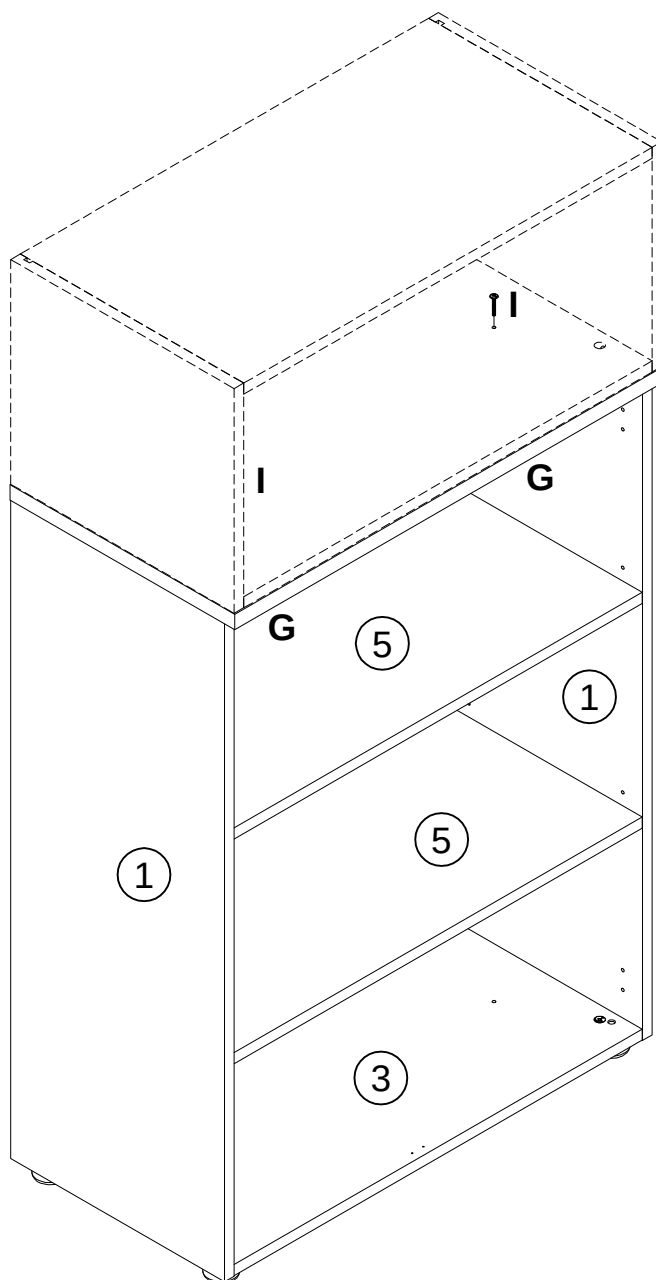


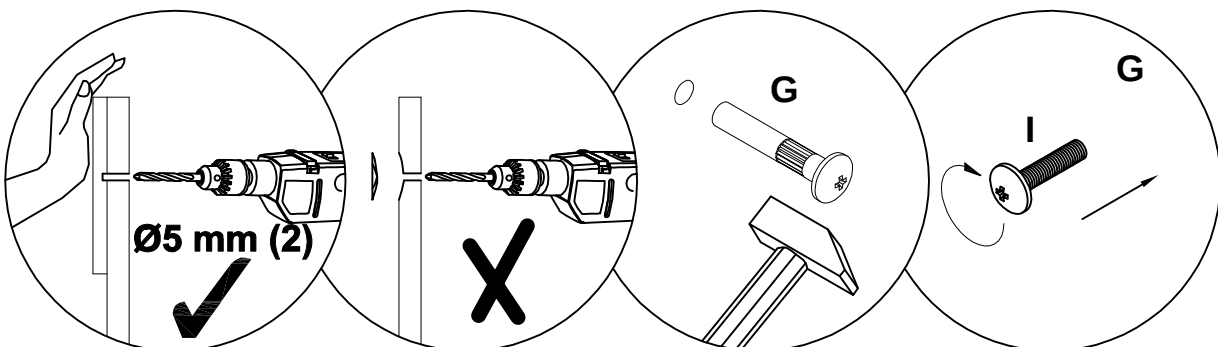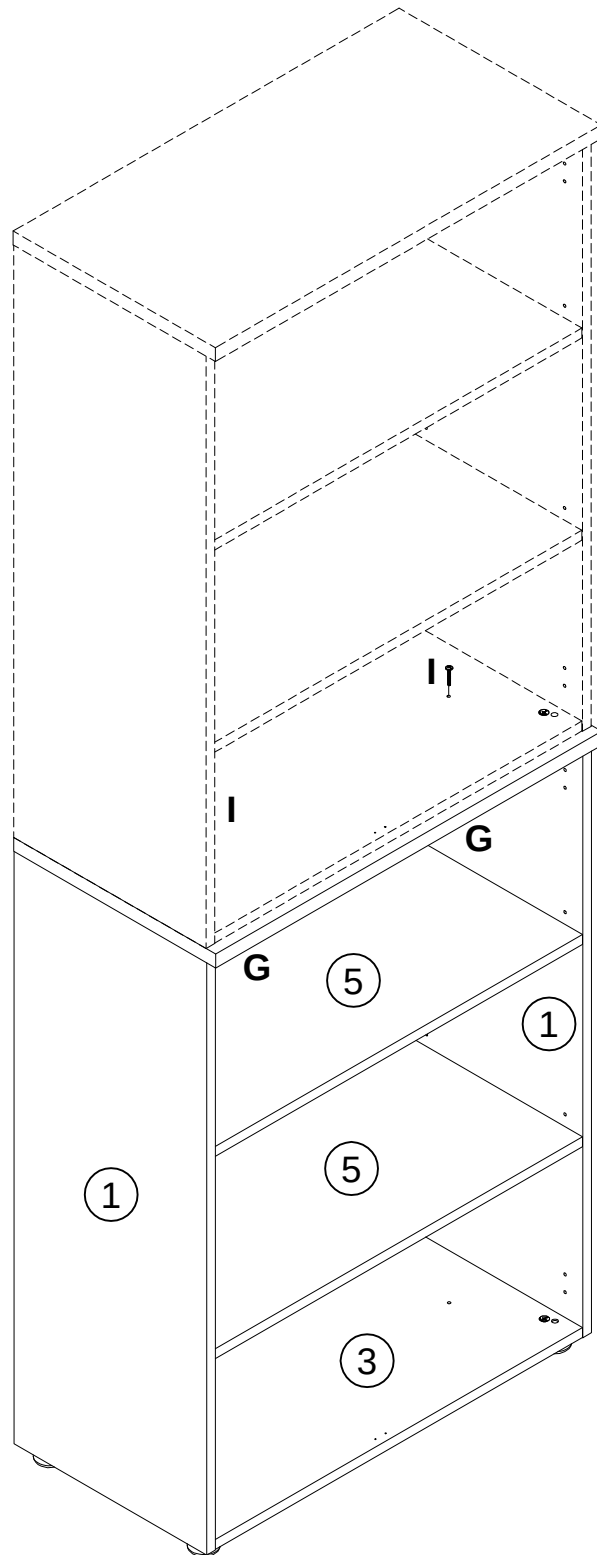

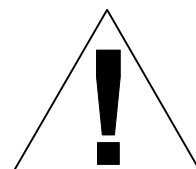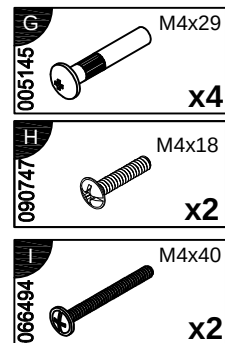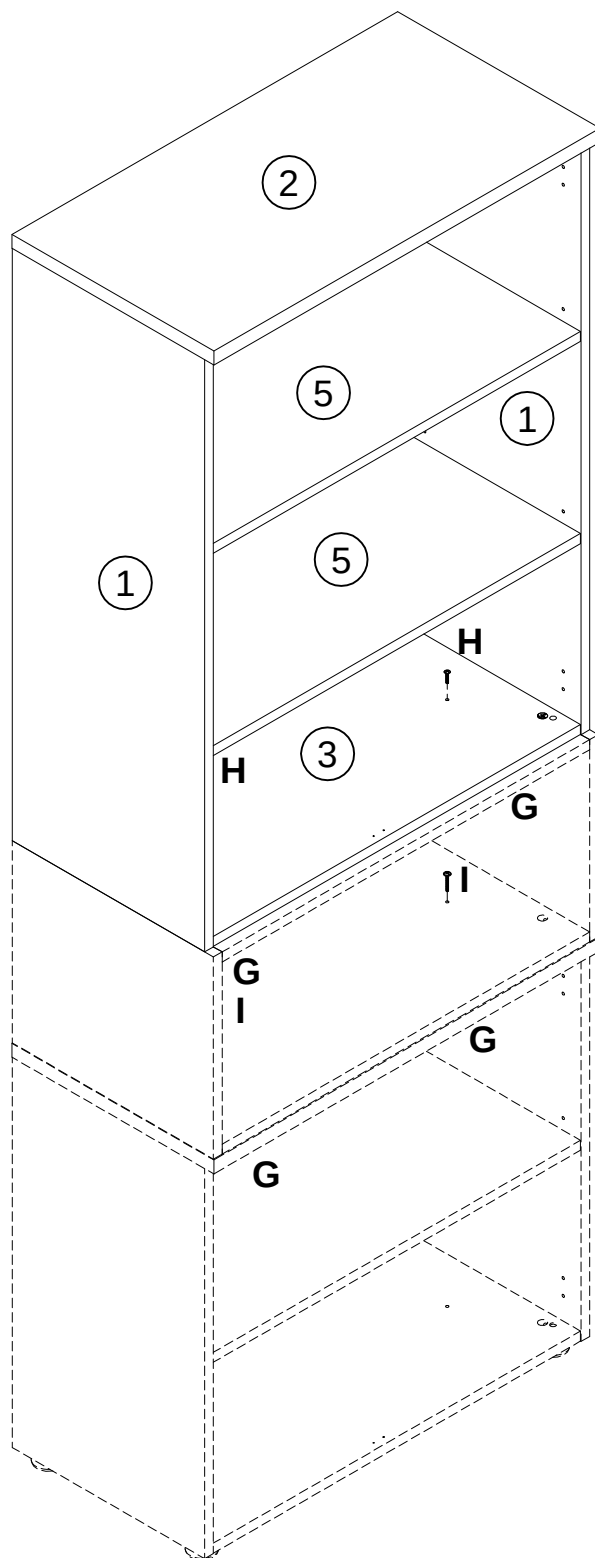


При установке
шкафа вверх -
необходимо снять
ножки.

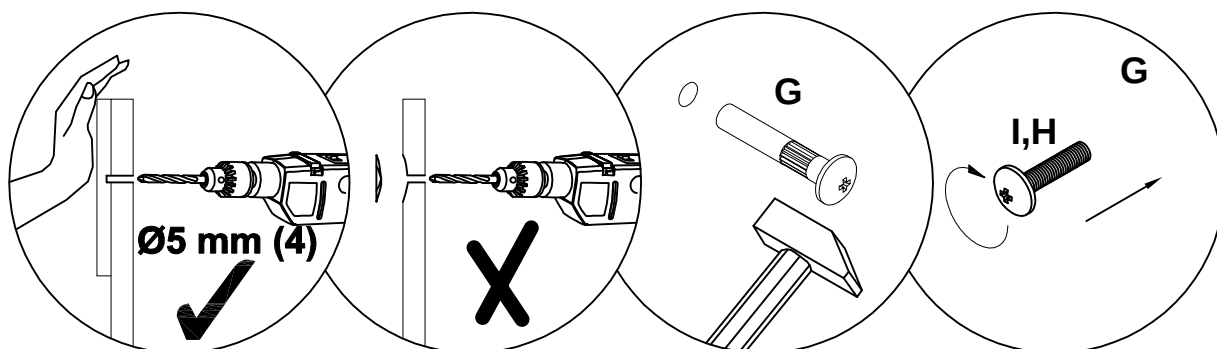


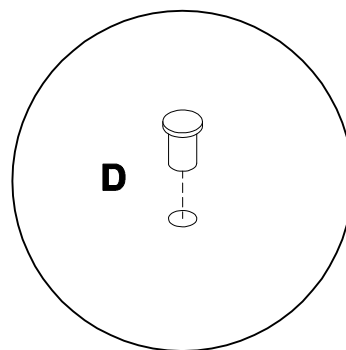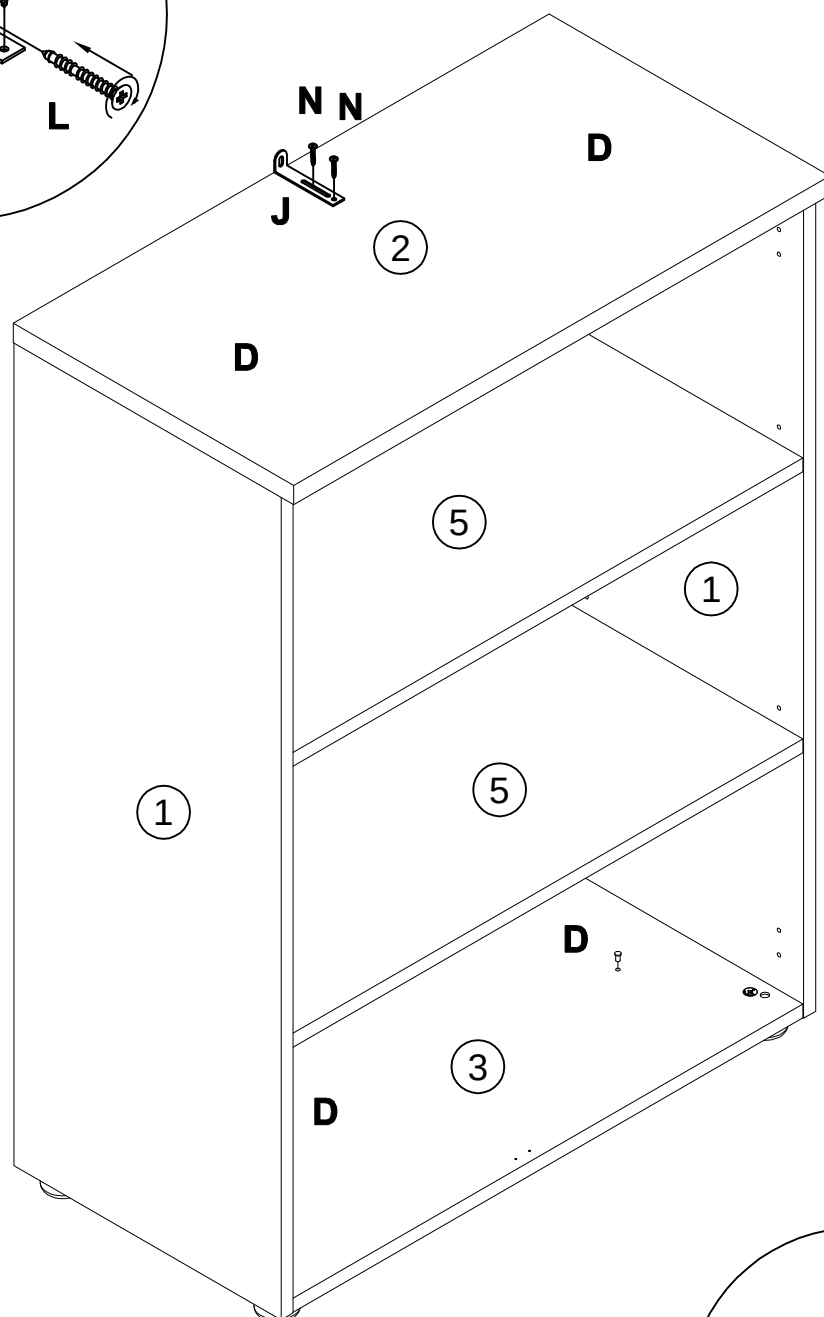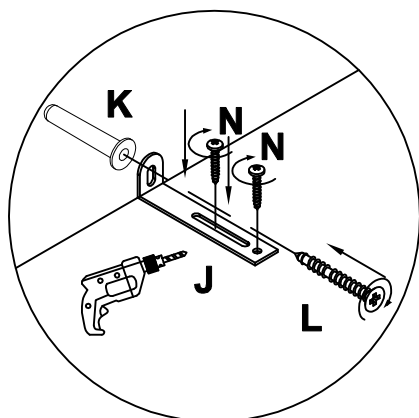

135H501

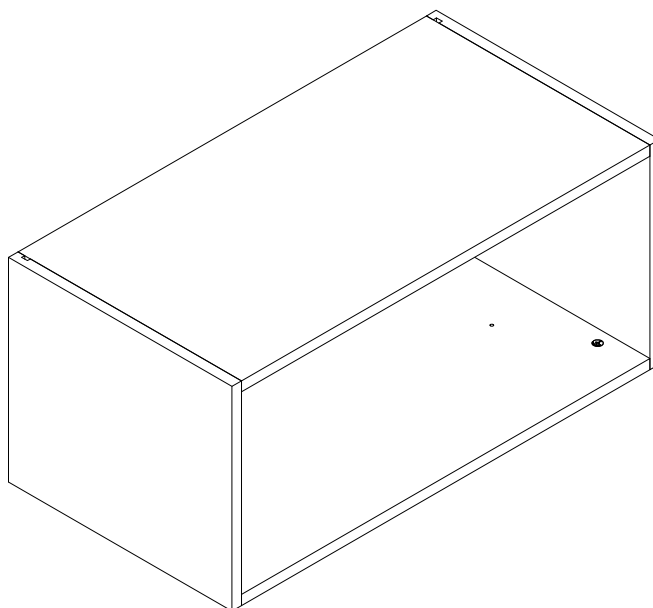

135H502

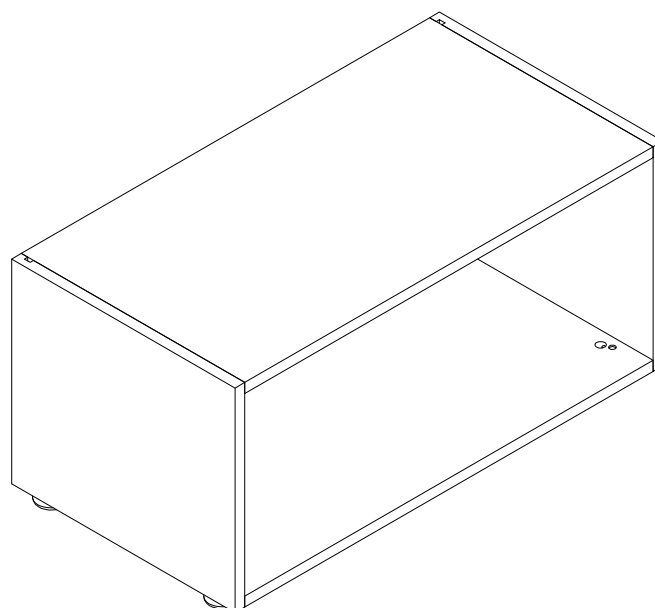

(RU) Инструкция по сборке

(GB) Assembly instructions

(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(IT) Istruzioni di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod






(PL) Instrukcja montażu

(SK) Návod na montáž

(HU) Montaj talimati

(RO) Instruktiuni de montaj

(TR) Szerelési útmutató

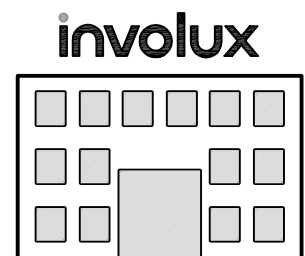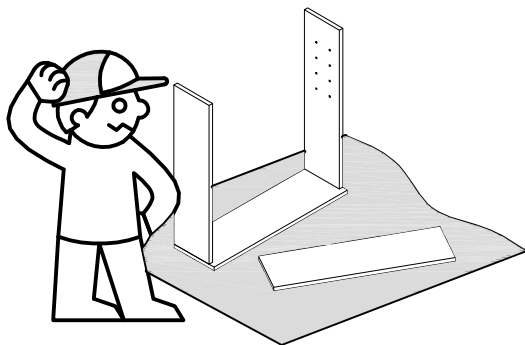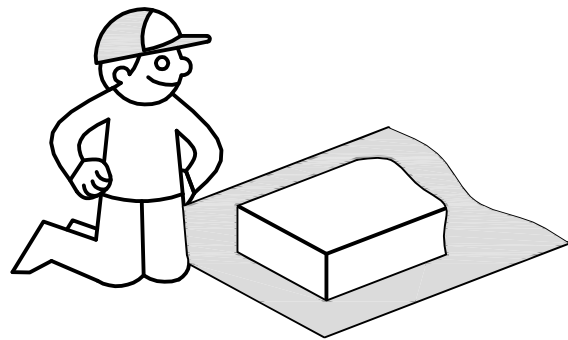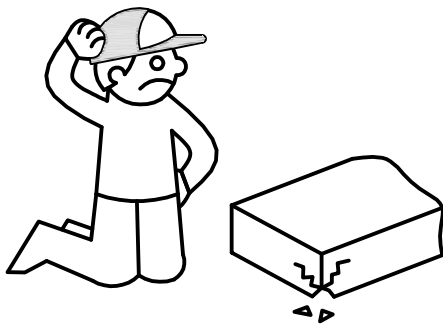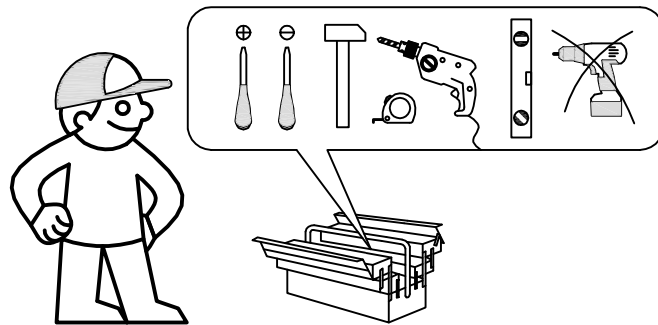


135H501

A 090913 7x32 x8	B 000146 15x12 x8	C 100640 20x0.5 x8	D 000151 8x35 x8	E 030579 x2	G 005145 M4x29 x2
H 090747 M4x18 x2	I 066494 M4x40 x2				

135H502





A 090913 7x32 x8	B 000146 15x12 x8	C 100640 20x0.5 x8	D 000151 8x35 x8	E 030579 x2	G 005145 M4x29 x1
H 090747 M4x18 x1	I 004247 x4				

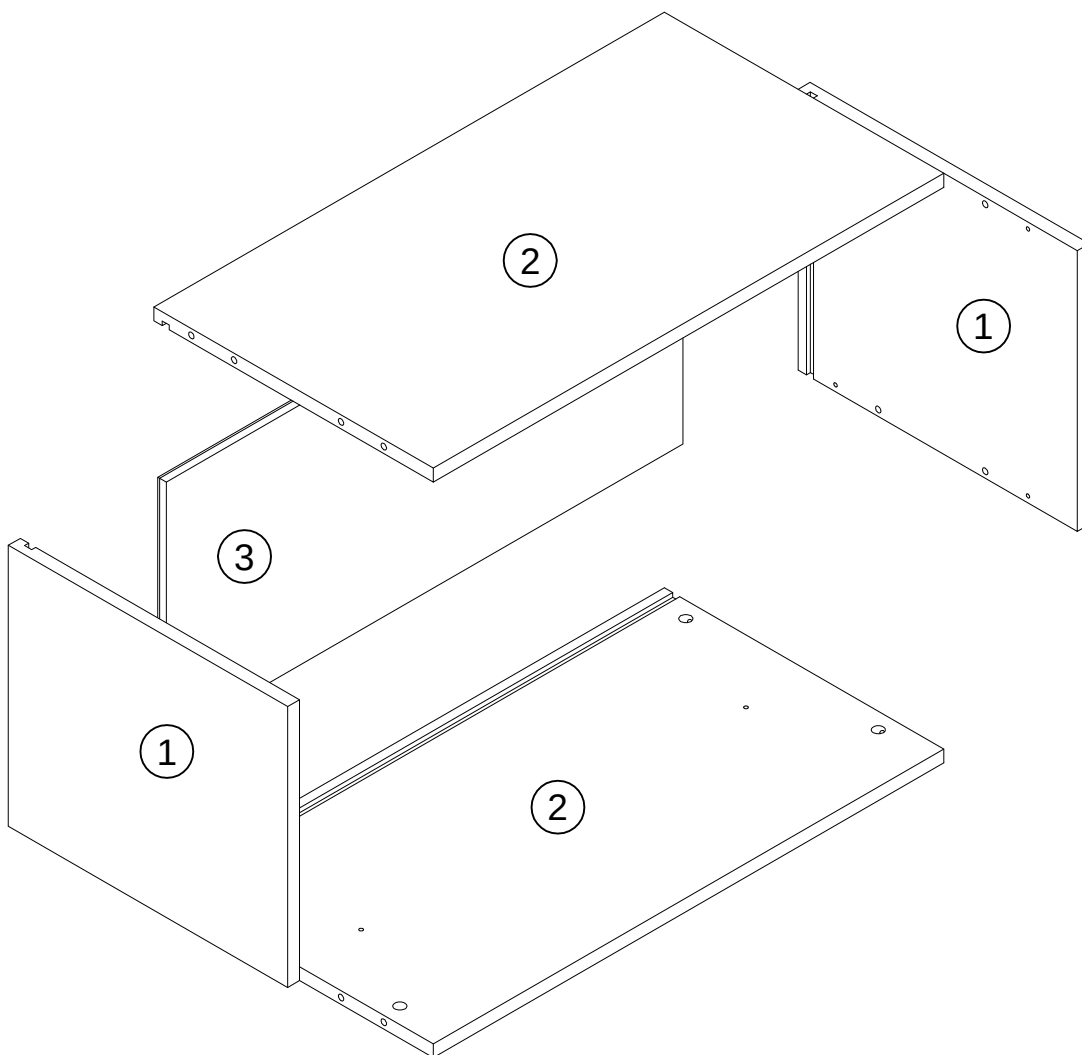

N	LxBxH (mm)	Qty	✓
1	364x418x18	2	
2	764x418x18	2	
3	773x337x18	1	




1

x2

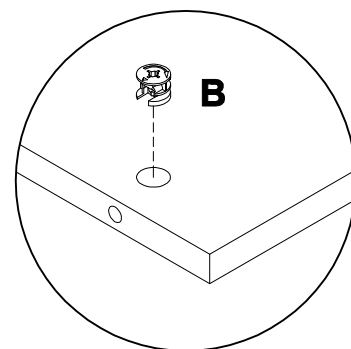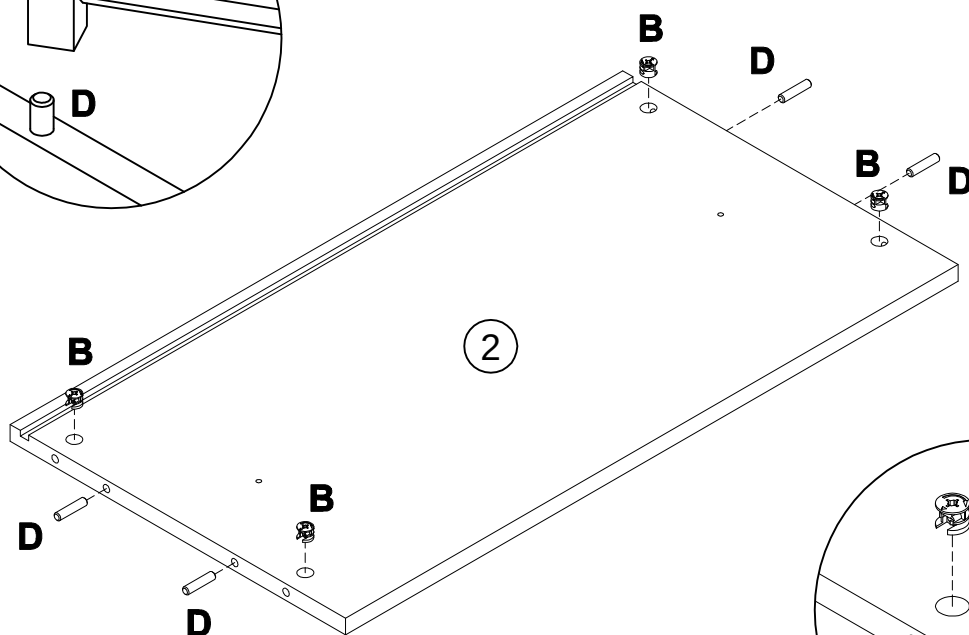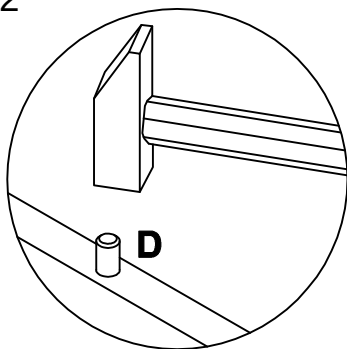


2


x2

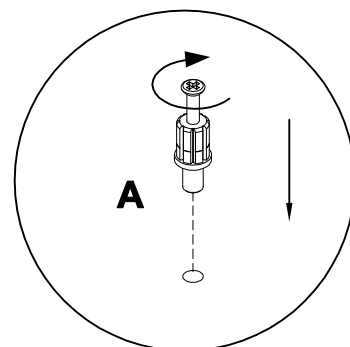
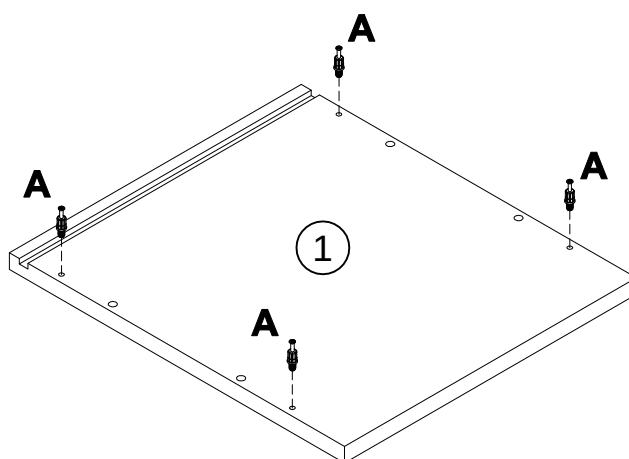





3

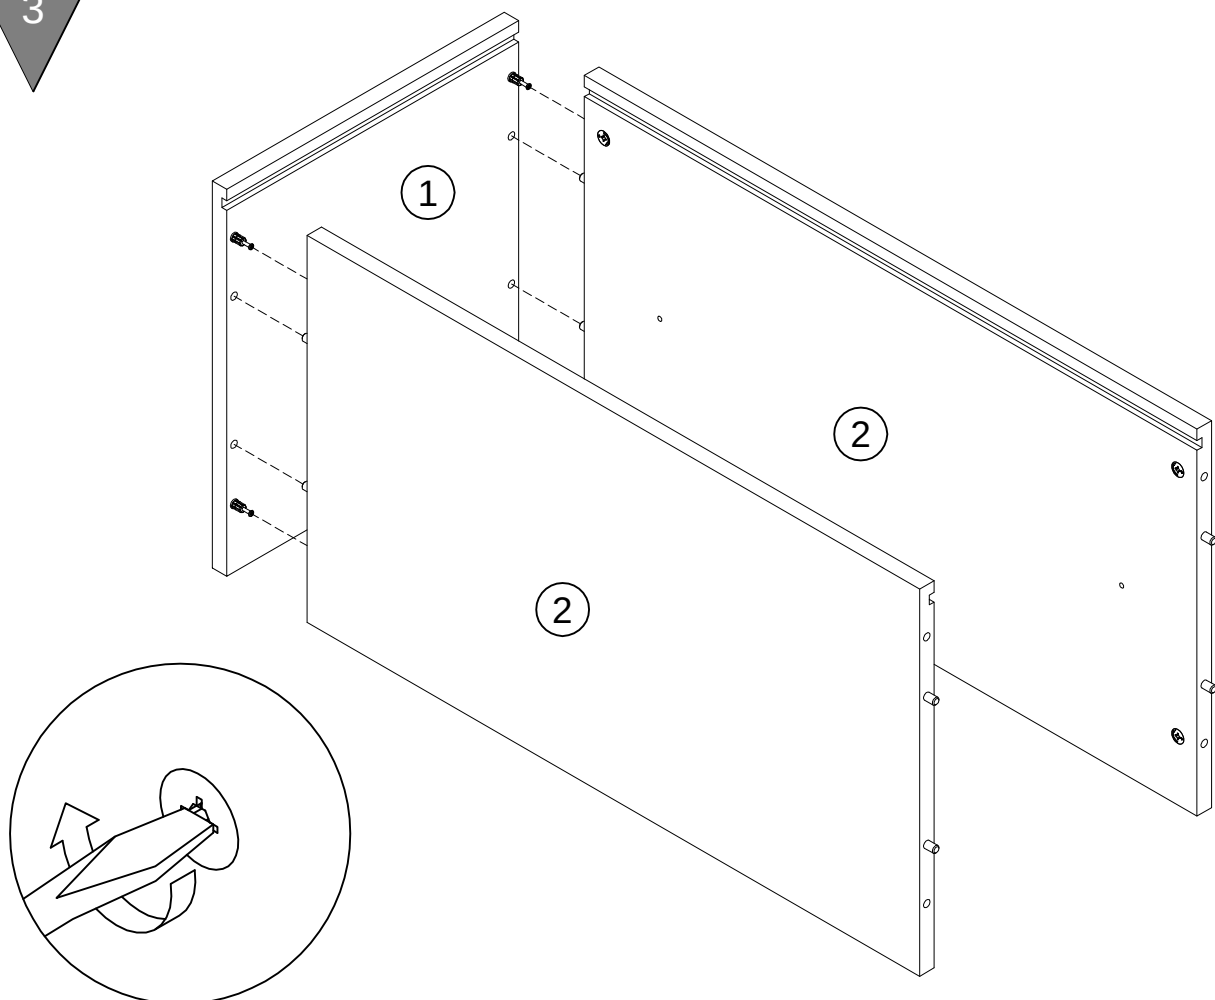

4


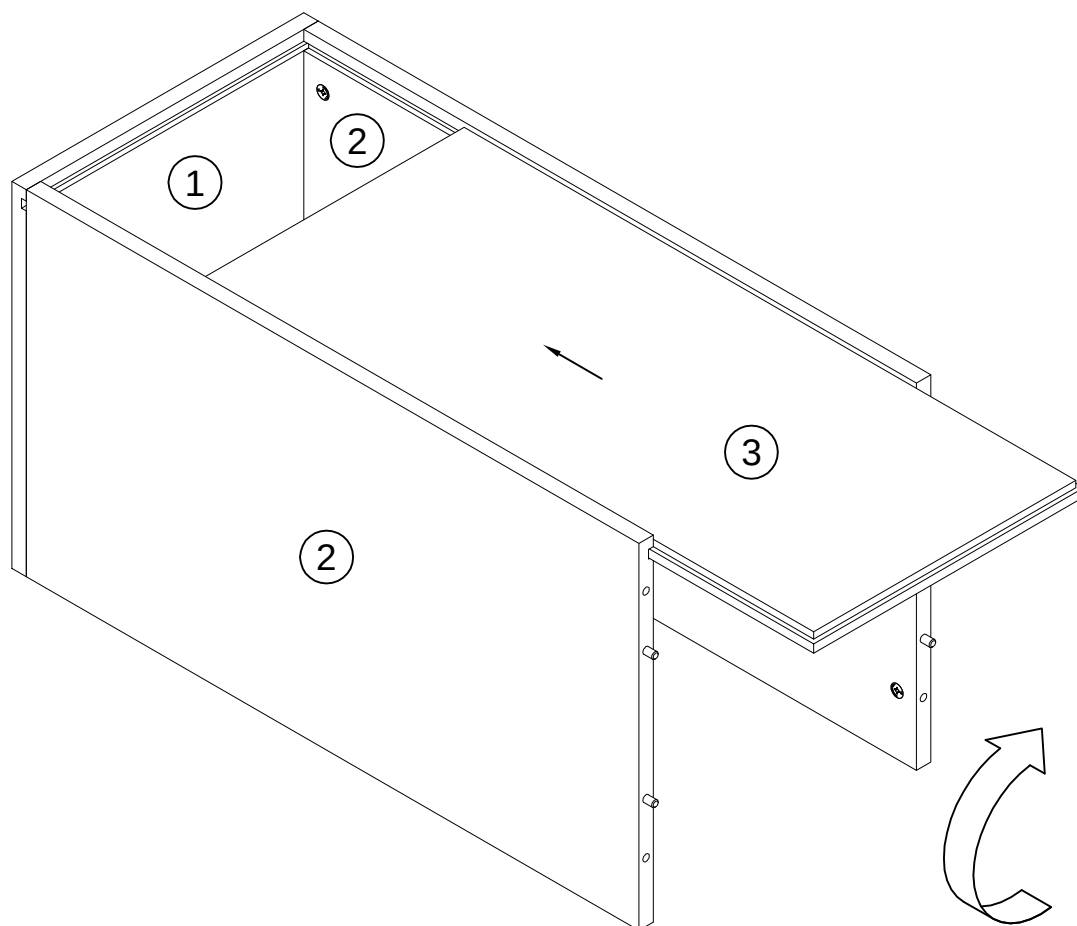


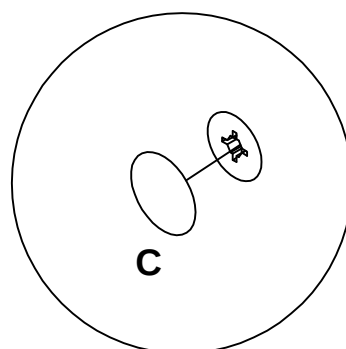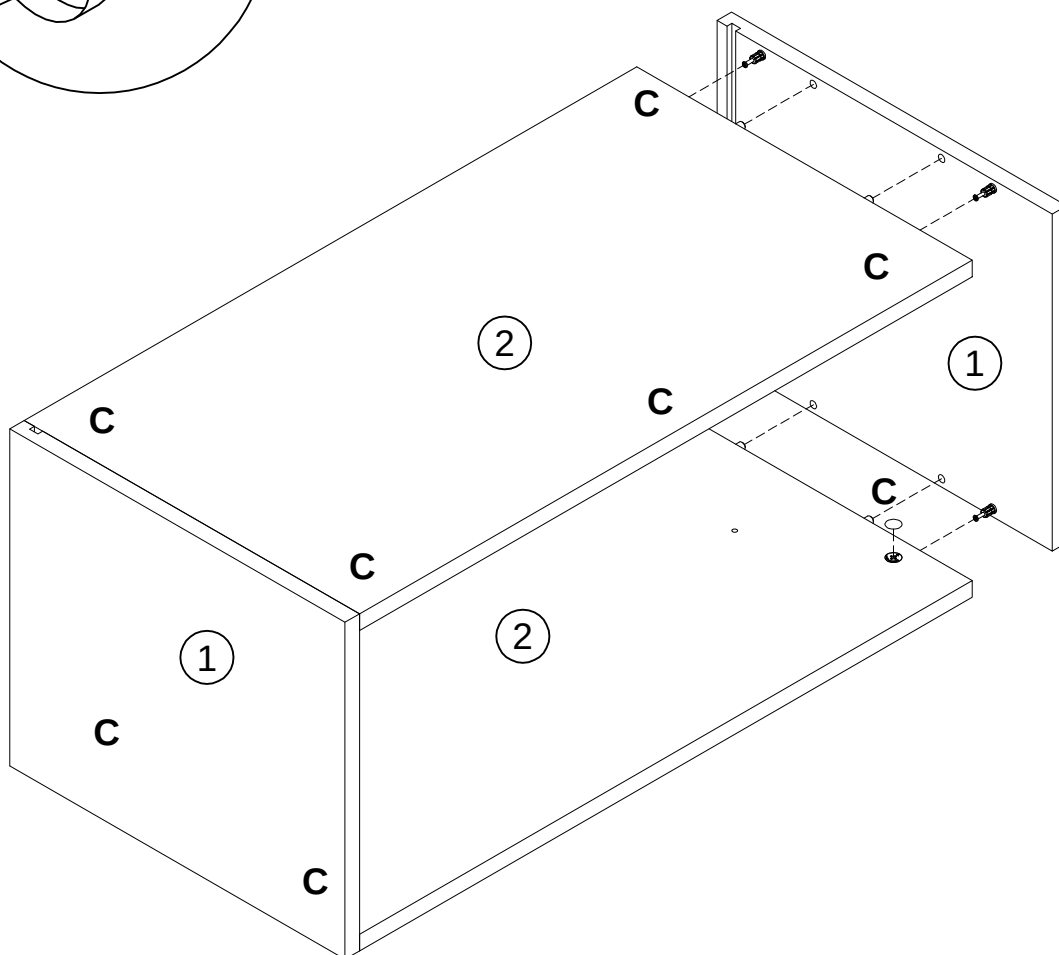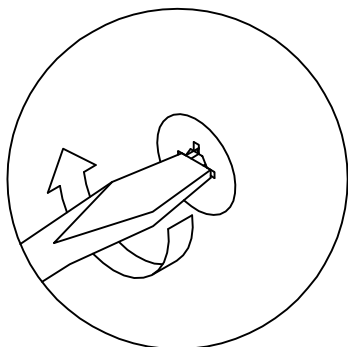

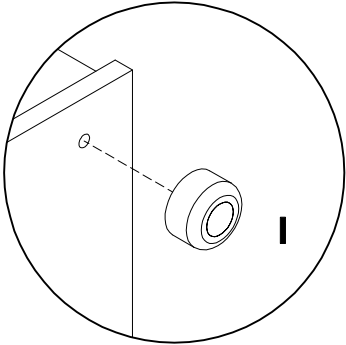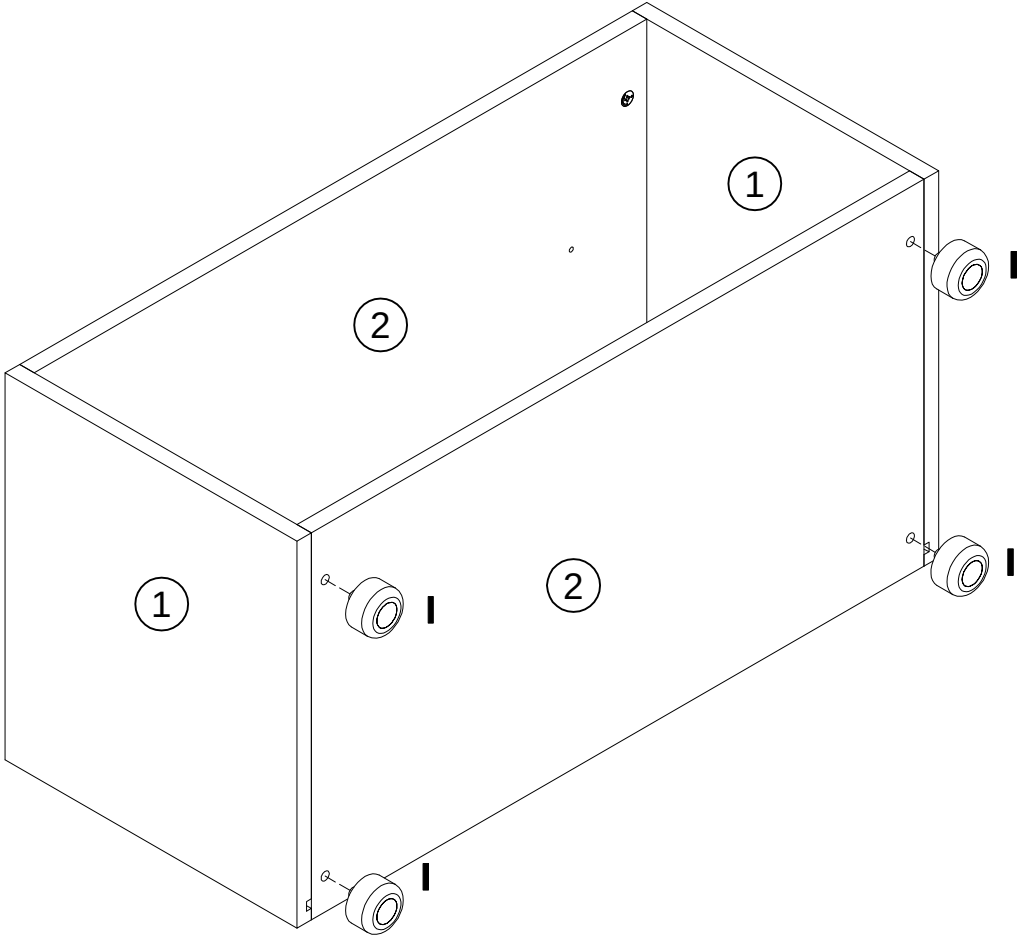




135H501, 135H502(без ножек).


F 005145		M4x29	H 066494		M4x40
		x2			x2

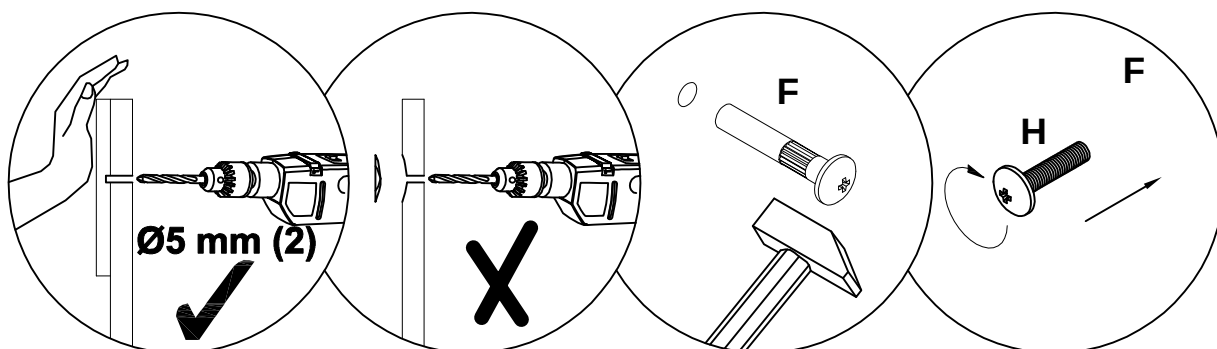
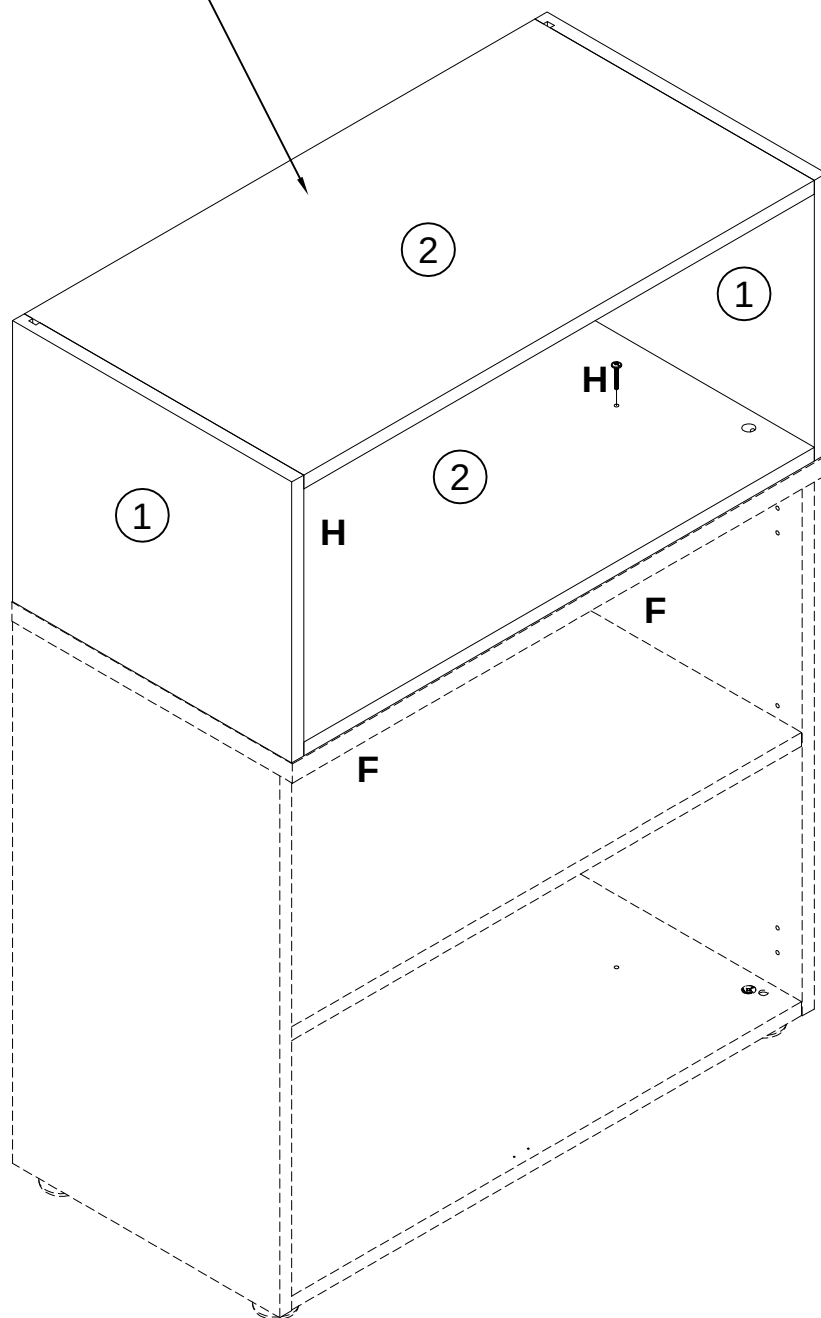




135H501, 135H502(без ножек).


F 005145		M4x29	x4
G 090747		M4x18	x2
H 066494		M4x40	x2

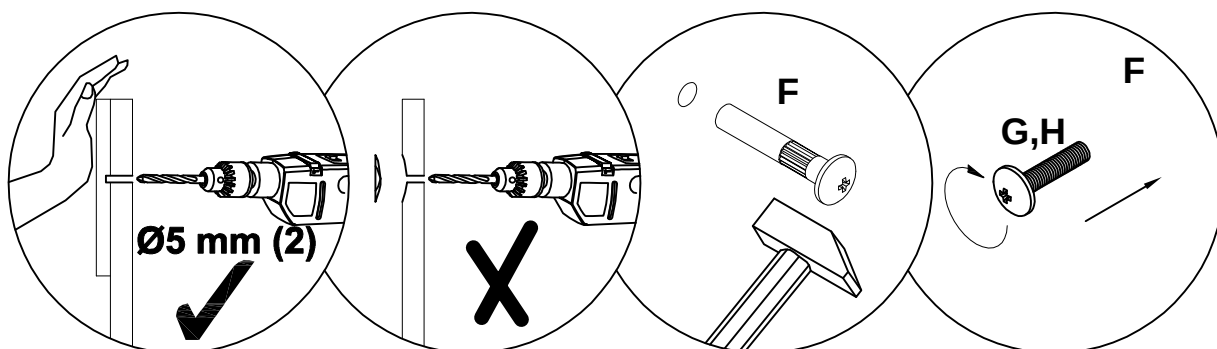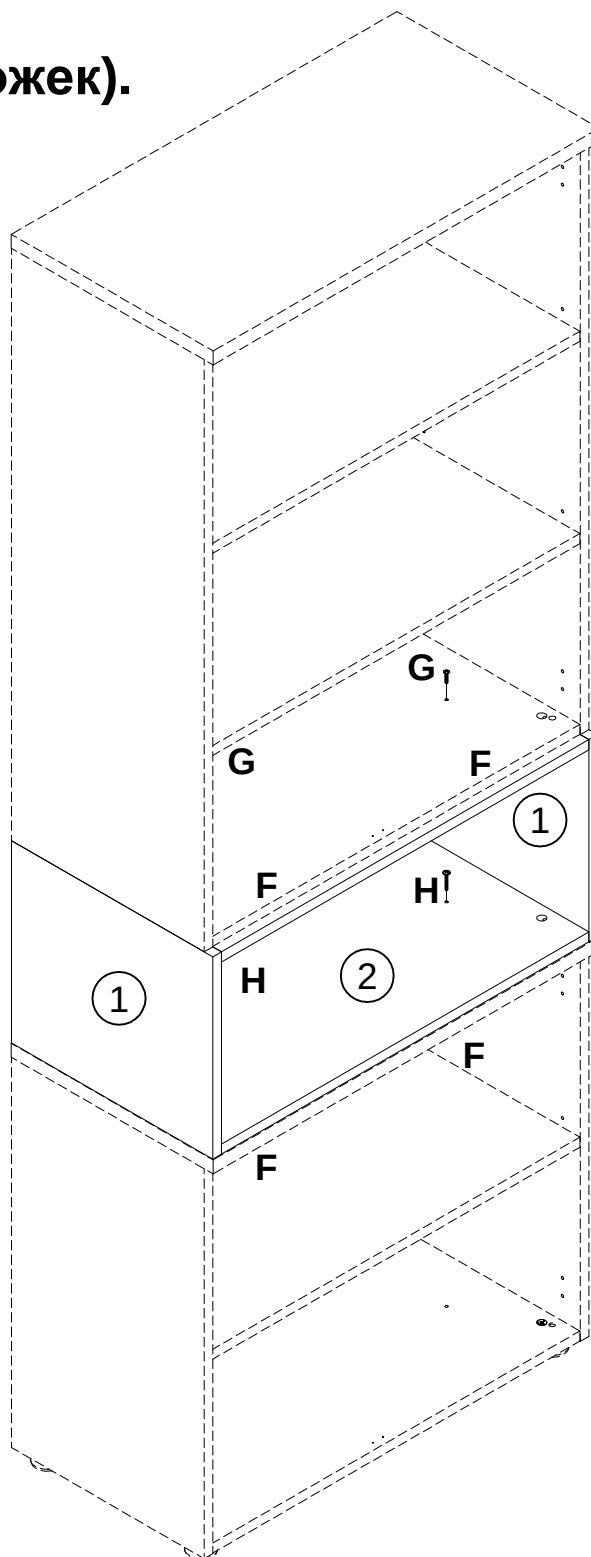

F	 M4x29 x2
G	 M4x18 x2

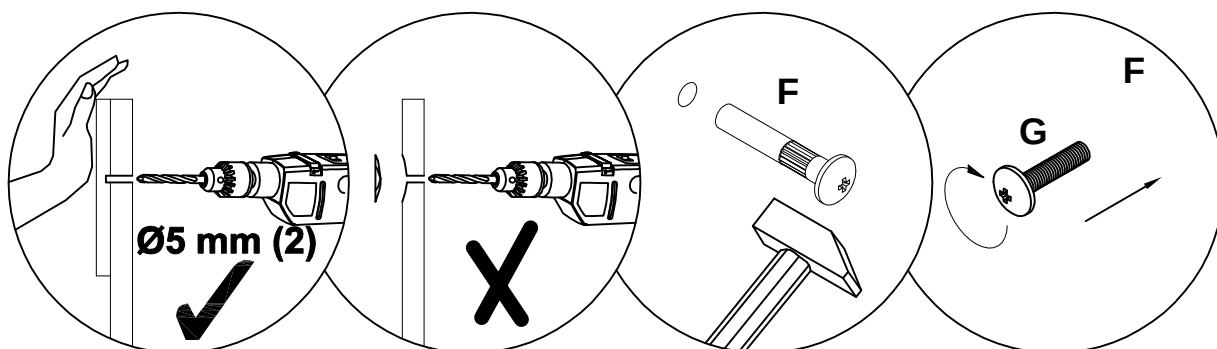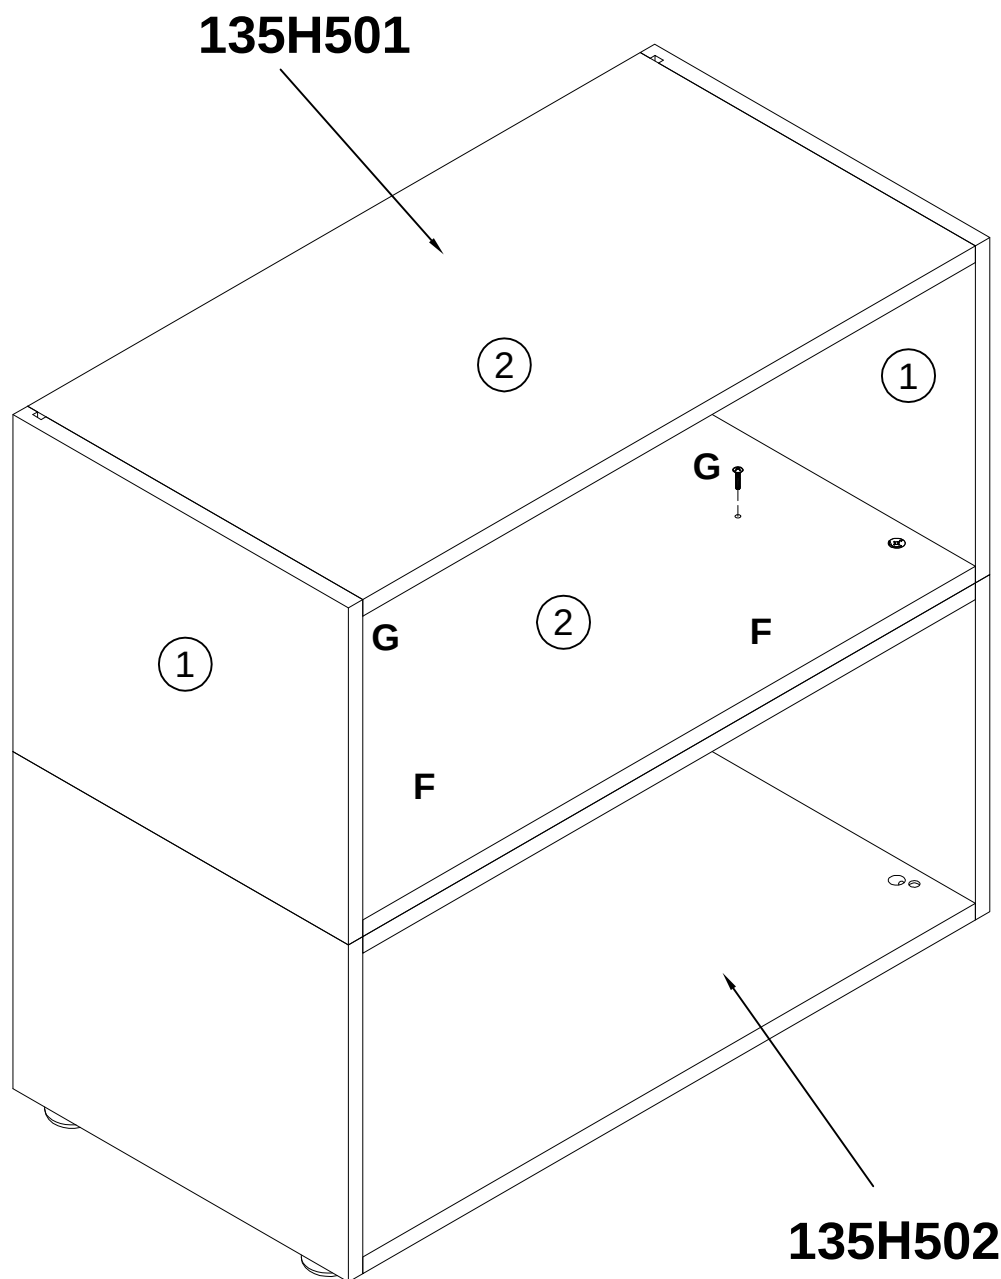

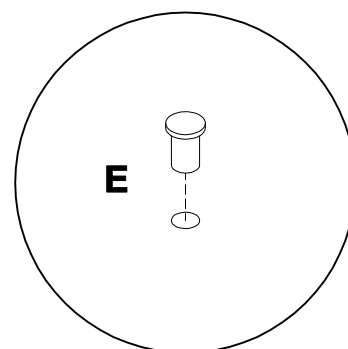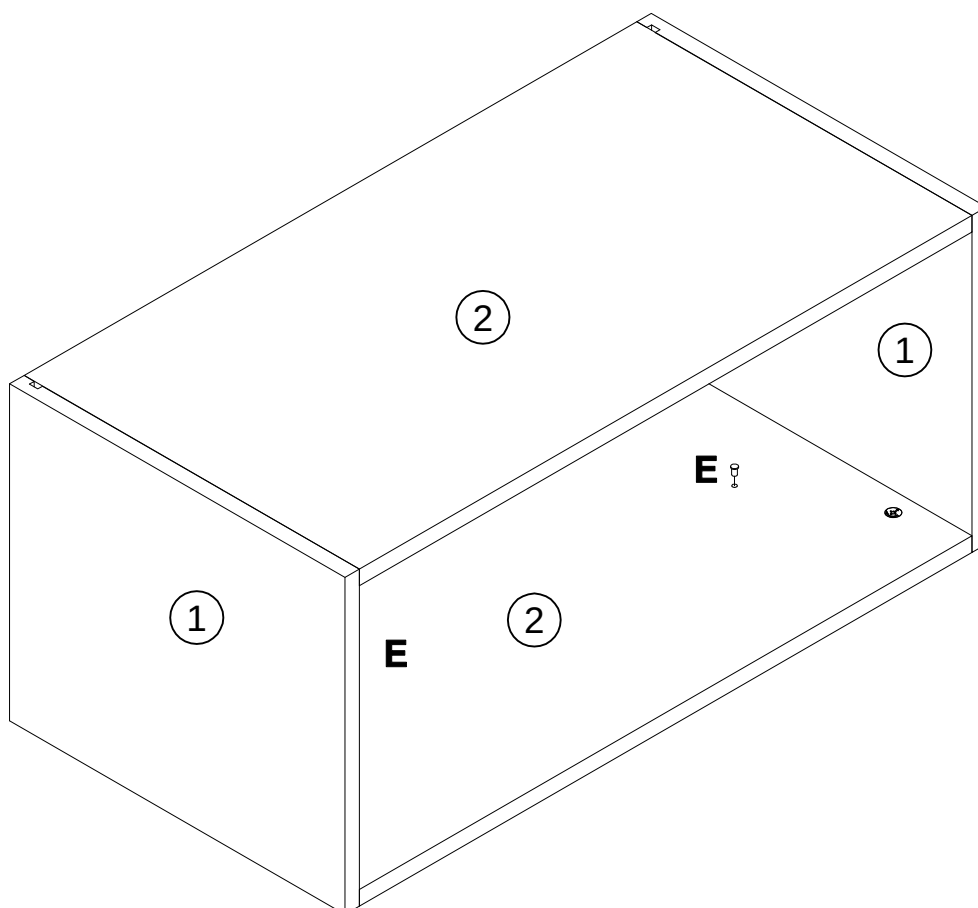

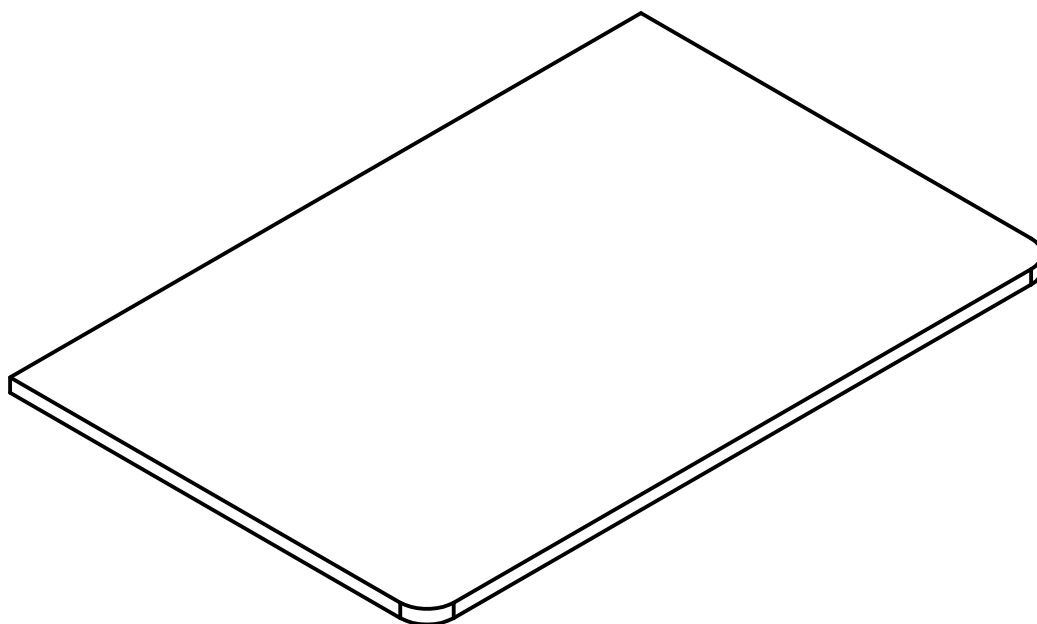

(RU) Инструкция по сборке

(GB) Assembly instructions

(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(IT) Istruzioni di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod






(PL) Instrukcja montażu




(SK) Návod na montáž

(HU) Montaj talimati


(RO) Instrukțiuni de montaj


(TR) Szerelési útmutató

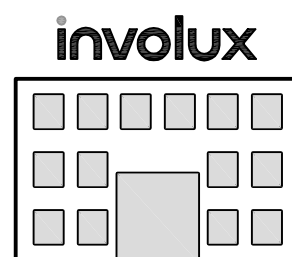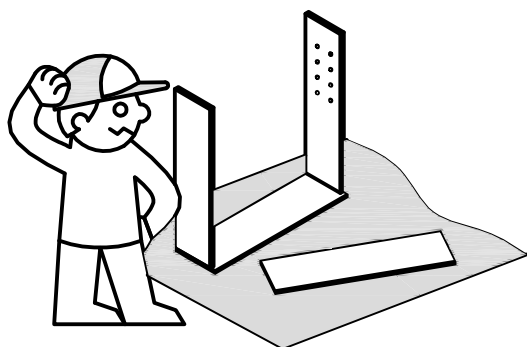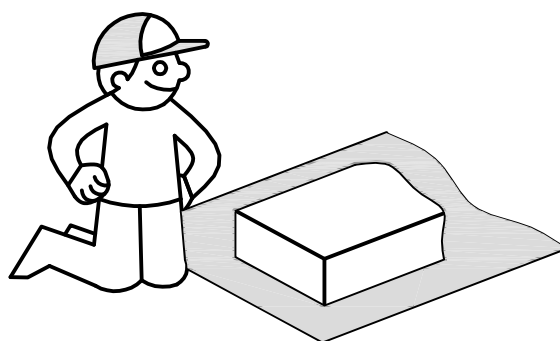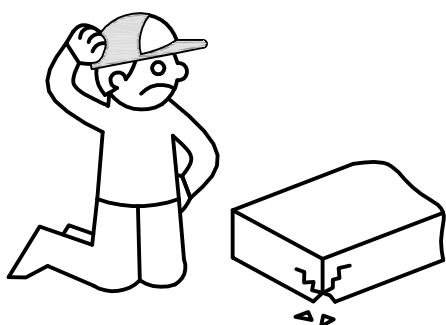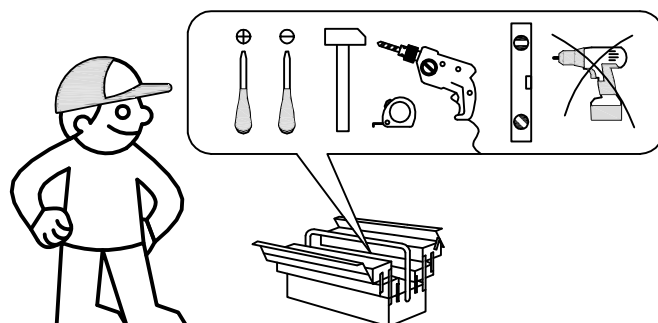

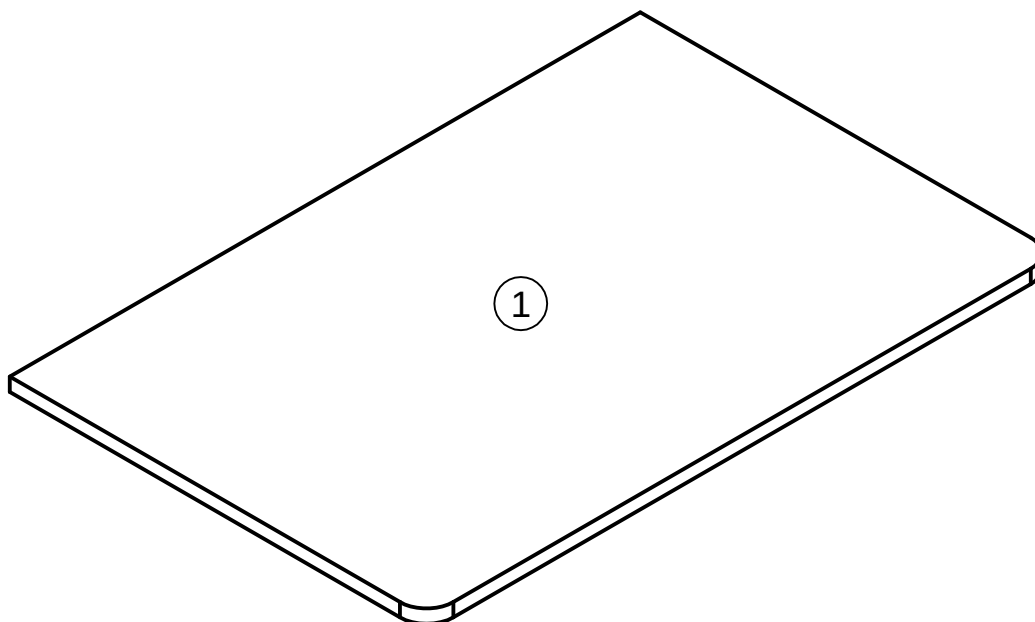

N	LxBxH (mm)	Qty	✓
1	1580x780x25	1	

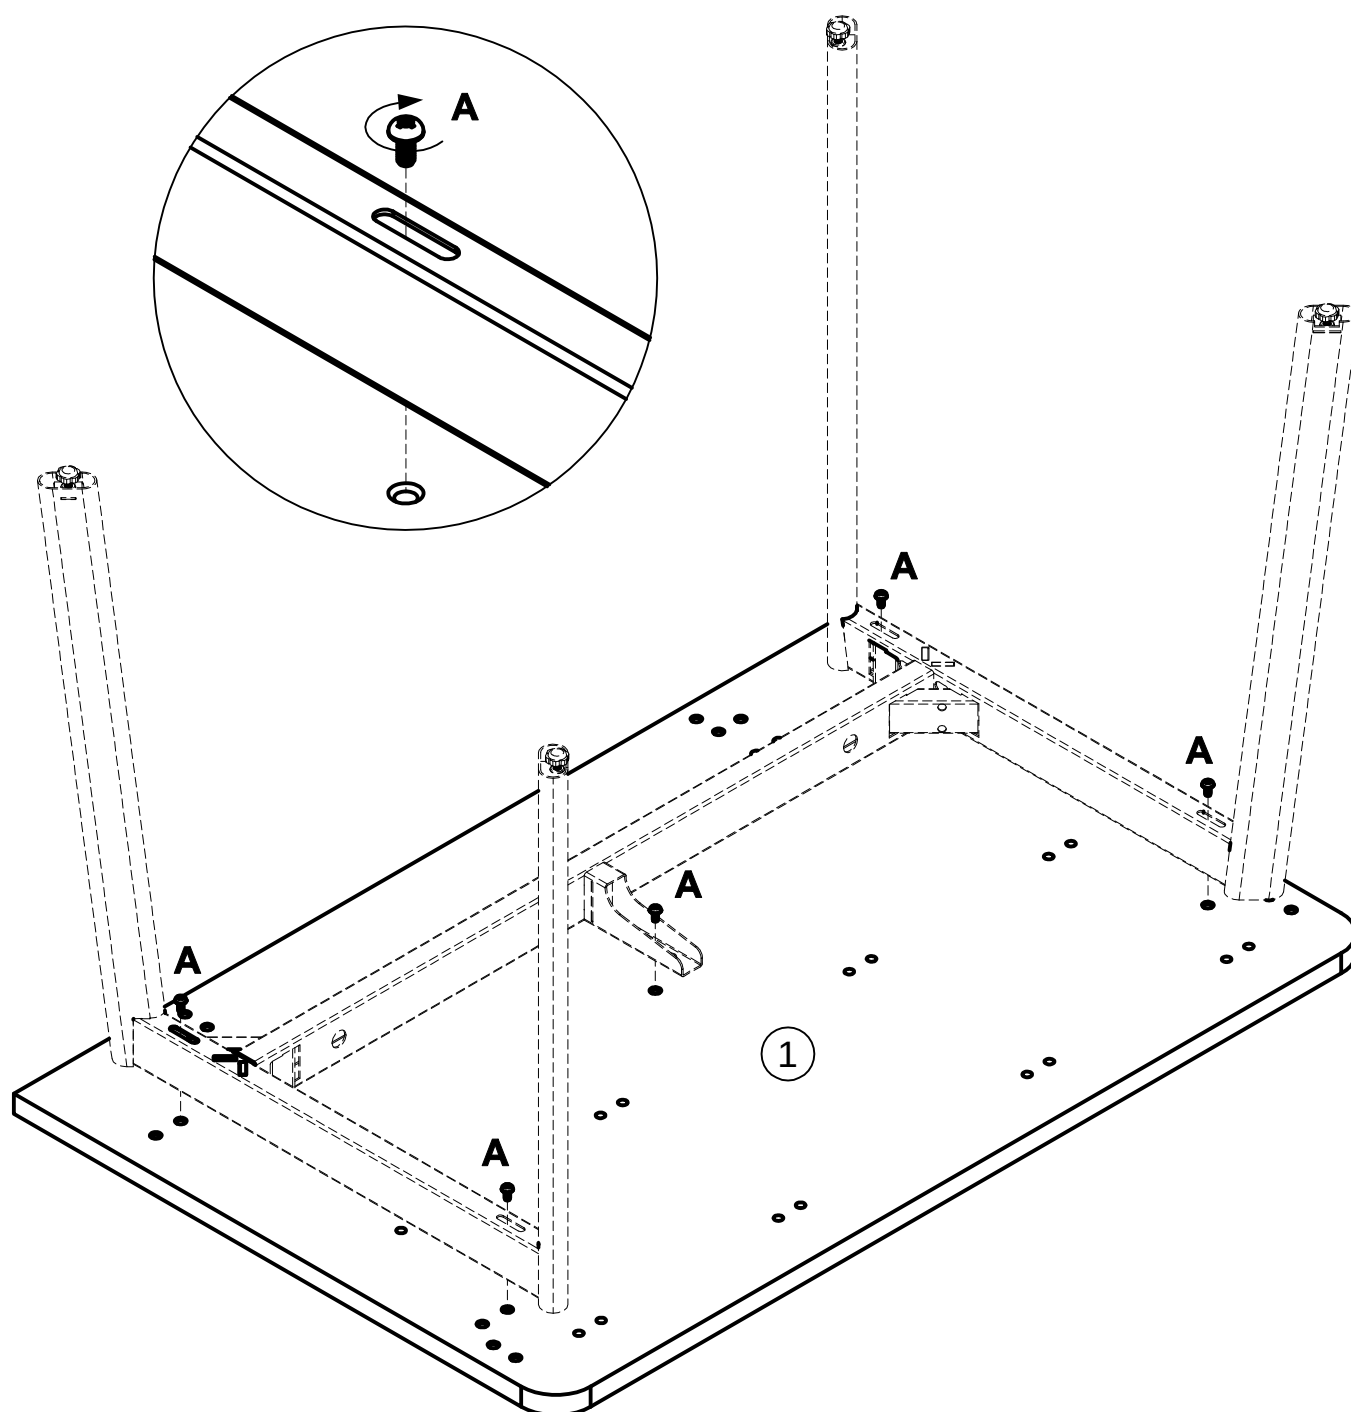

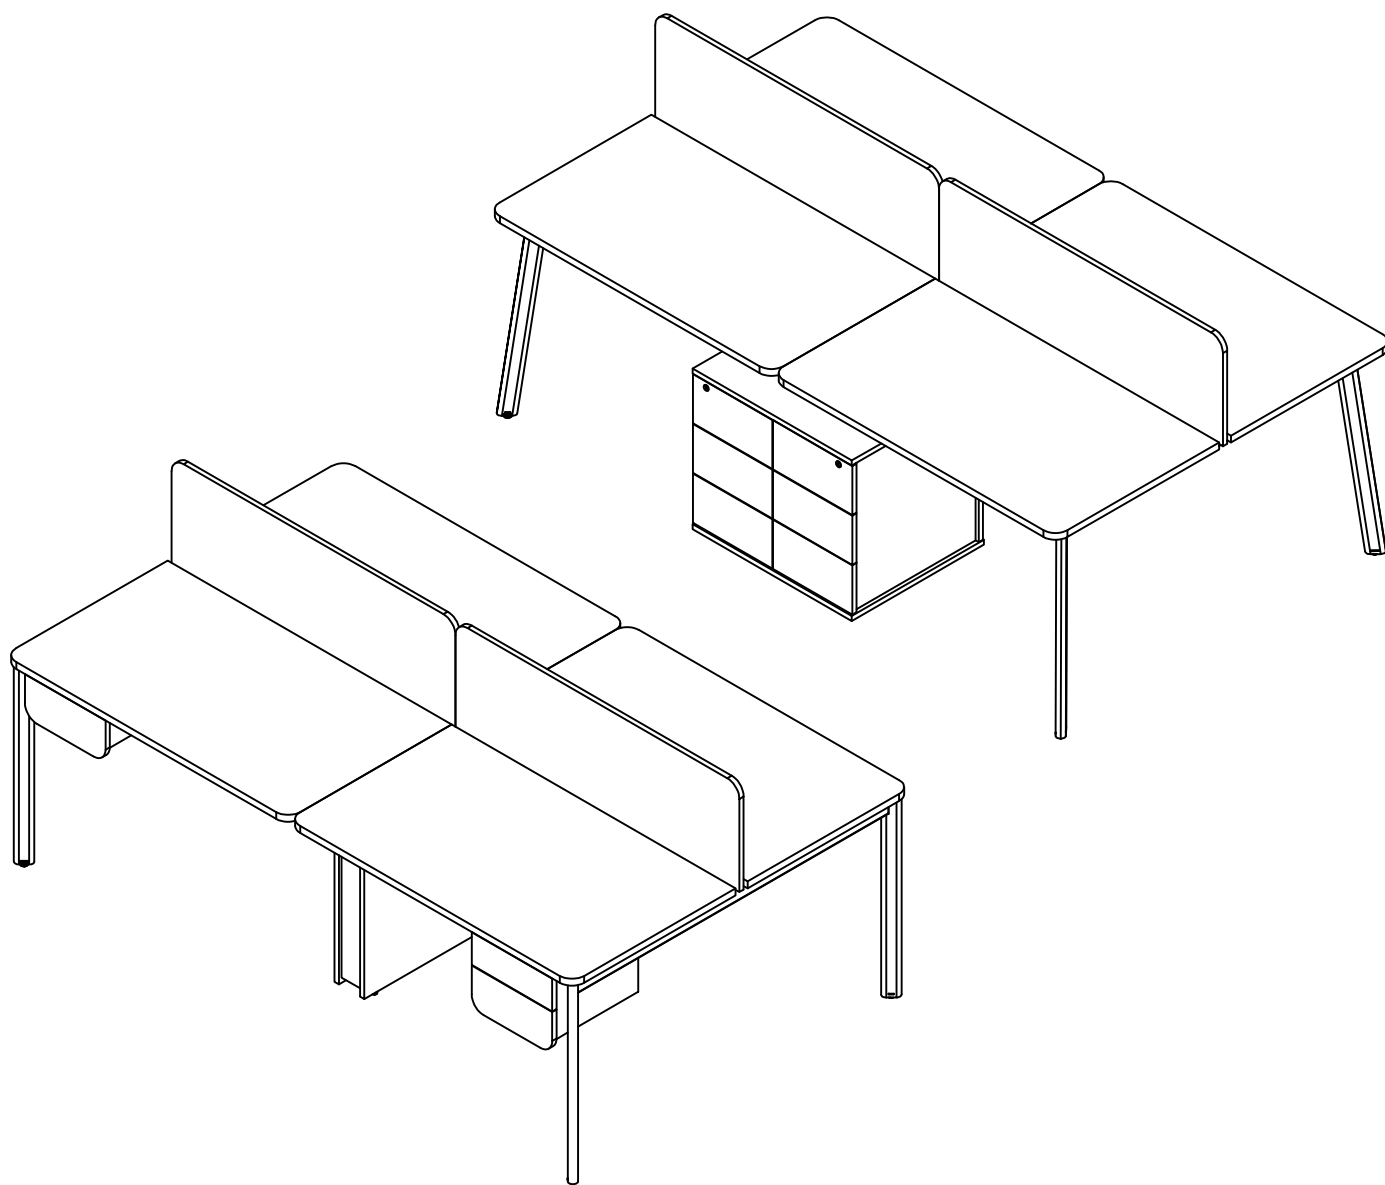

(RU) Инструкция по сборке

(GB) Assembly instructions

(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(IT) Istruzioni di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod


(PL) Instrukcja montażu

(SK) Návod na montáž


(HU) Montaj talimati

(RO) Instrukțiuni de montaj

(TR) Szerelési útmutató




A 000083 	B 030056 	C 245935 	D 108080 	E 234087 	F 162608
G 162606 	H 248994 	I 191303 			

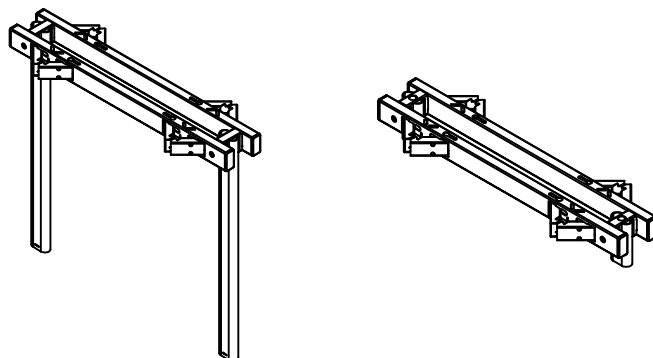

Опора стола


135S003 135S007
135S004 135S008
135S503 135S507
135S504 135S508

135S050(51,52) Крышка стола
135S055(56,57)
135S060(61,62)
135S065(66,67)
135S075(76,77)

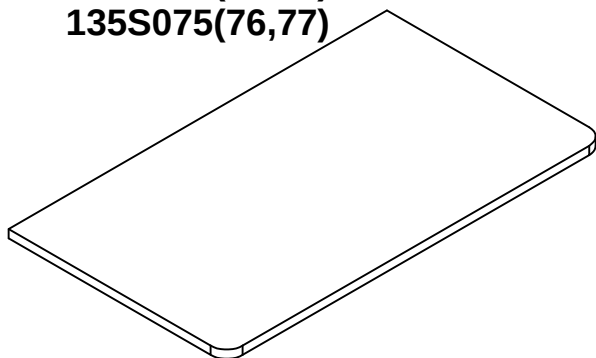


135S010
135S011
135S012
135S510
135S511
135S512

Балка стола

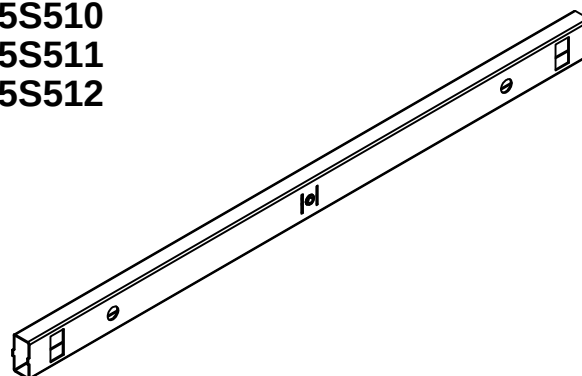


135S001
135S002
135S005
135S006

Комплект опор стола






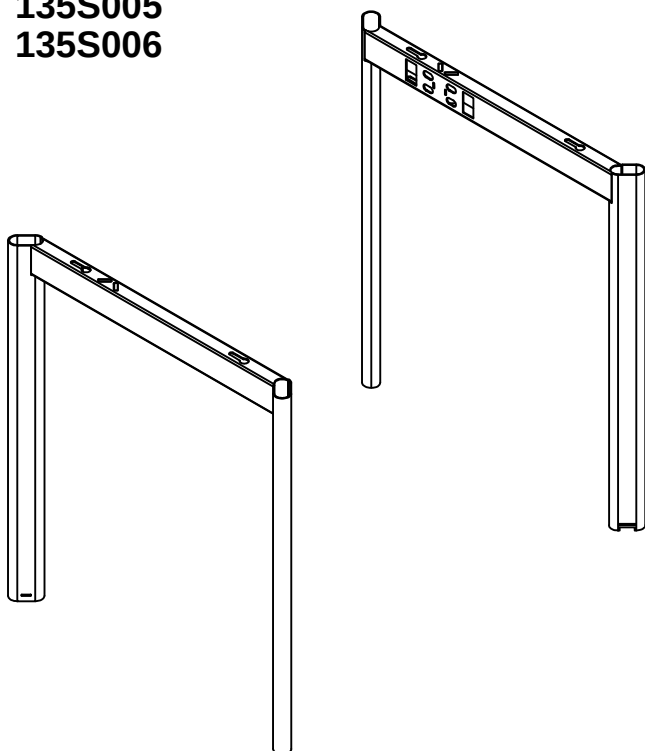


135S501
135S502
135S505
135S506






Комплект опор стола

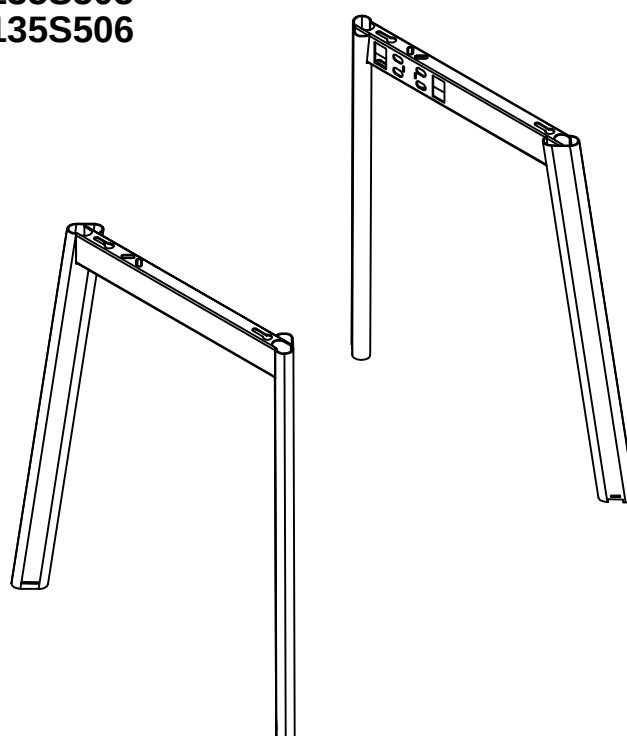





1

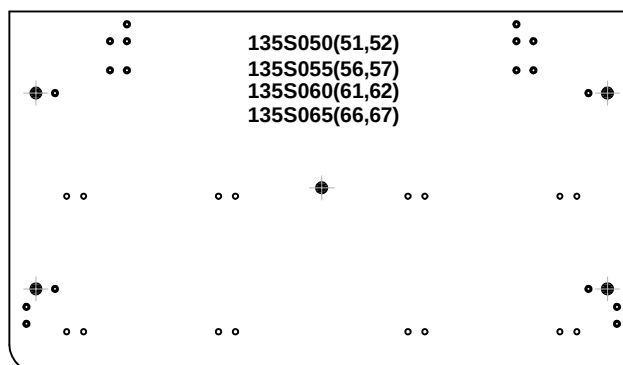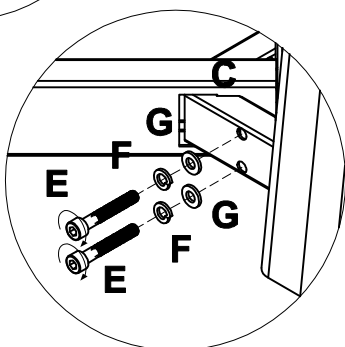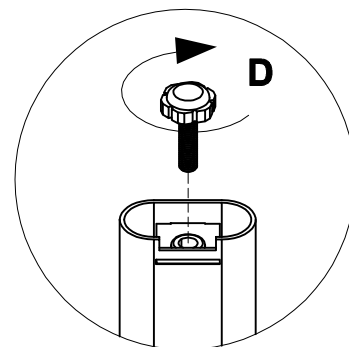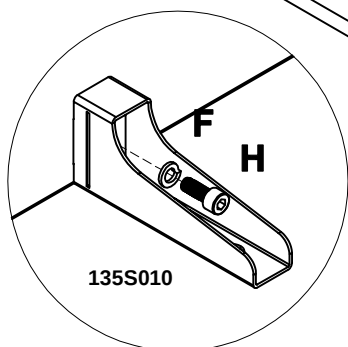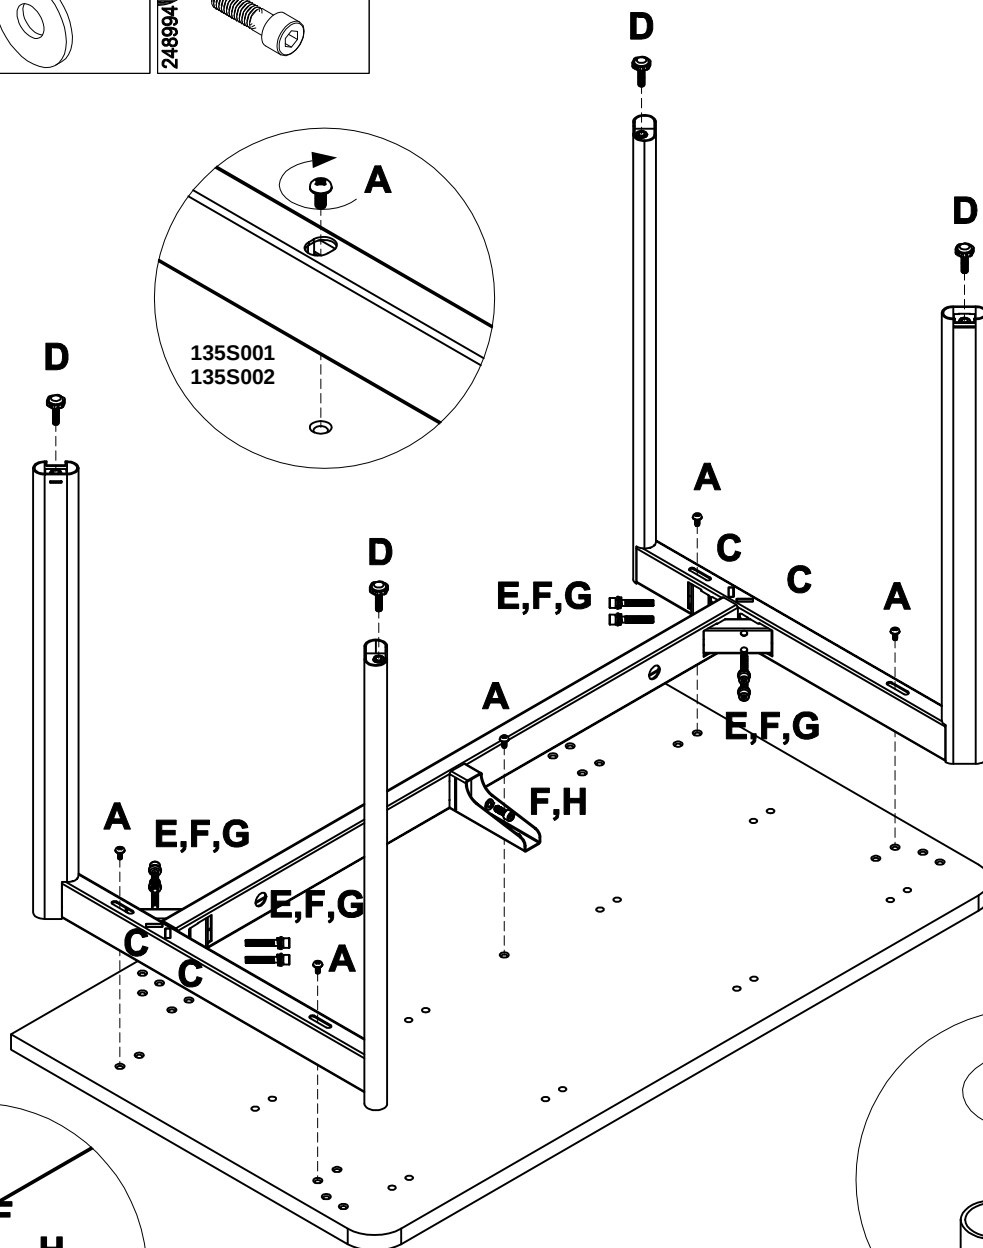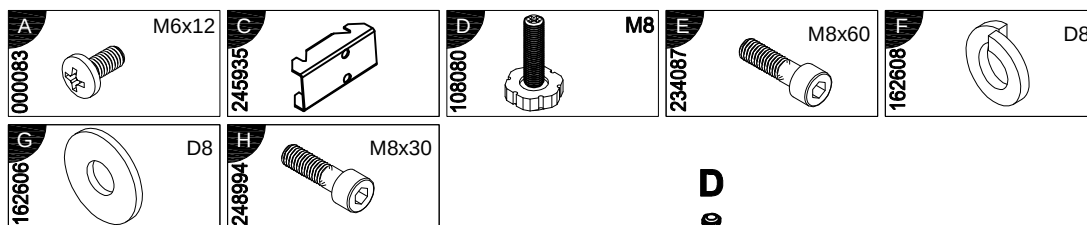


2

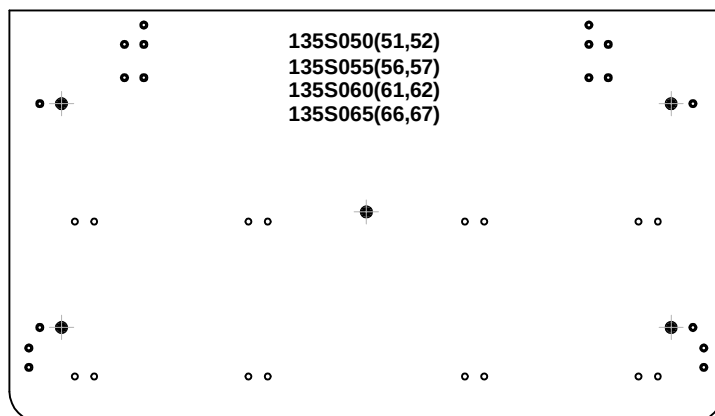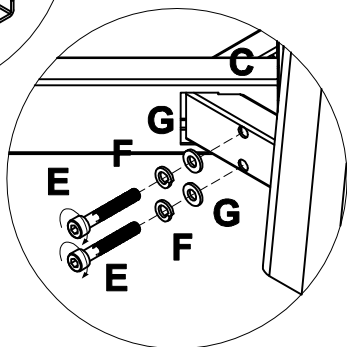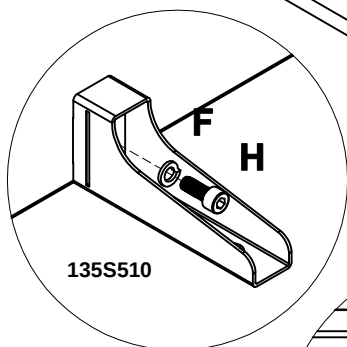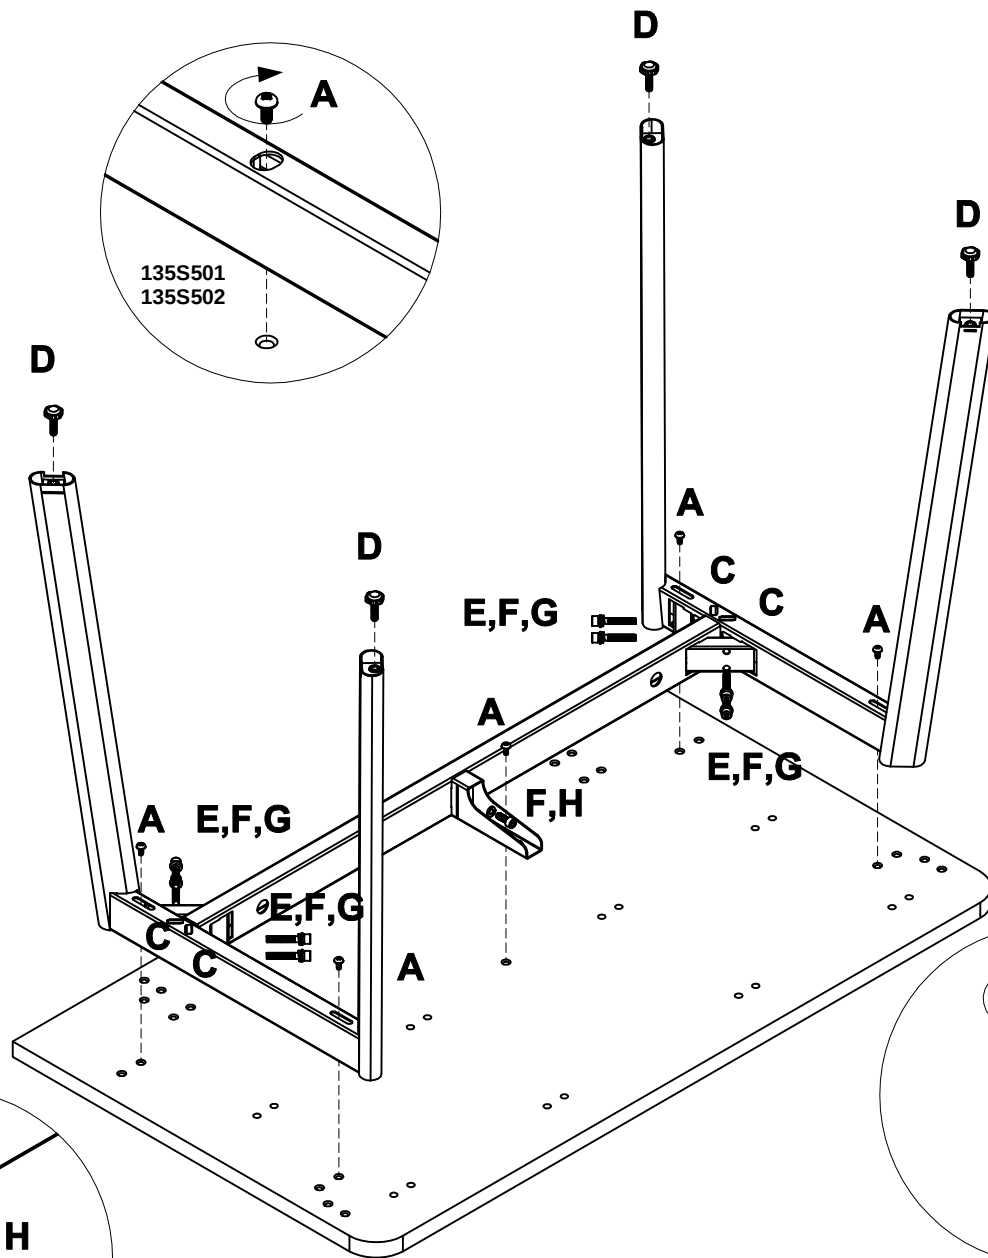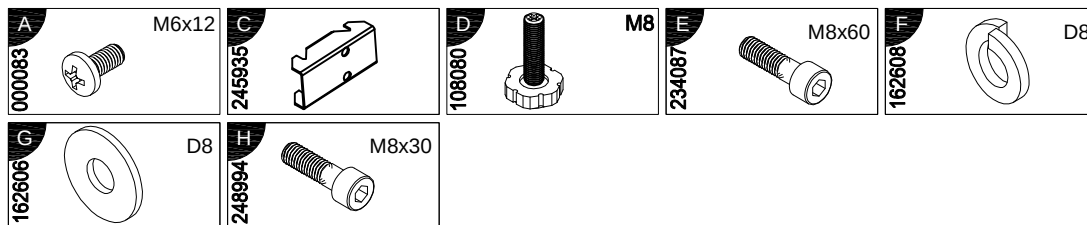





3

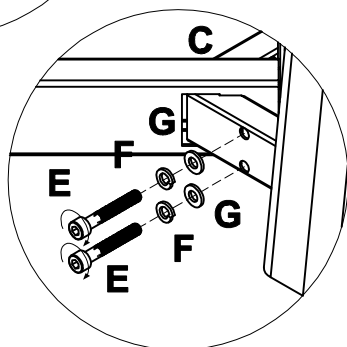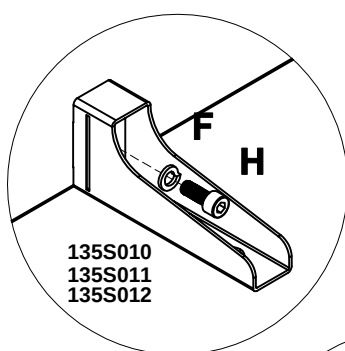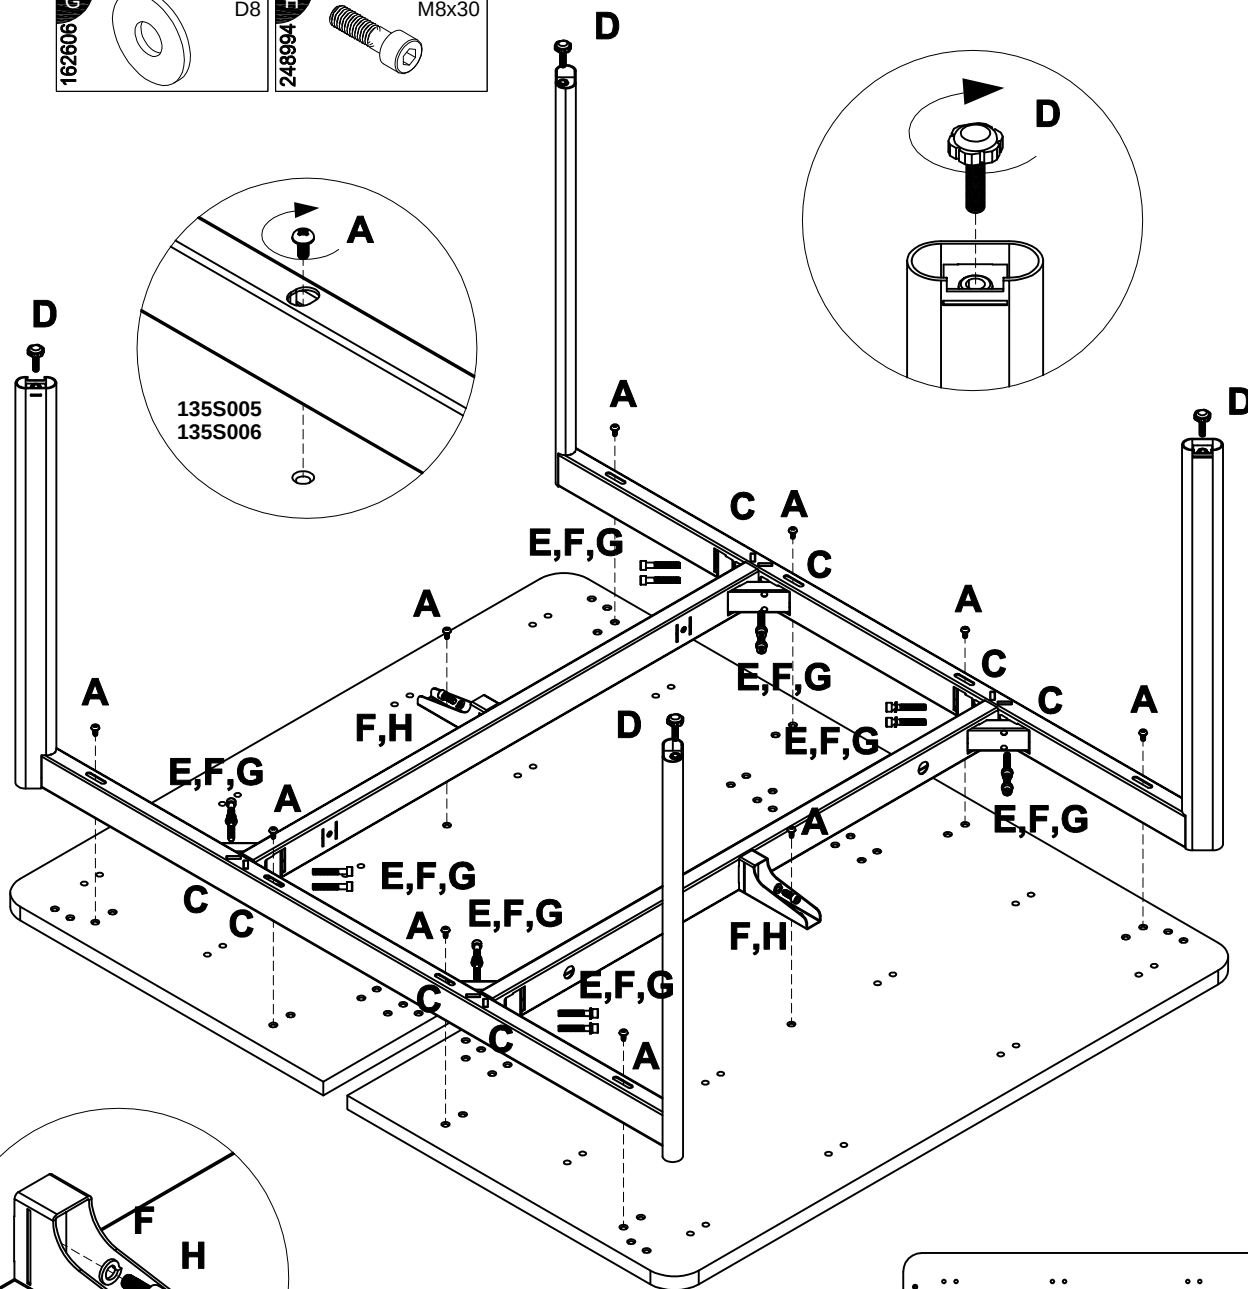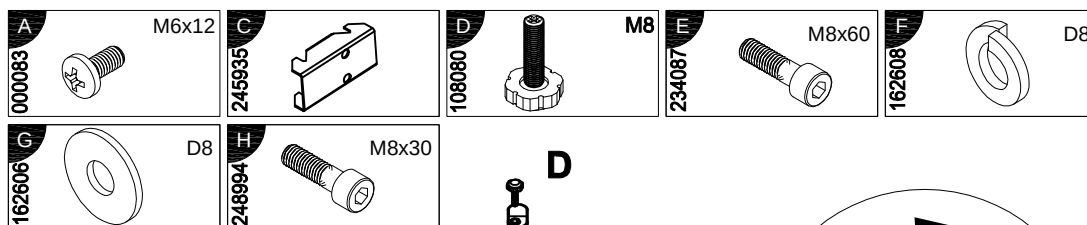


135S050(51,52,53)
135S055(56,57,58)
135S060(61,62,63)
135S065(66,67,68)
135S075(76,77,78)

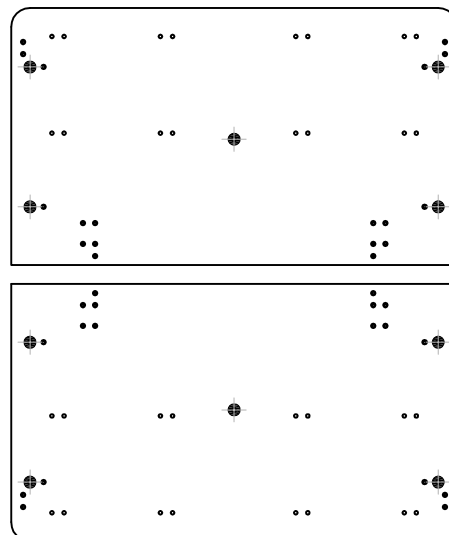



4

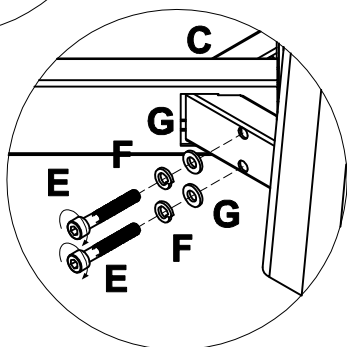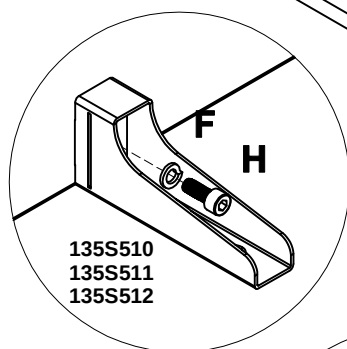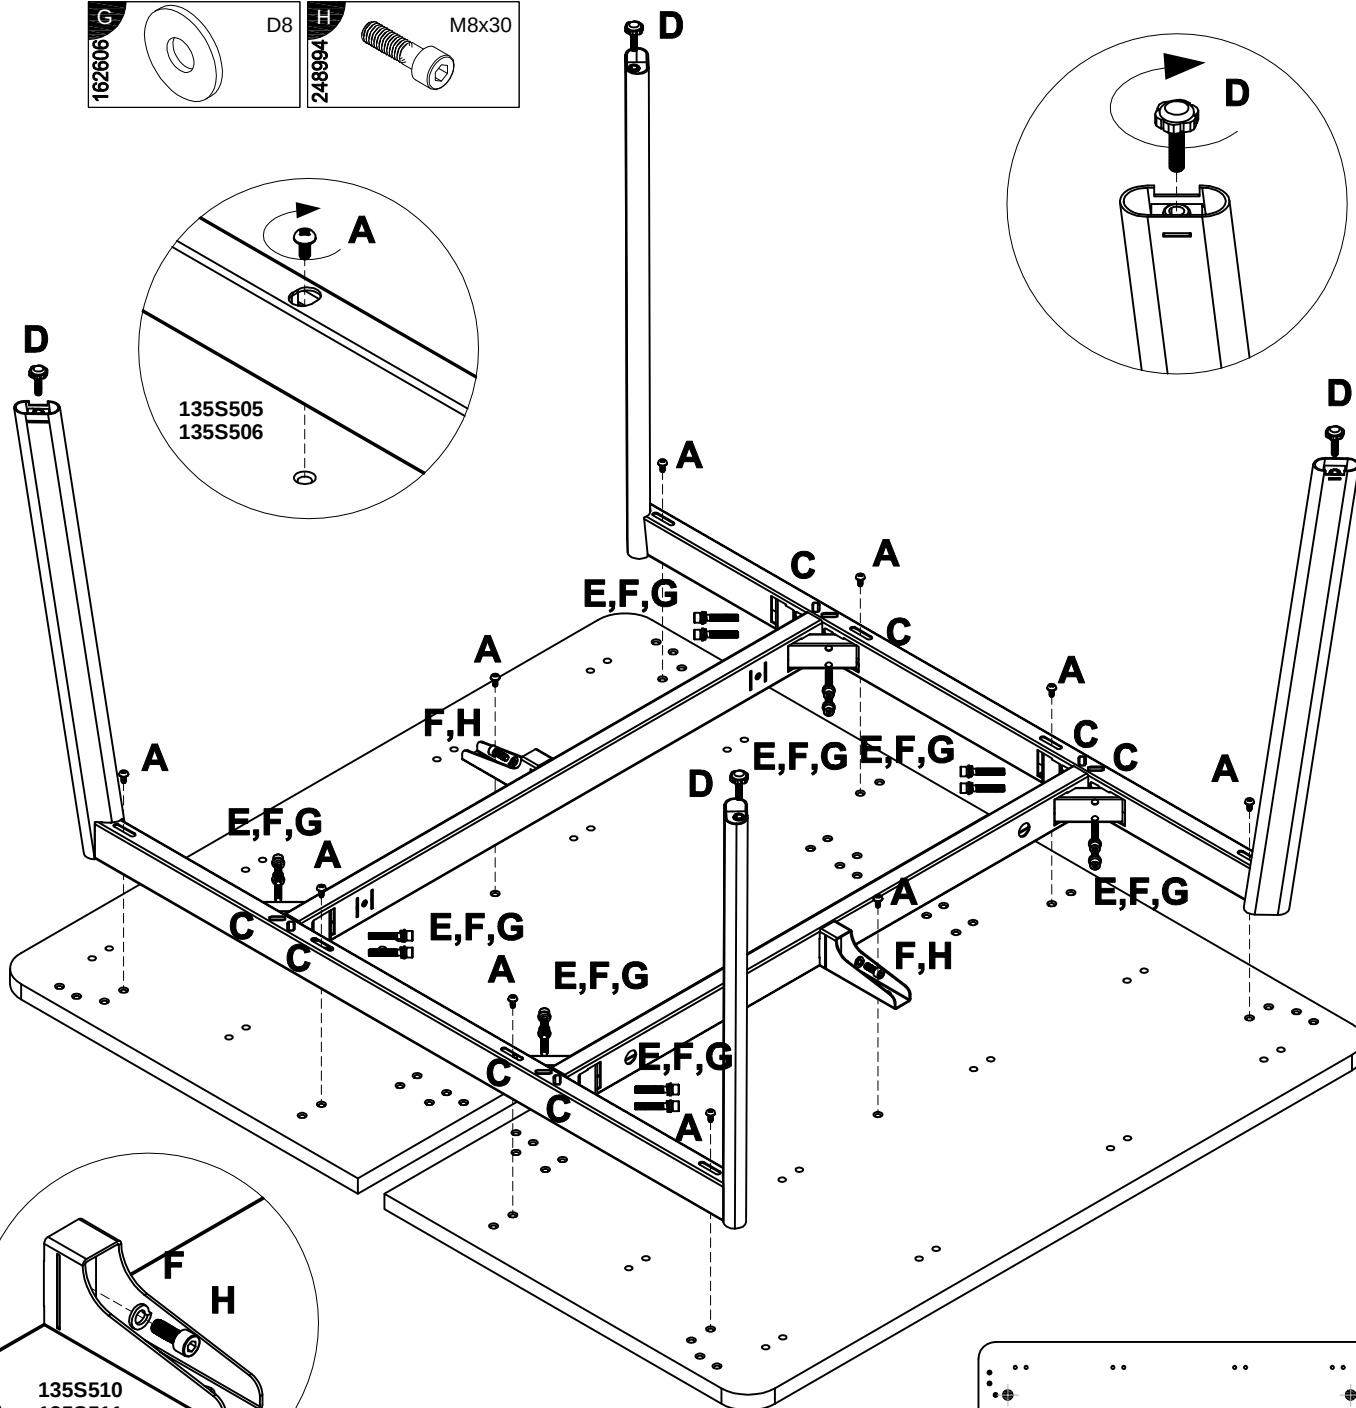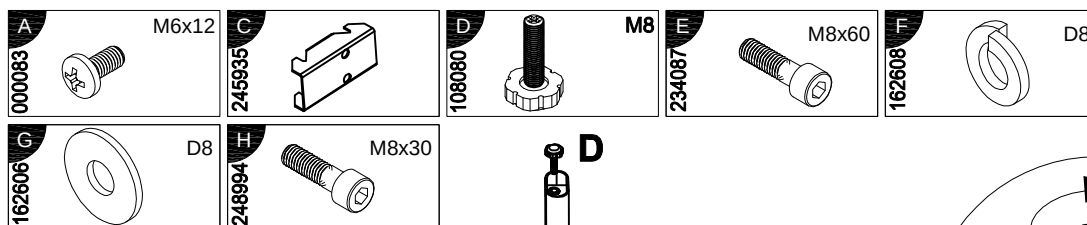




135S050(51,52,53)
135S055(56,57,58)
135S060(61,62,63)
135S065(66,67,68)
135S075(76,77,78)

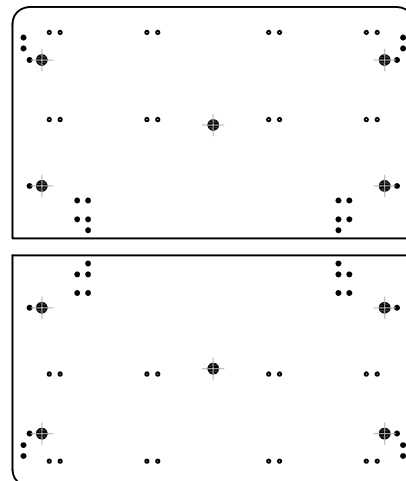

5


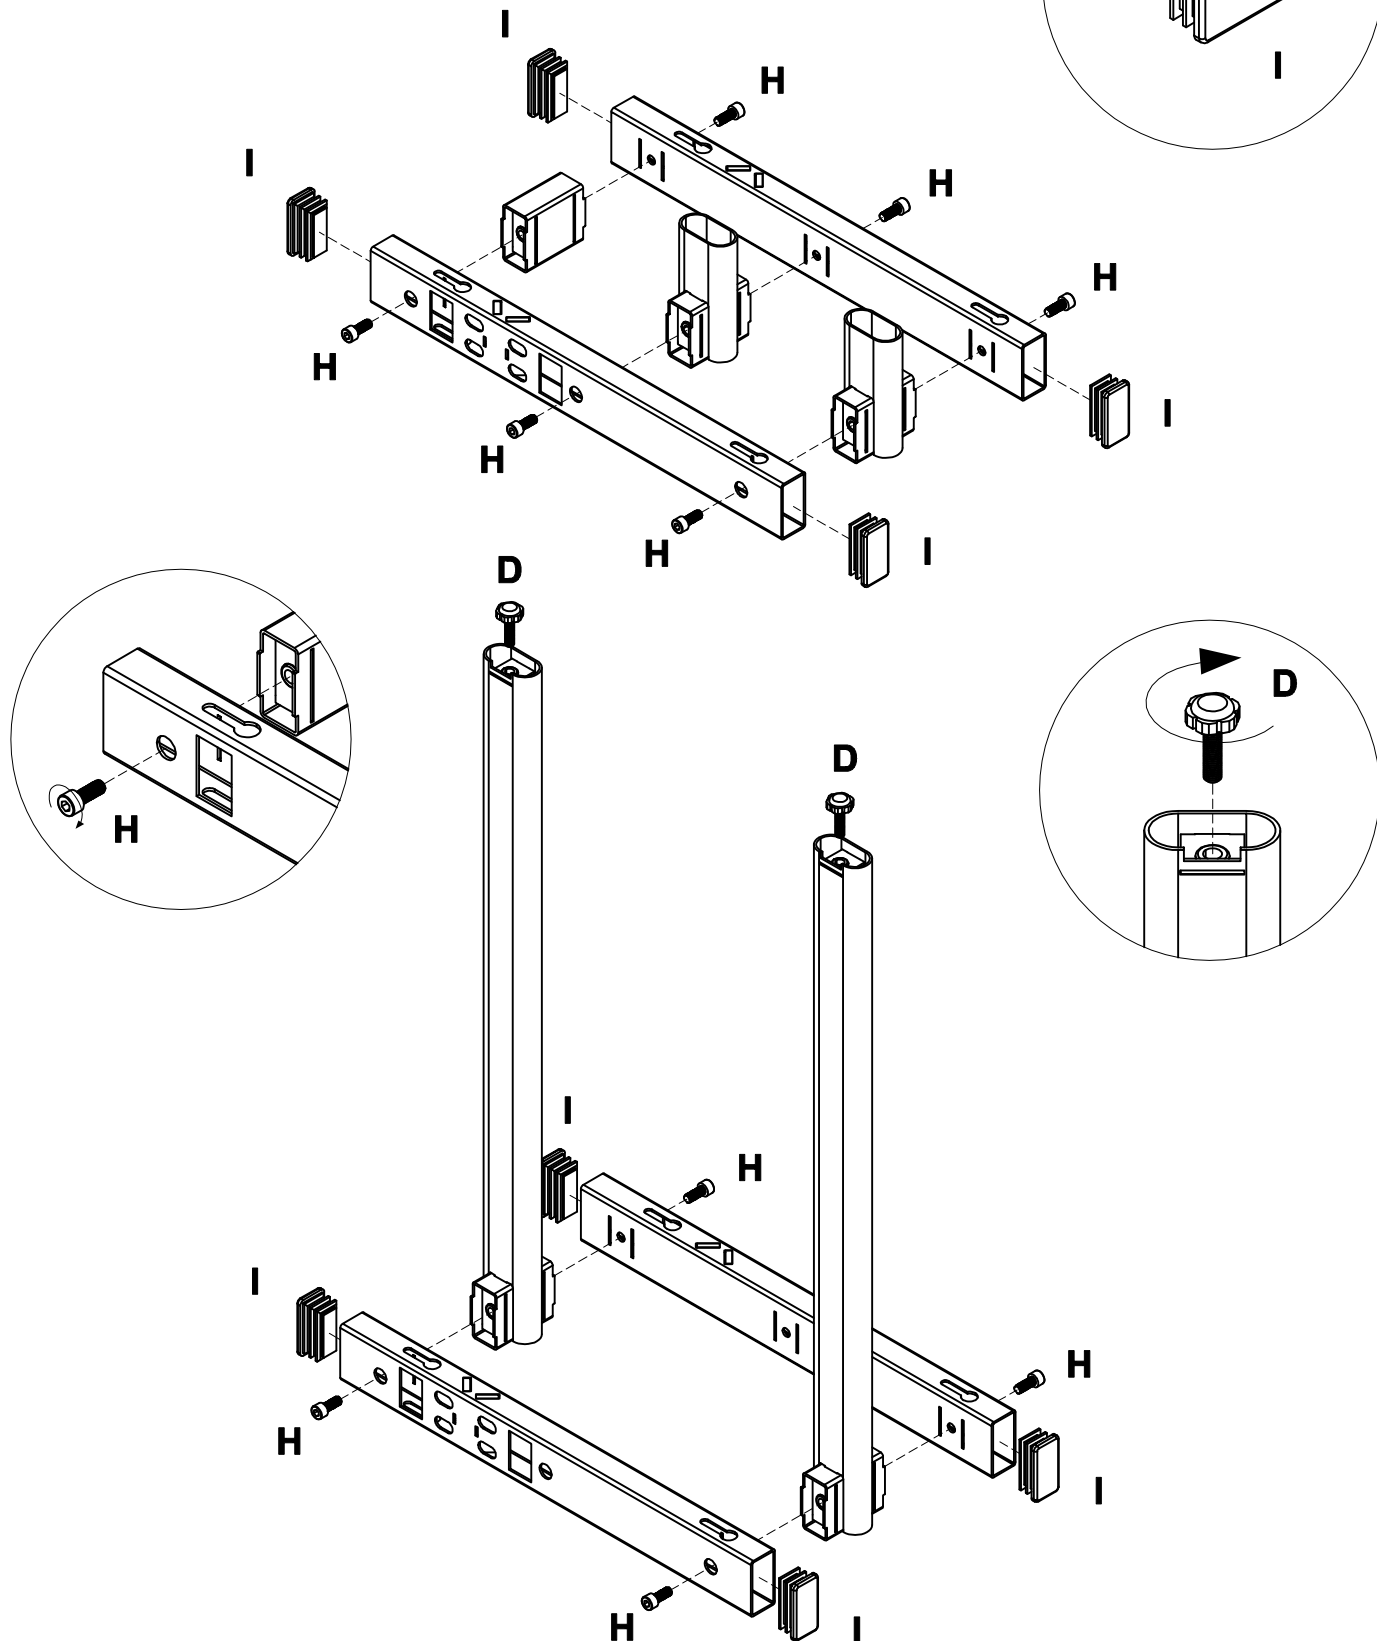



6

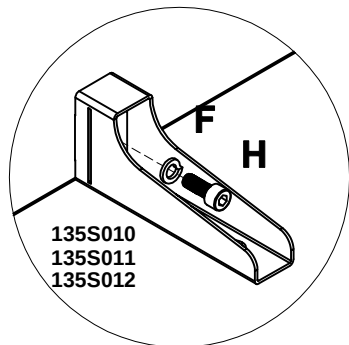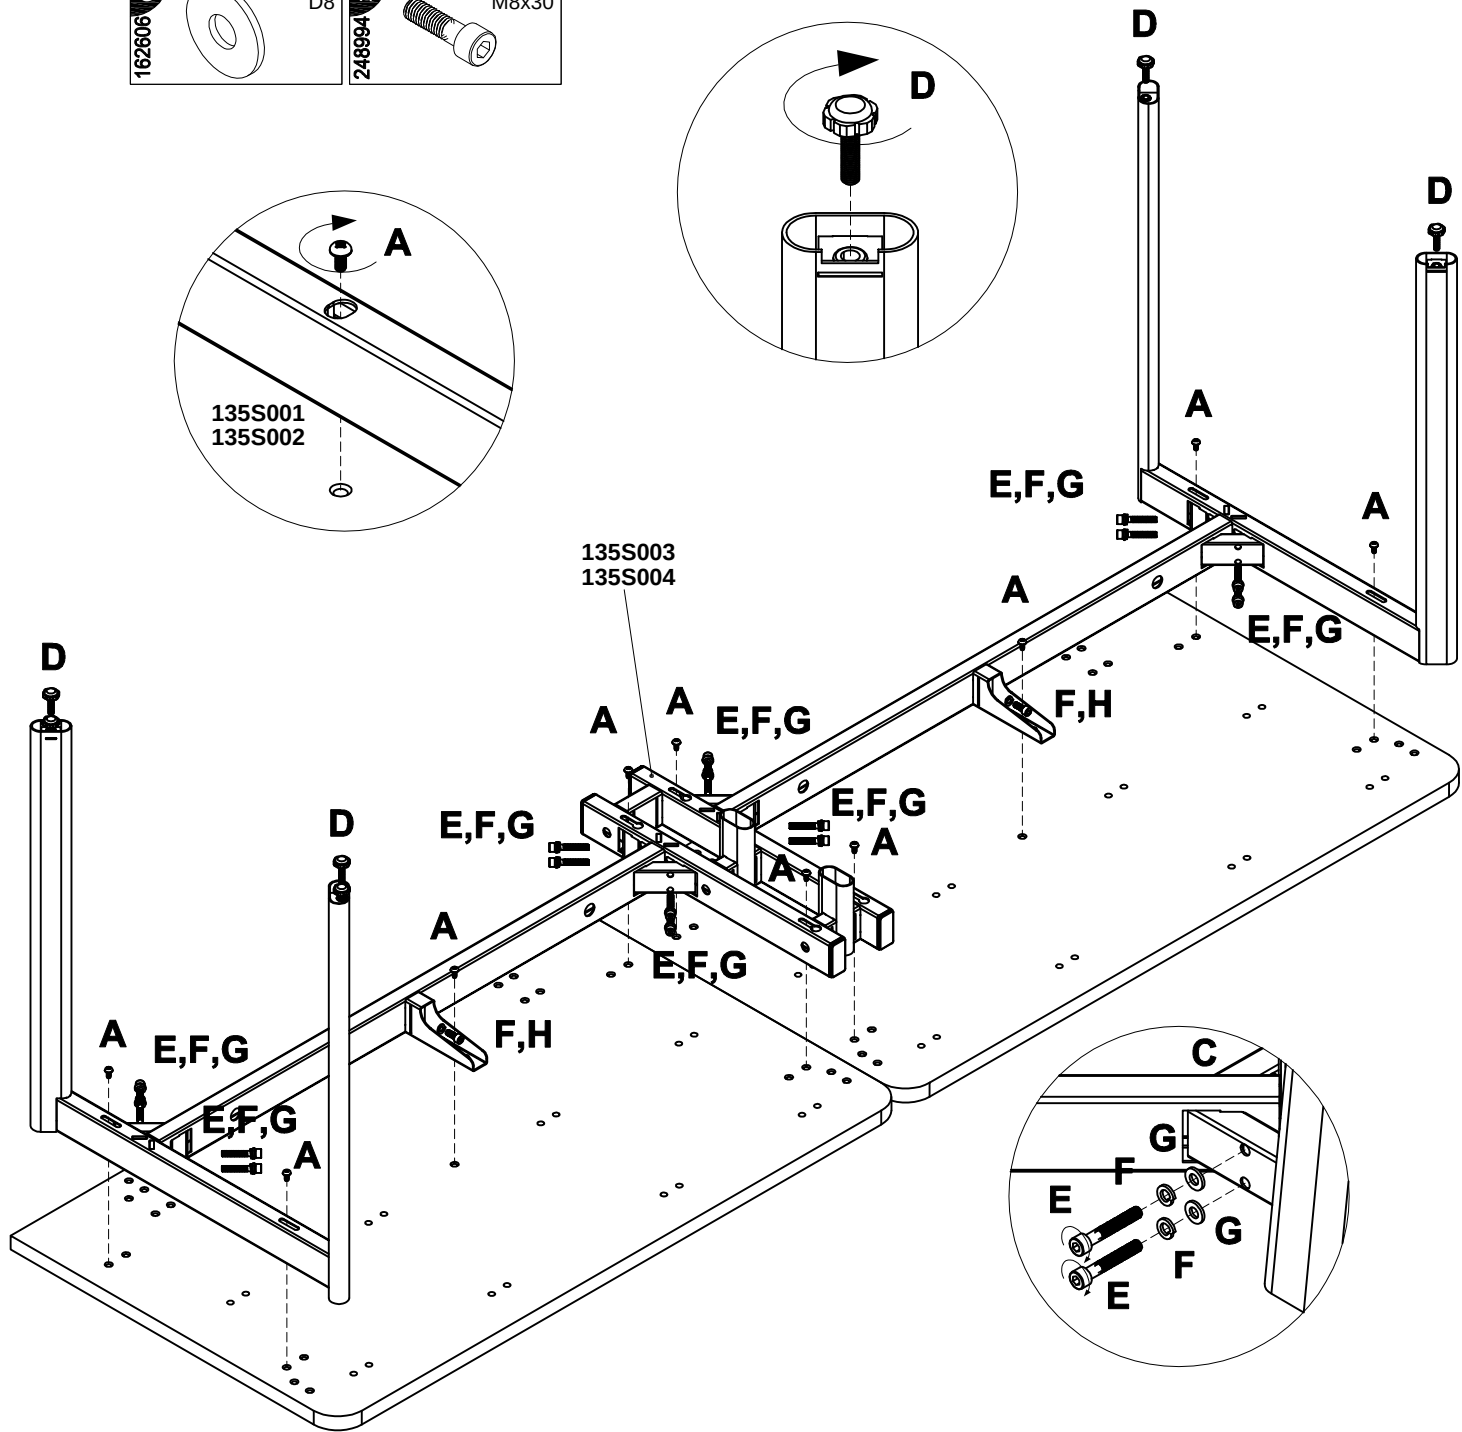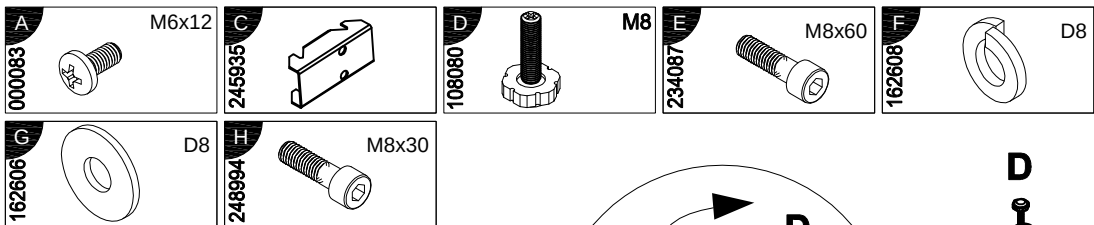



135S050(51,52) 135S055(56,57) 135S060(61,62) 135S065(66,67)	135S050(51,52) 135S055(56,57) 135S060(61,62) 135S065(66,67)

7

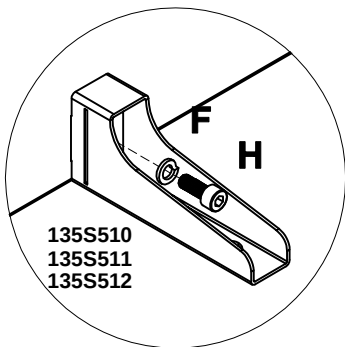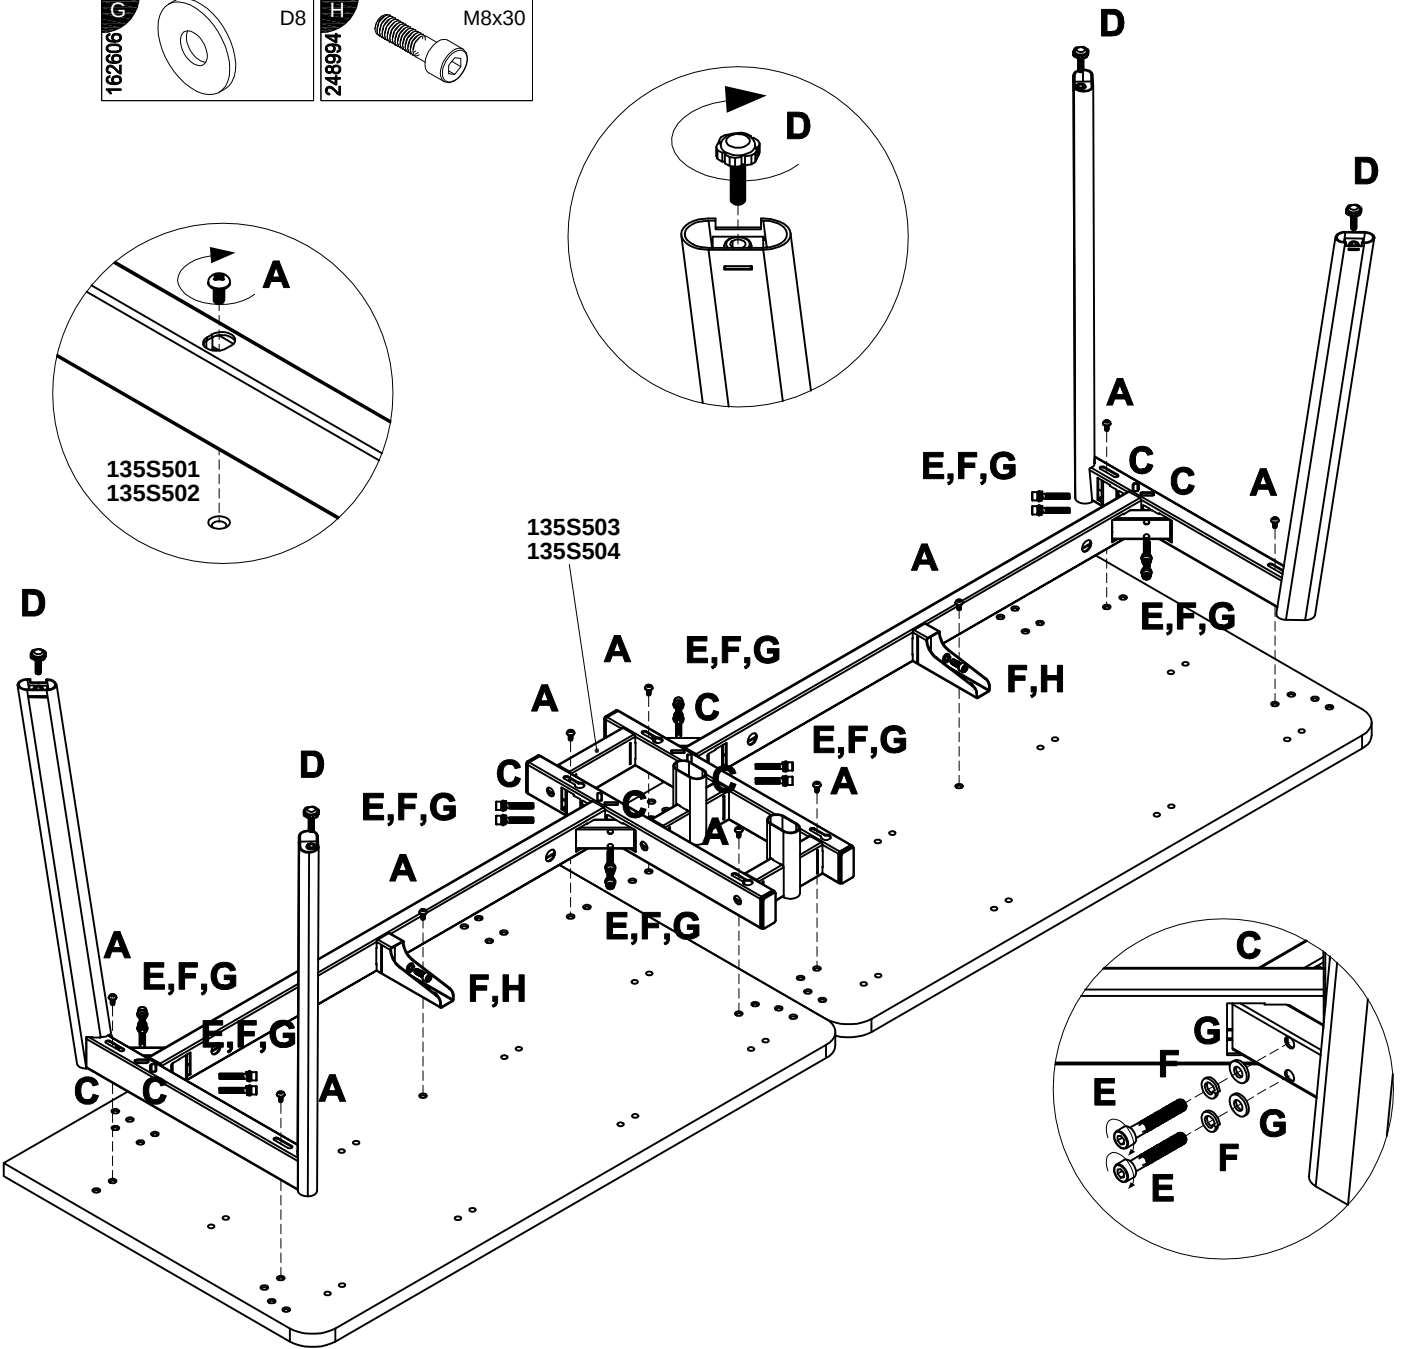
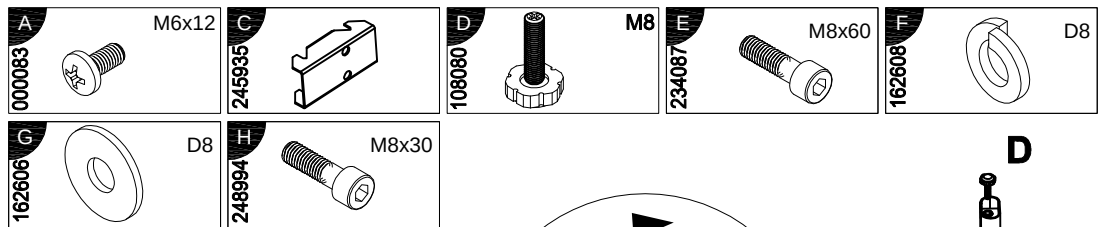


135S050(51,52) 135S055(56,57) 135S060(61,62) 135S065(66,67)	135S050(51,52) 135S055(56,57) 135S060(61,62) 135S065(66,67)


8

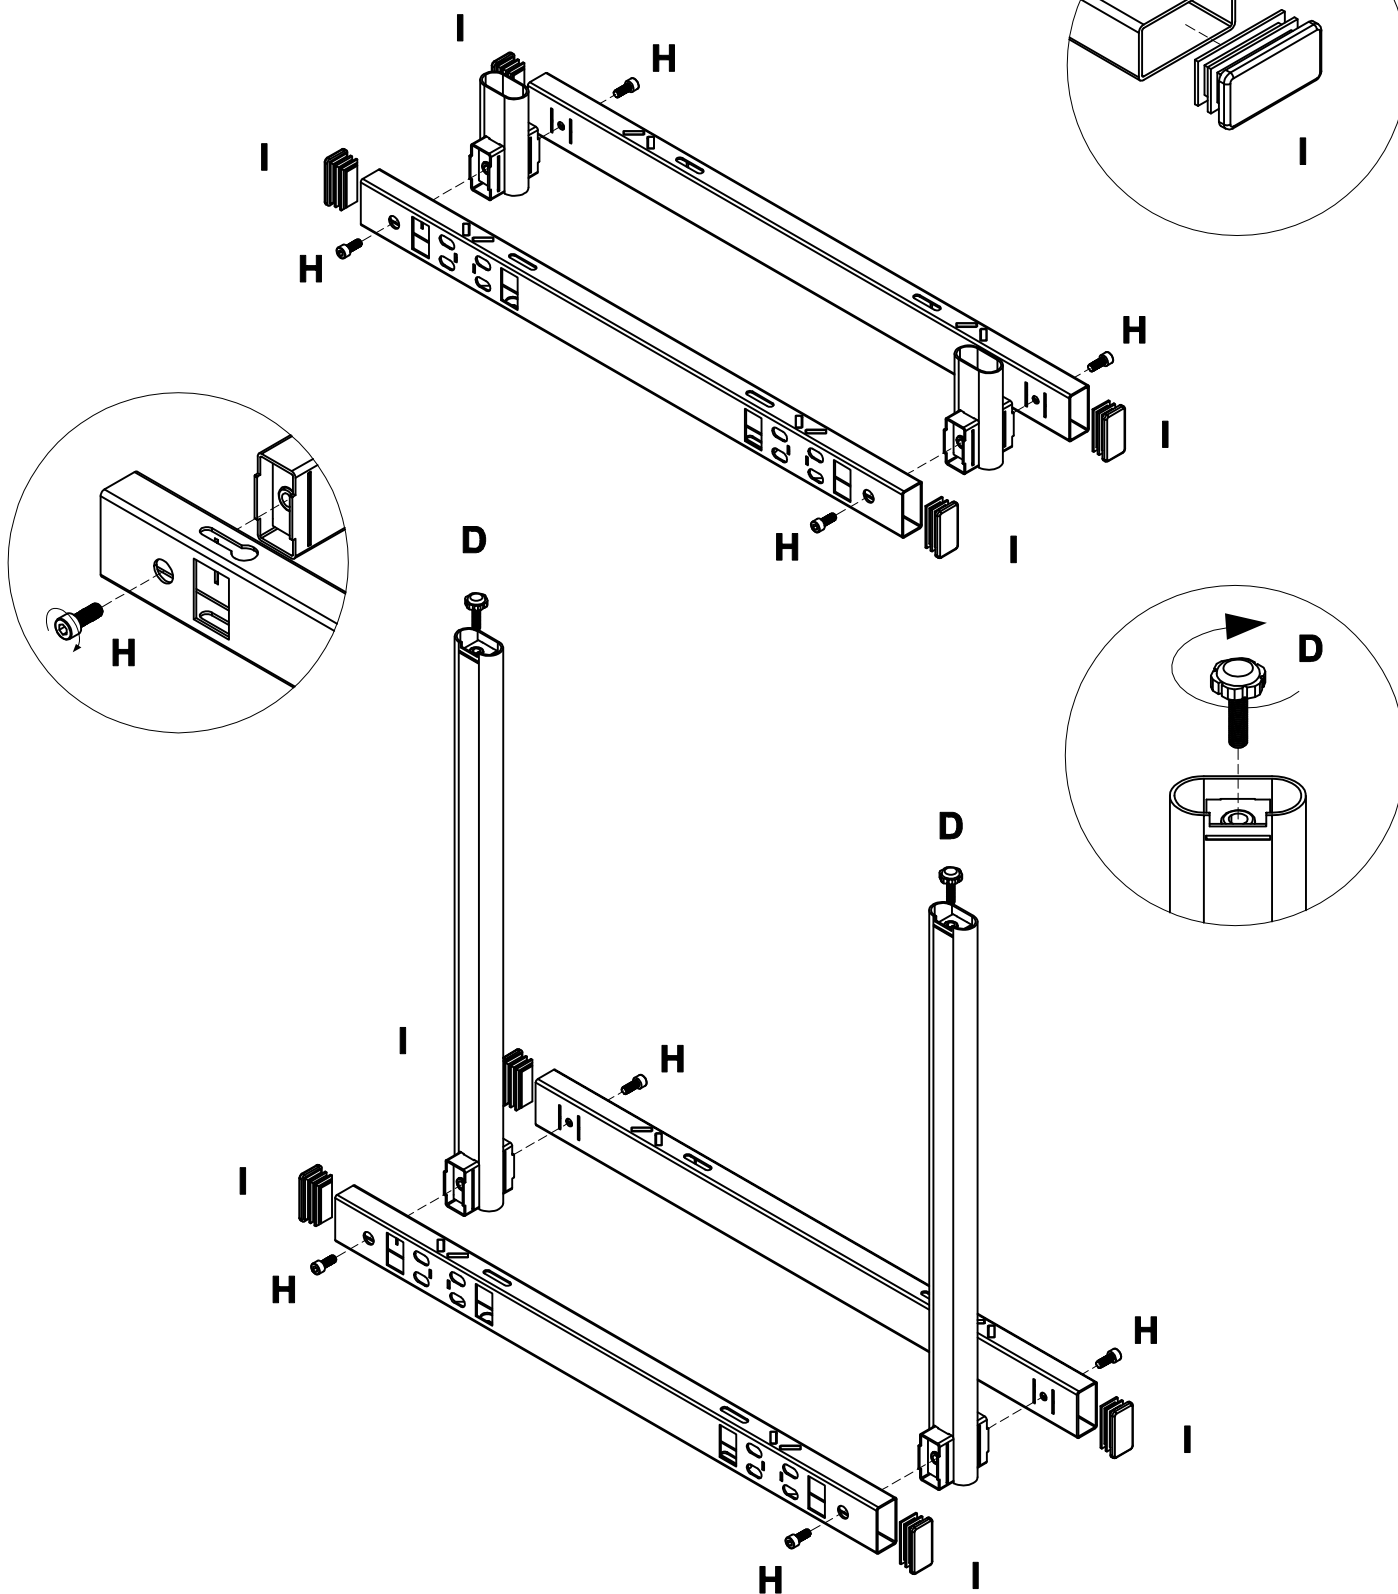

9

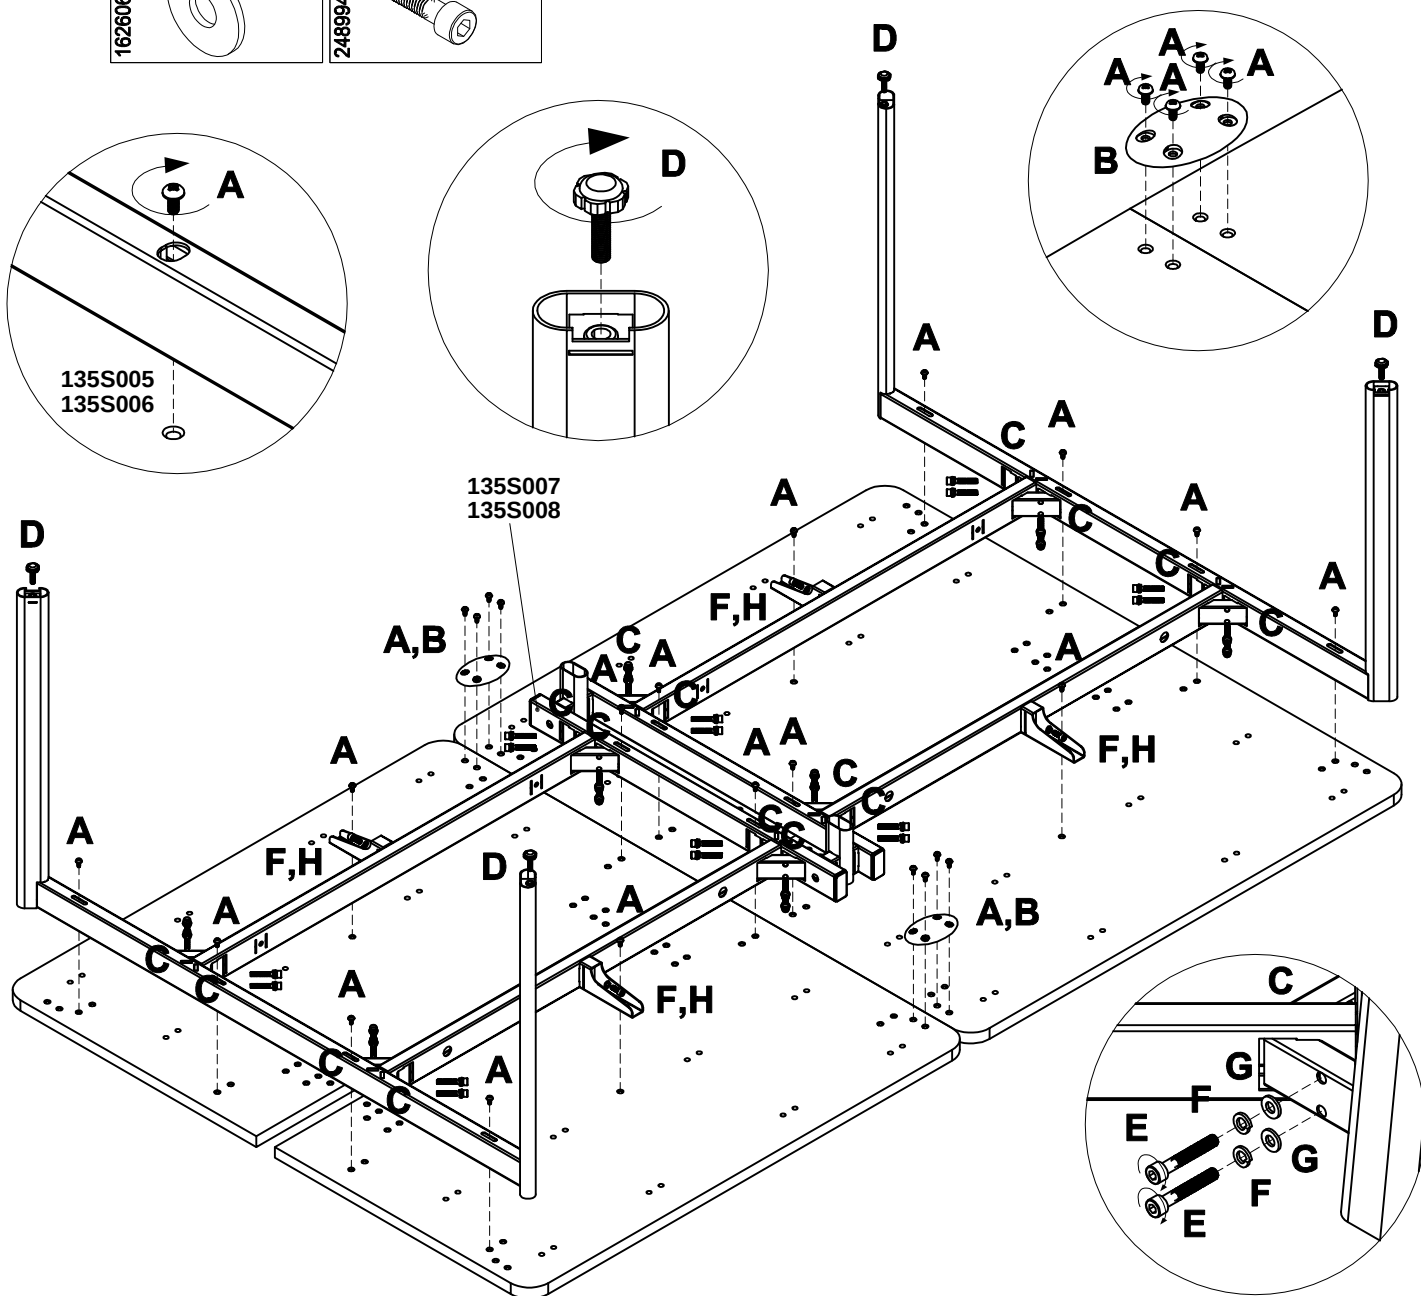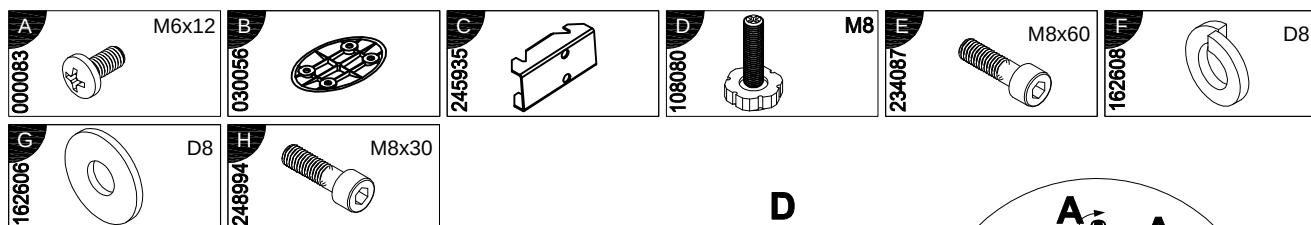


135S007
135S008



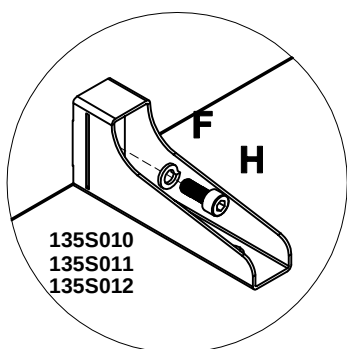


135S010
135S011
135S012


135S050(51,52)
135S055(56,57)
135S060(61,62)
135S065(66,67)
135S075(76,77)

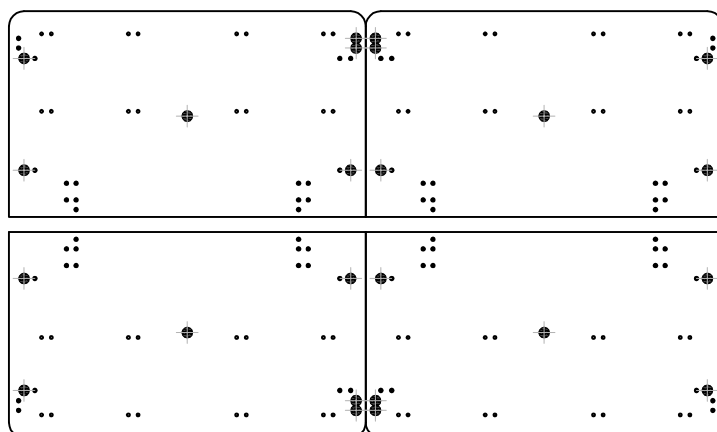


10

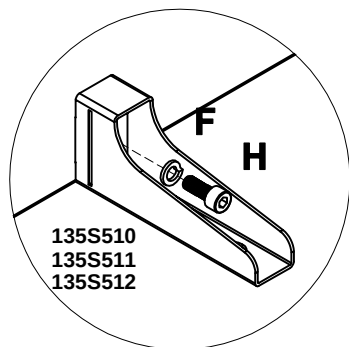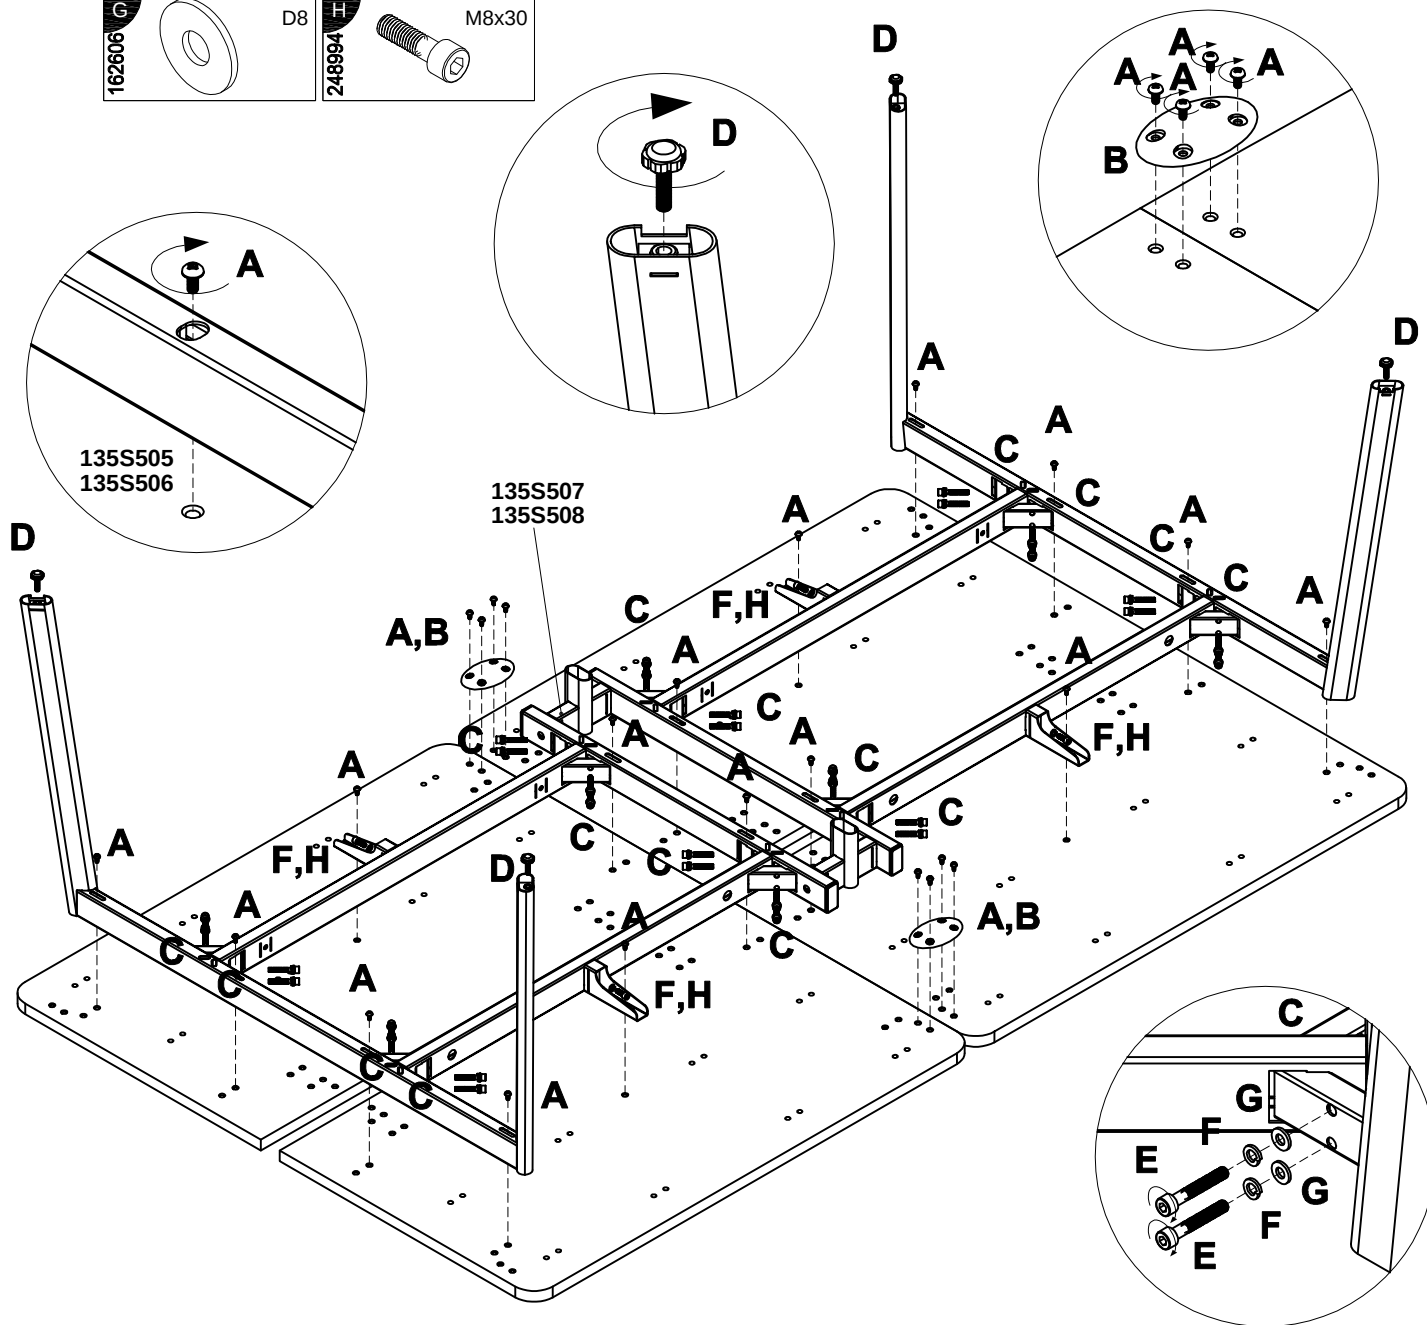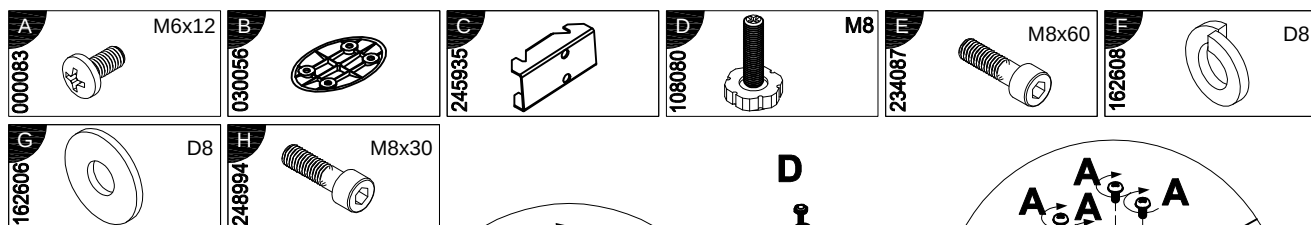

135S050(51,52)
135S055(56,57)
135S060(61,62)
135S065(66,67)
135S075(76,77)

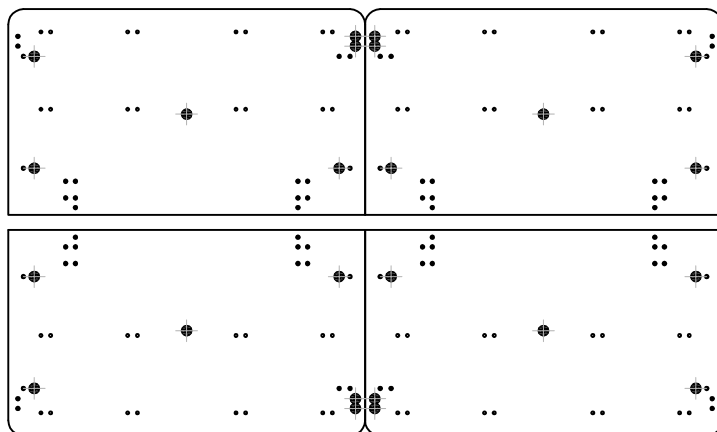

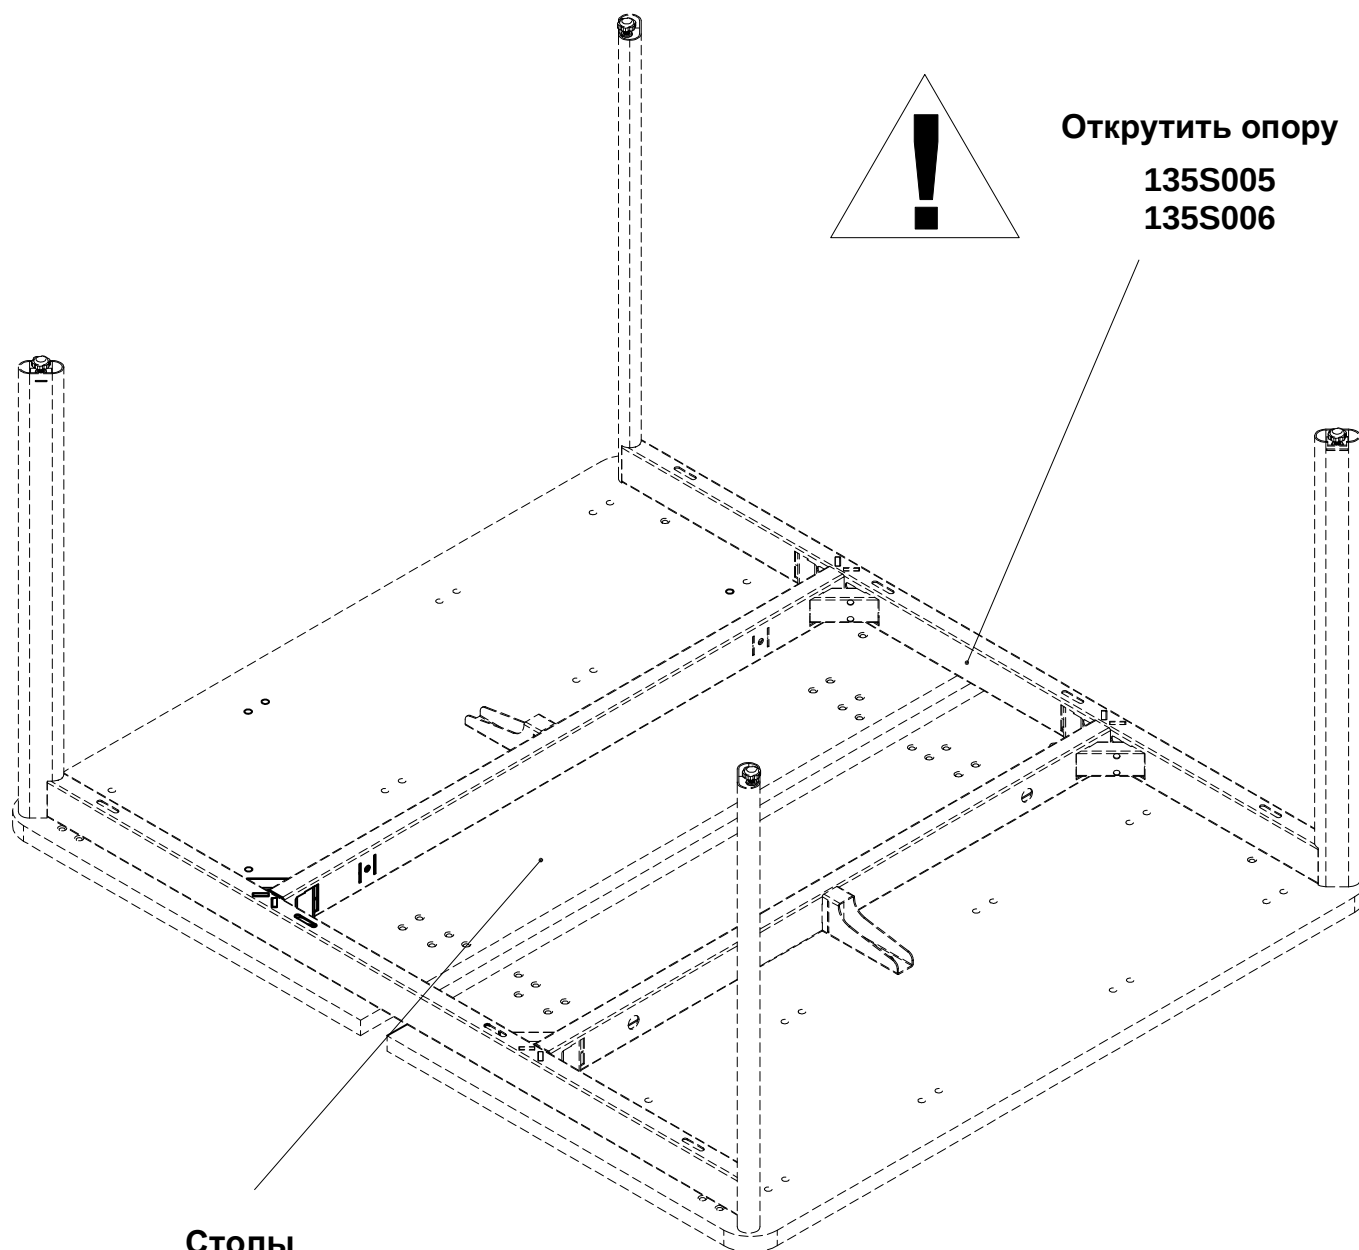

Открутить опору

135S005

135S006

Столы




135S200(01,02)

135S210(11,12)


135S220(21,22)


135S230(31,32)

135S250(41,42)

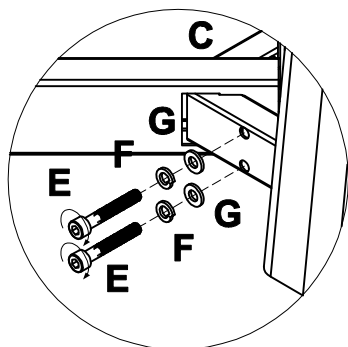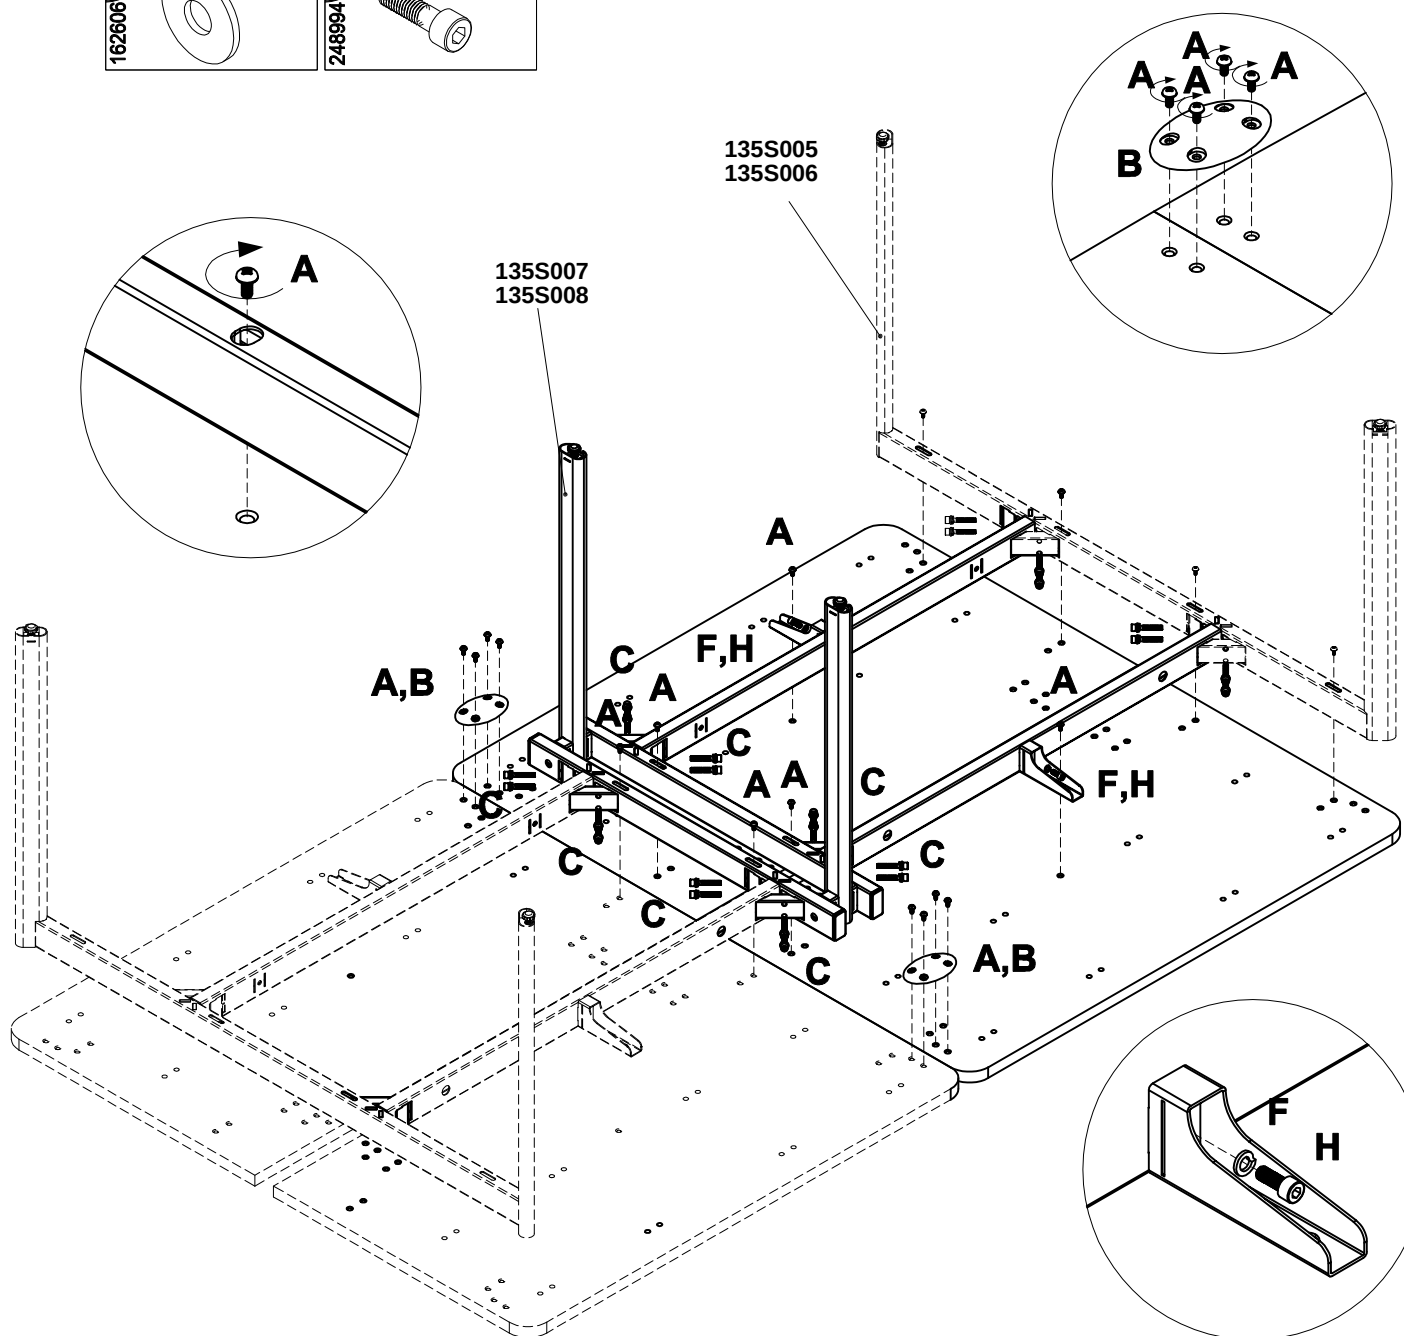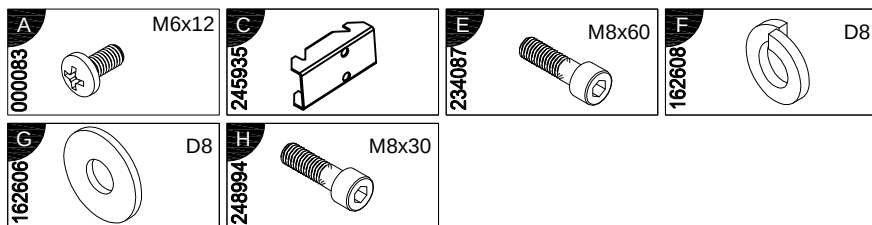

135S050(51,52)
 135S055(56,57)
 135S060(61,62)
 135S065(66,67)
 135S075(76,77)

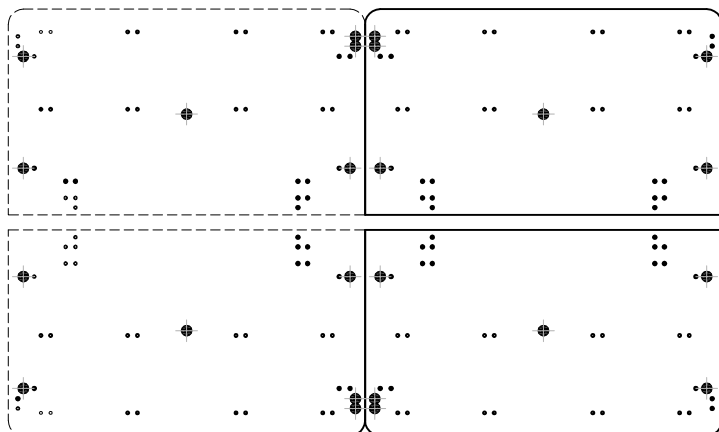



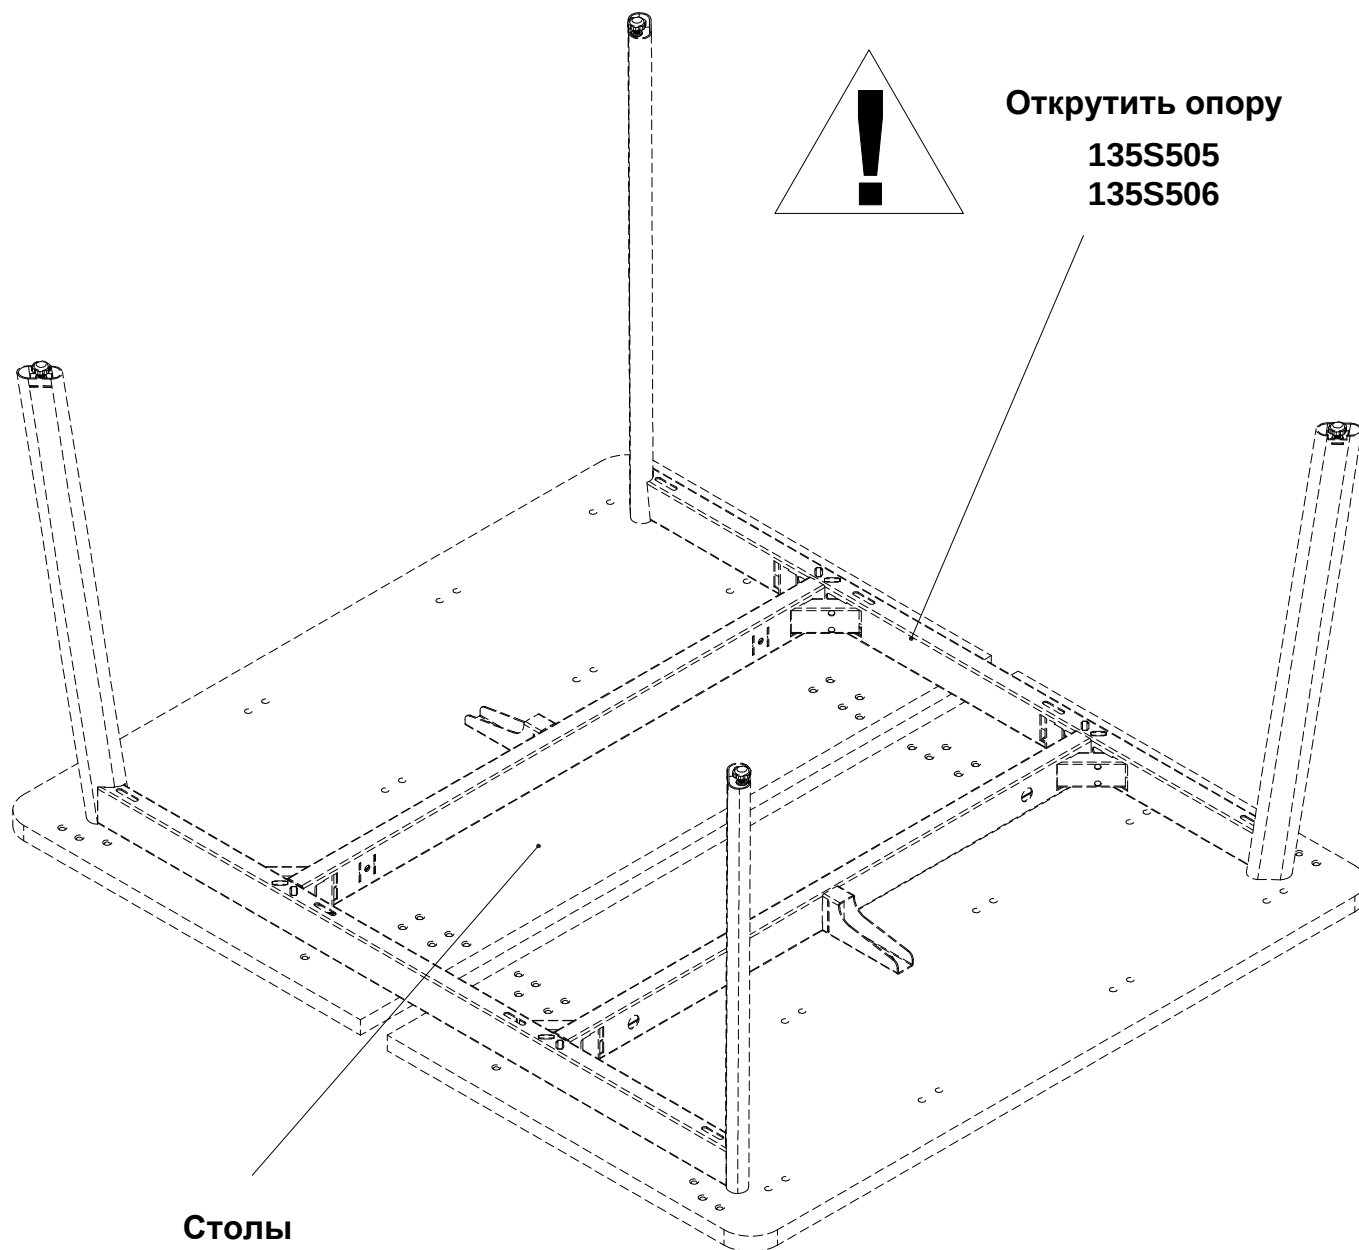


Открутить опору


135S505
135S506

Столы



135S700(01,02)
135S710(11,12)
135S720(21,22)
135S730(31,32)
135S750(41,42)

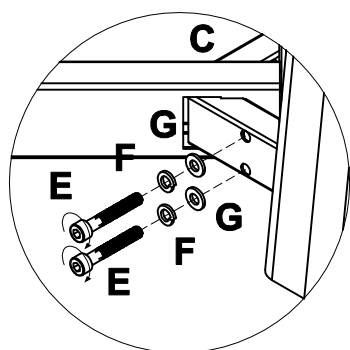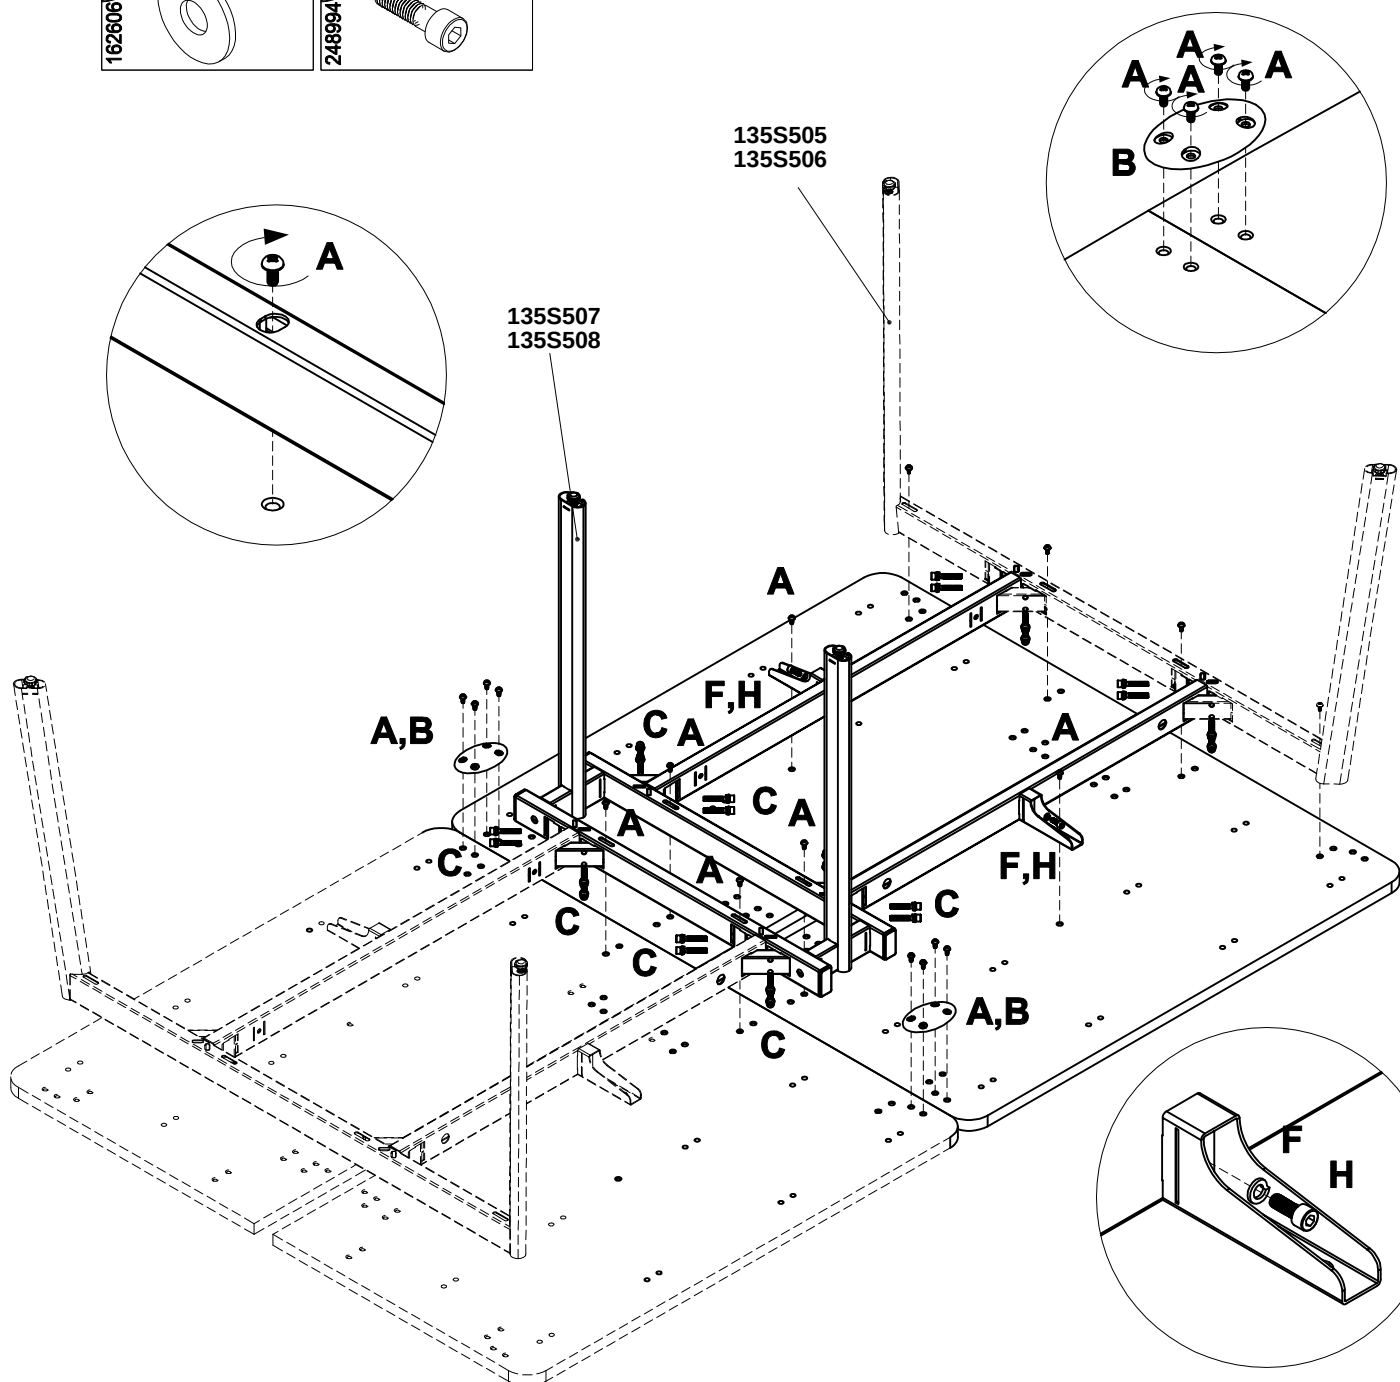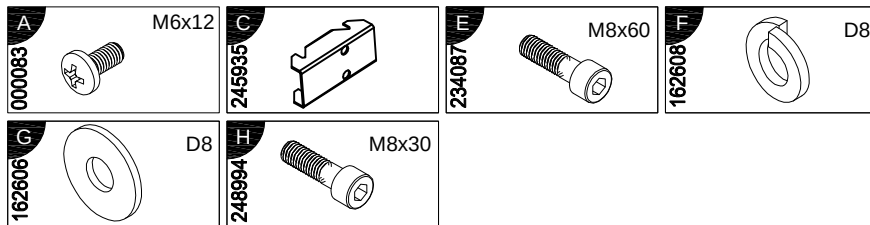

135S050(51,52)
135S055(56,57)
135S060(61,62)
135S065(66,67)
135S075(76,77)



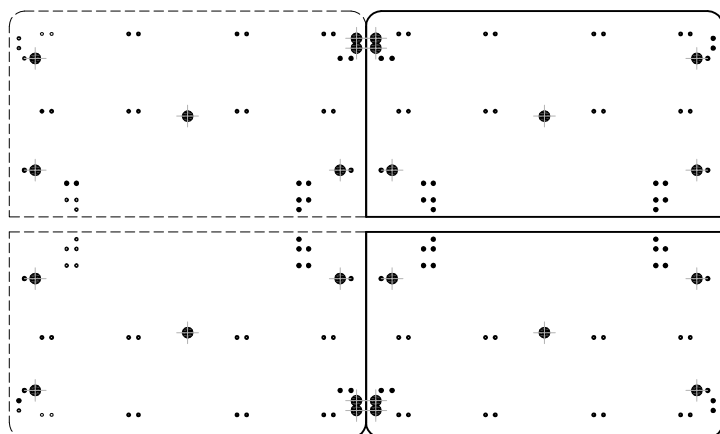


Для одиночного стола и для двойки Face-to-Face
Отделка: ламинат и ткань

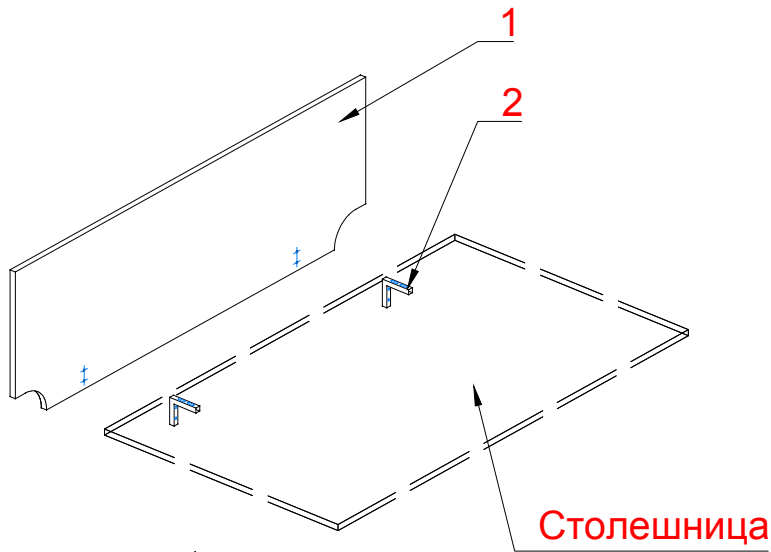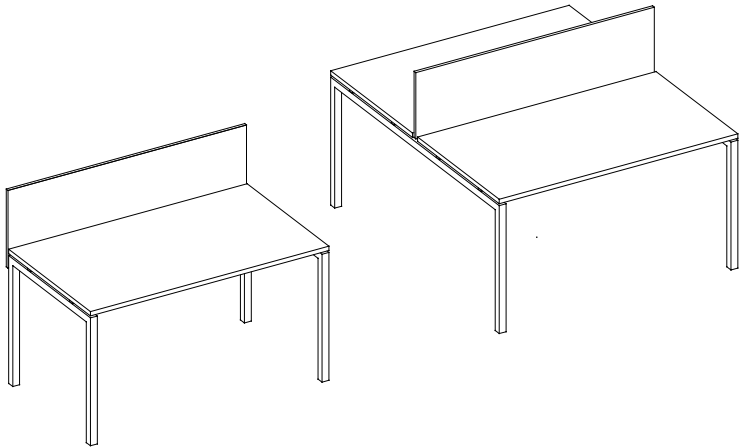

Детали

№	Наименование	Количество, шт
1	Панель экрана	1
2	Кронштейн	2
3	Винт DIN 912 M6x25	8
4	Заглушки кронштейна	4

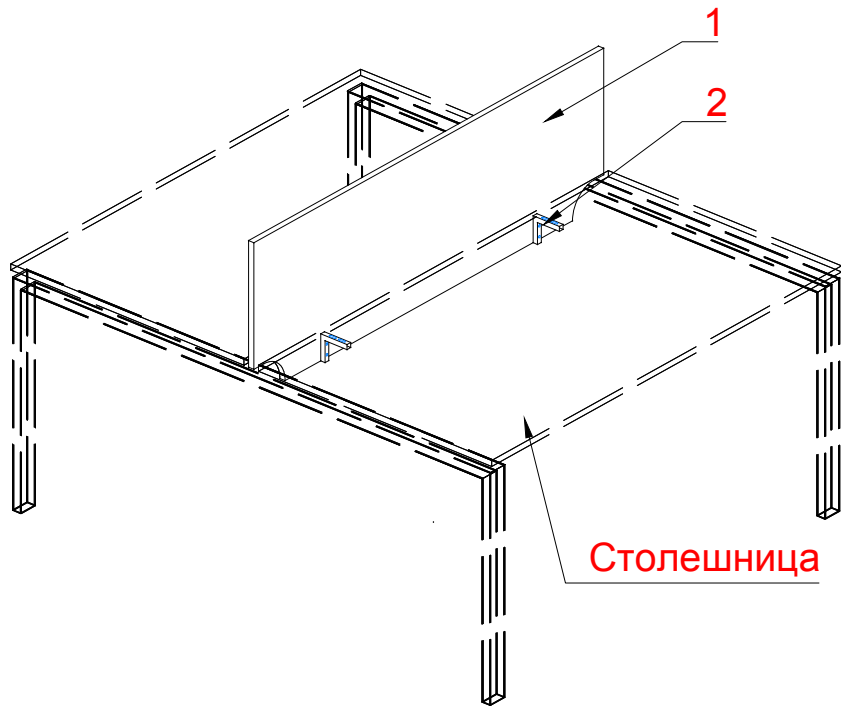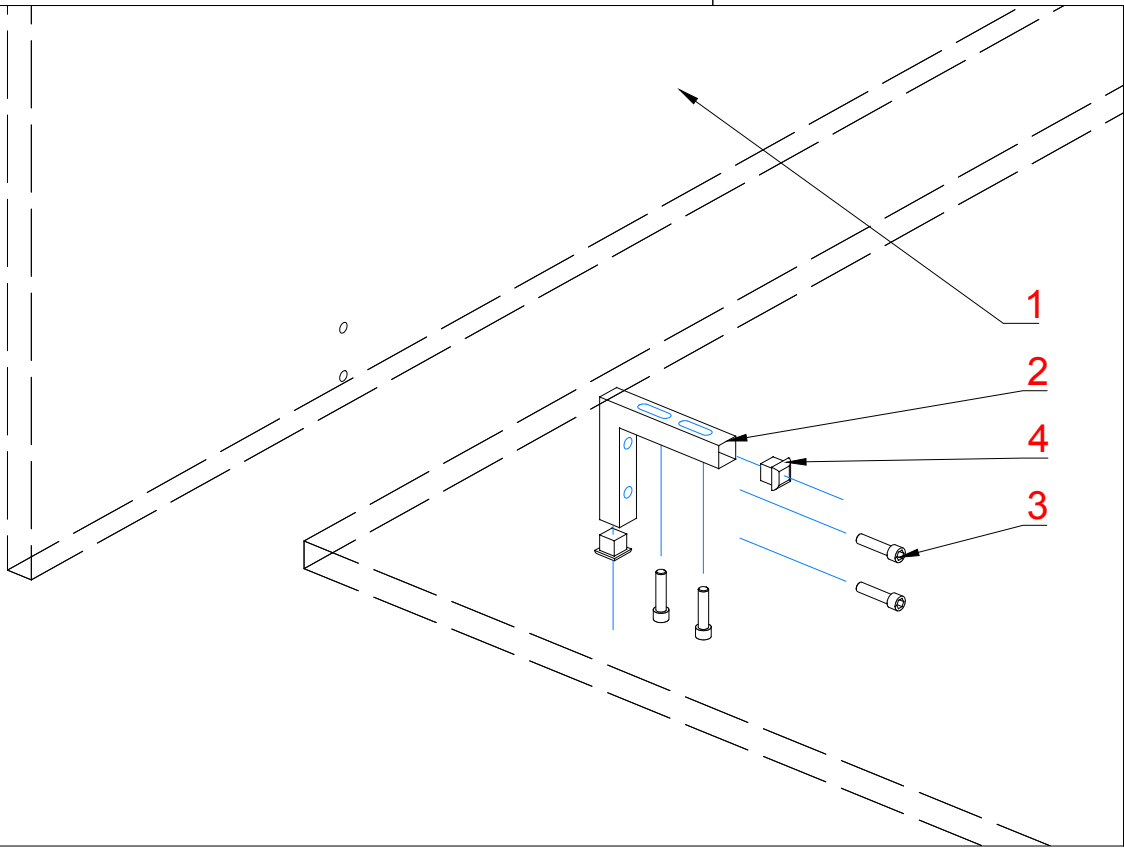

TOUR

Экран
Схема сборки

CC-TOUR-29-05-2023

29/05/2023

1/1


Вариант №2

Ротнов Дмитрий

proffice™

+7 (495) 925-1025 www.proffice.ru

Комплект опор 135S000
Крышки стола 135S080-135S083
Балки стола 135S511, 135S512
Опора стола 135S507

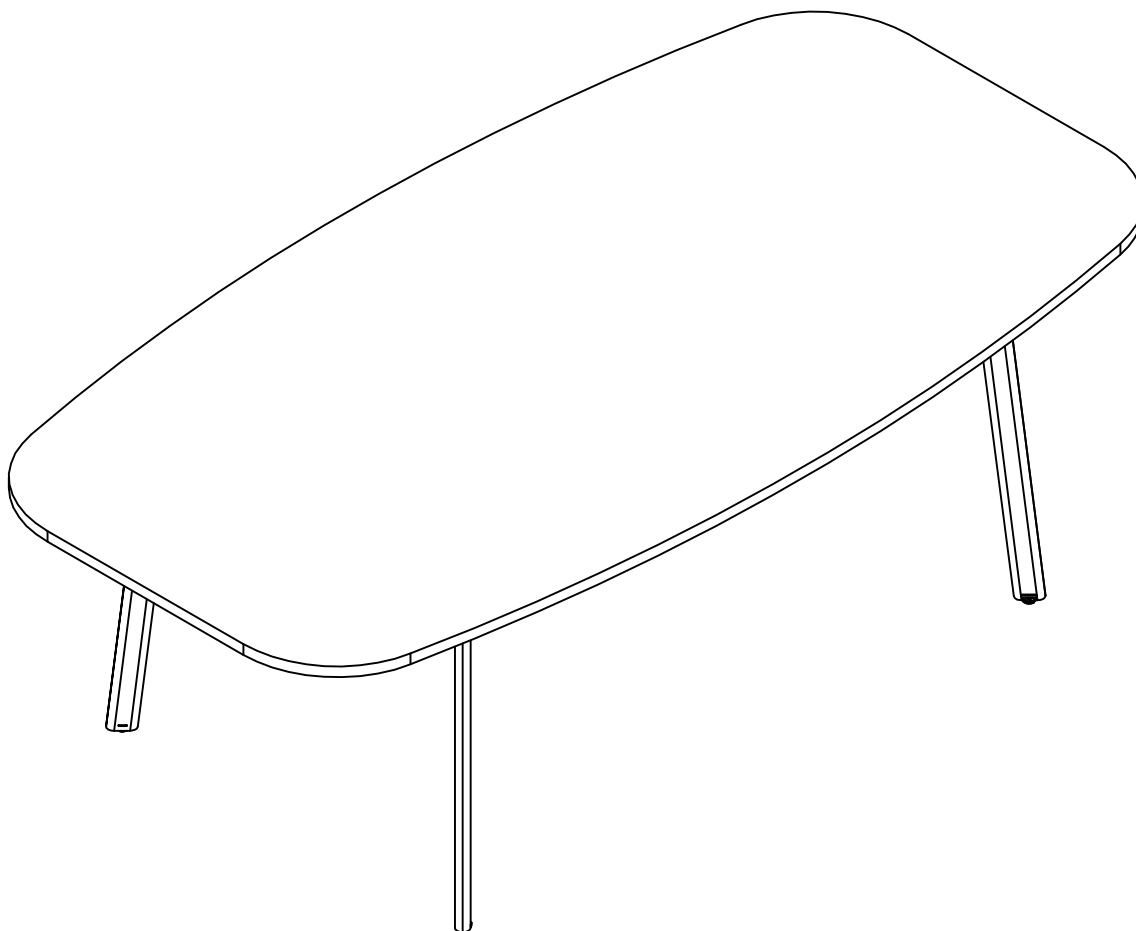

(RU) Инструкция по сборке

(GB) Assembly instructions

(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(IT) Istruzioni di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod

(PL) Instrukcja montażu

(SK) Návod na montáž

(HU) Montaj talimati


(RO) Instrukțiuni de montaj

(TR) Szerelési útmutató




A 000083 M6x12	B 030056 D8	C 245935 	D 108080 M8	E 234087 M8x60	F 162608 D8
G 162606 D8	H 248994 M8x30				

Комплект опор стола

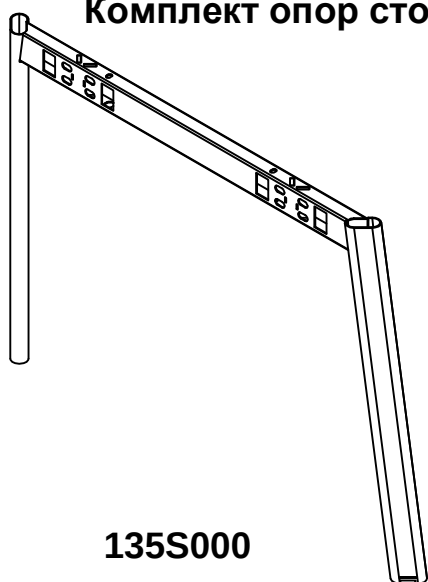


135S000

Крышки стола

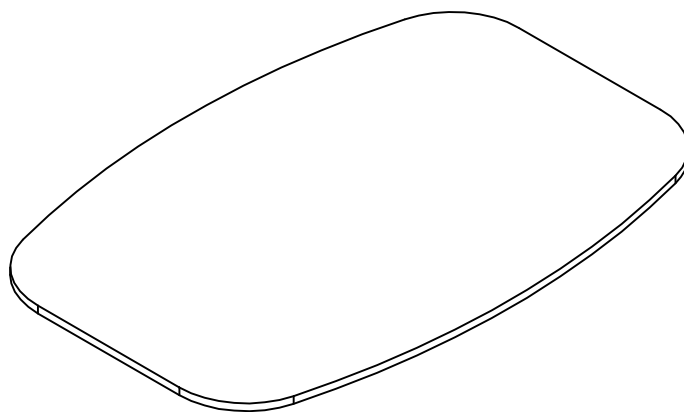

135S080 135S081 135S082 135S083


Балки стола

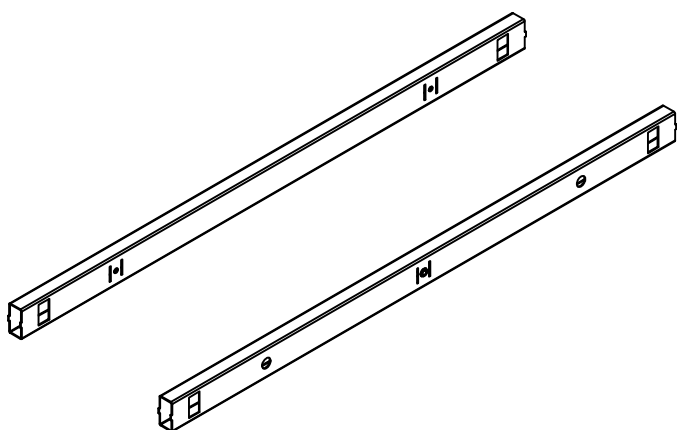

135S511


135S512

Опора стола


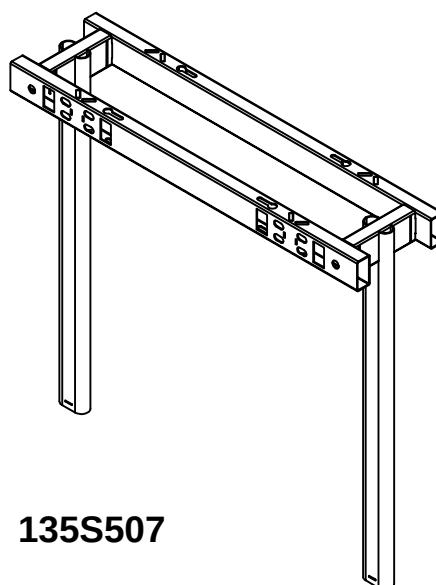


135S507



1

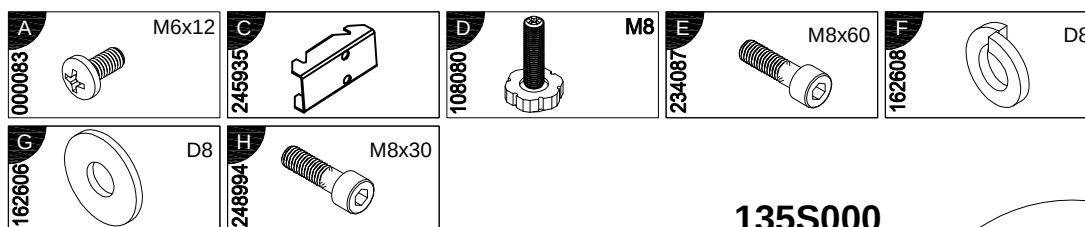


135S000
135S511
135S512

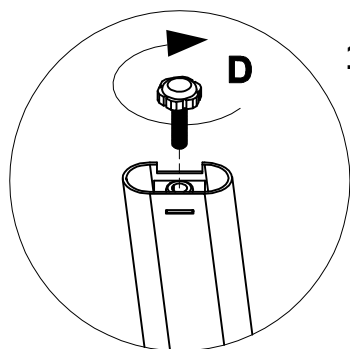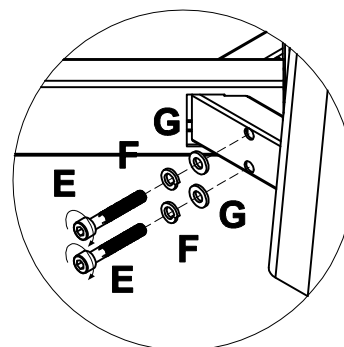

135S000

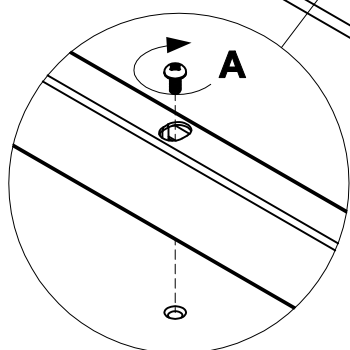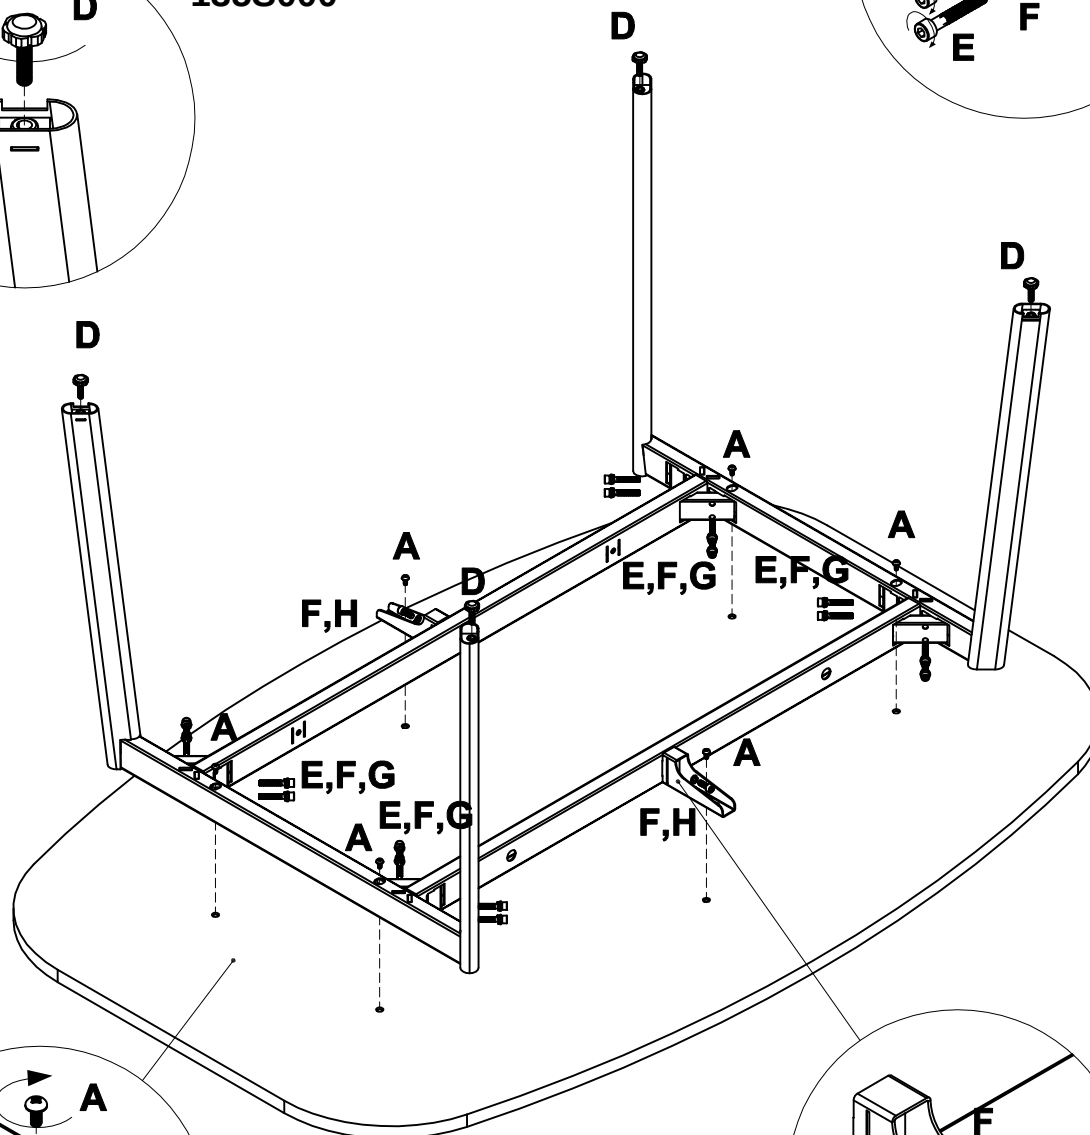

135S080
135S081
135S083



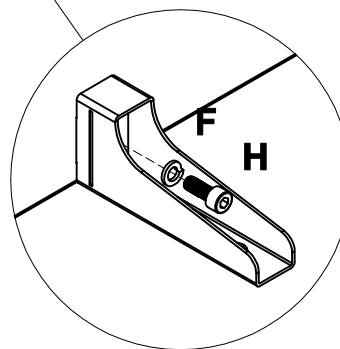


135S511
135S512

Стол 135S1003




2

Сборка опоры стола 135S507

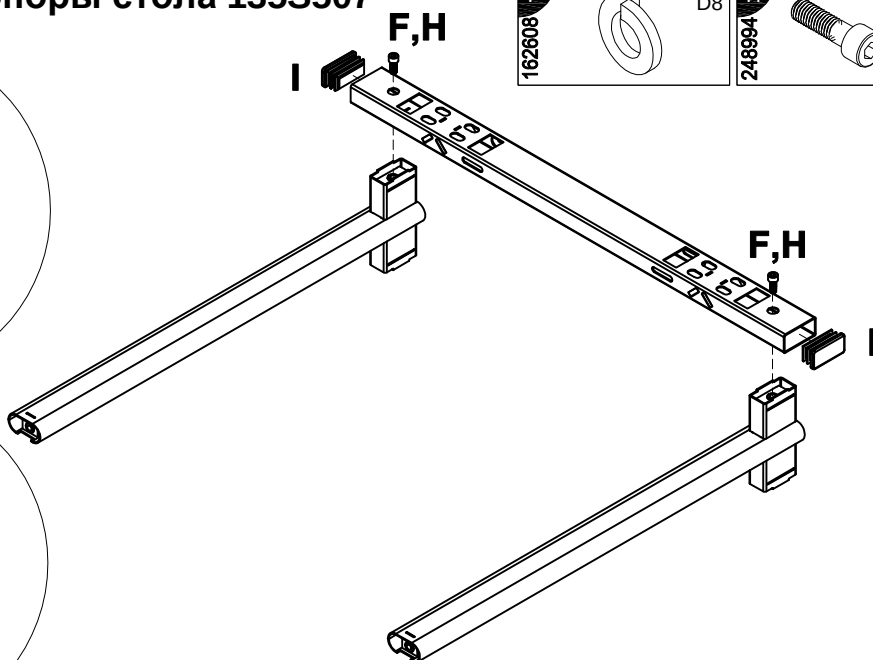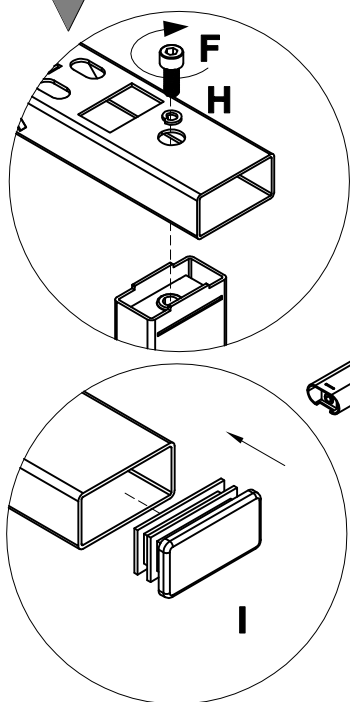

3

Сборка опоры стола 135S507

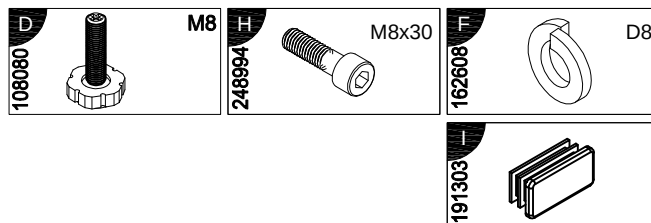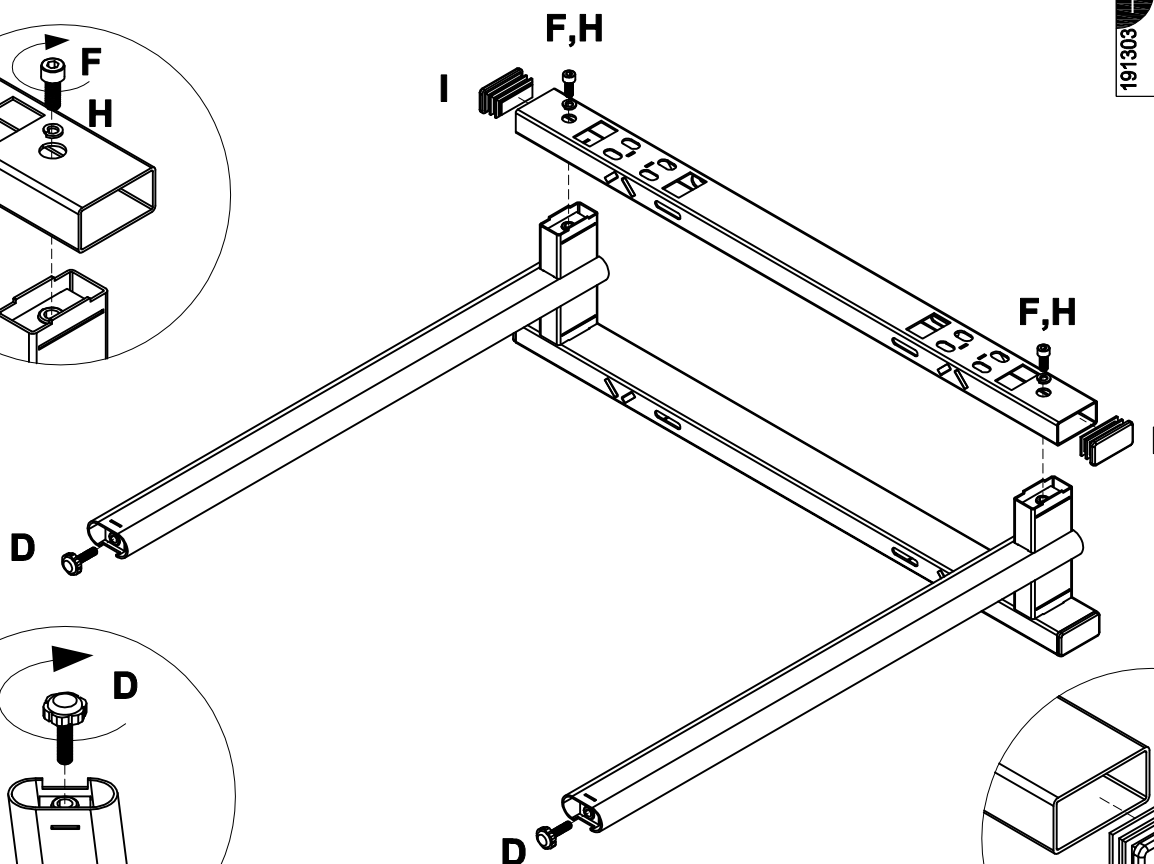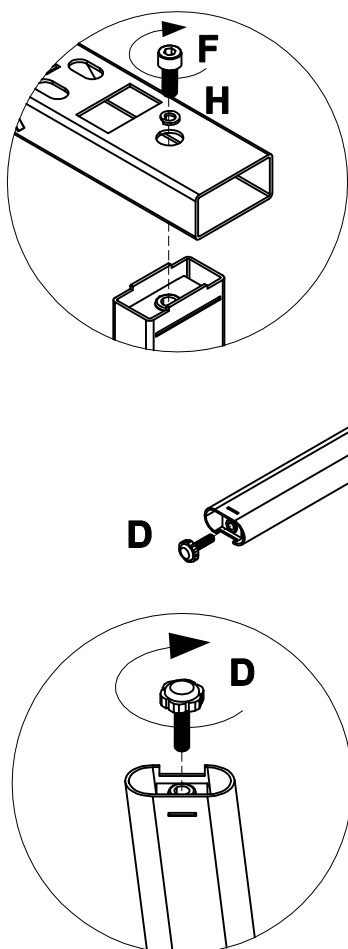

A

8800000

M6x12



B

000059



