



FORTE WOOD Греденция 4 двери

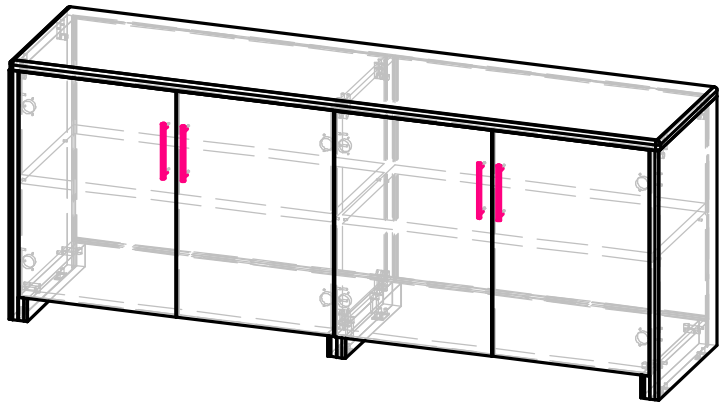

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Верх	1
2	Боковина внеш. лев.	1
3	Боковина внеш. прав.	1
4	Боковина внутр. лев.	1
5	Боковина внутр. прав.	1
6	Подпор	1
7	Низ	1
8	Задняя стенка	2
9	Дверь	4
10	Полка	2

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
19		Петля накладная	4
20		Петля вкладная	4
21		Ручка-скоба 128	4
22		Евровинт 7x50	4
25		Эксцентрик	16
26		Шкант 8x40	16
27		Шток эксцентрика	16
31		Полкодержатель	8

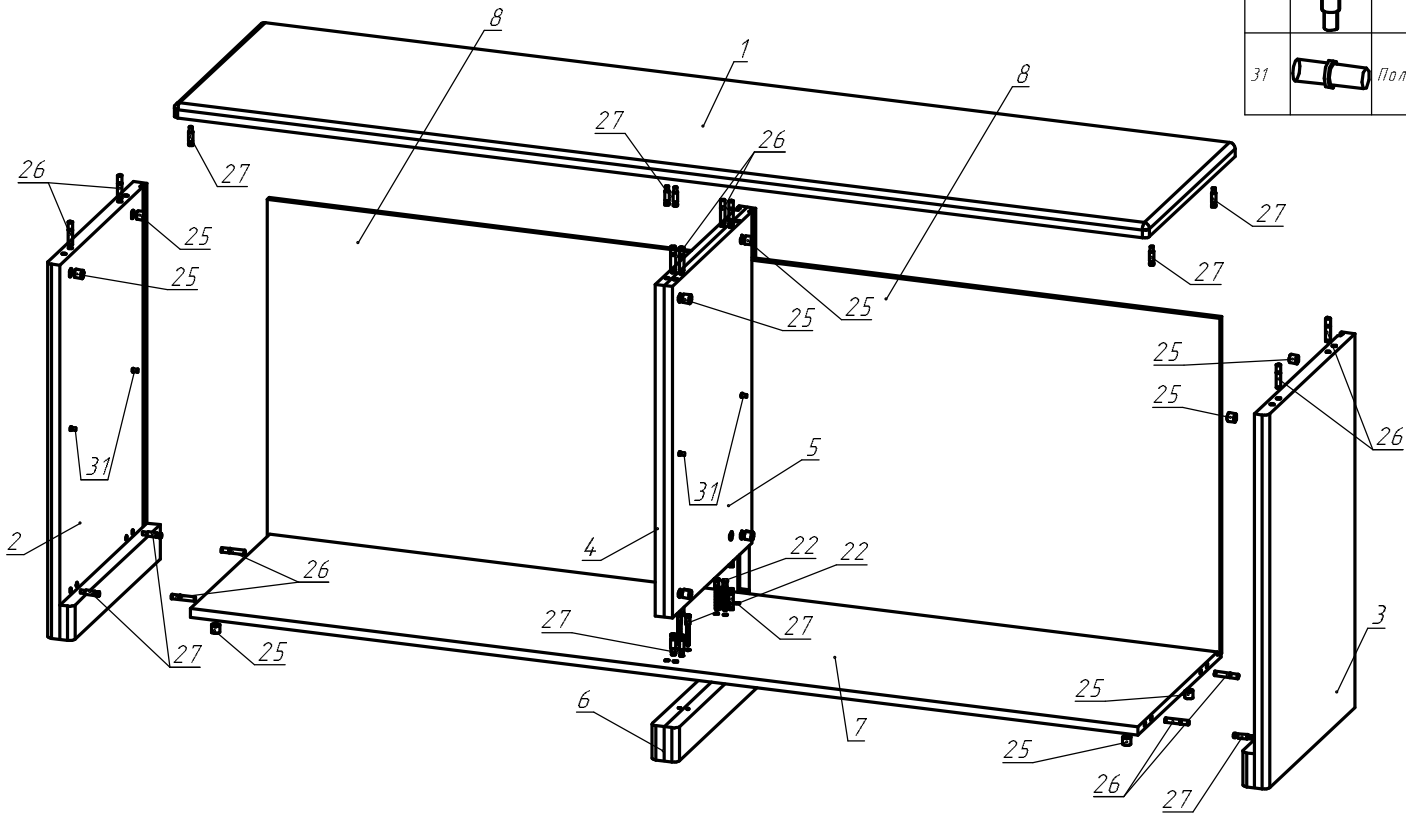

**ВНИМАНИЕ!** Сборку мебели должны осуществлять квалифицированные специалисты.

**--Закрепить подпятники в торцах опор**

Порядок сборки:

1. Соединить нижнее основание (поз.7) и центральный подпор (поз.6) и закрепить евровинтами (поз.22)
2. В торцы основания (поз.7) установить шканты (поз.26), в тыльные стороны боковин (поз.2,3) вкрутить штоки эксцентриков (поз.27). Соединить нижнее основание(поз.5) и боковины(поз.2,3) и закрепить с помощью эксцентриков(поз.25)
3. В нижние торцы внутренних боковин (поз.4,5) установить шканты (поз.26), в нижнее основание (поз.7) вкрутить штоки эксцентриков (поз.27), соединить внутренние боковины (поз.4,5) с основанием (поз.7) и закрепить с помощью эксцентриков (поз.25)
4. В пазы боковин (поз.2,3), паз нижнего основания (поз.7) и пазы внутренних боковин (поз.4,5) установить задние стенки (поз.8)
5. В торцы боковин (поз.2,3) и в торцы внутр. боковин (поз.4,5) установить шканты (поз.26)
6. В тыльную сторону топа (поз.1) вкрутить штоки эксцентриков (поз.27). Соединить топ с собранной конструкцией и закрепить с помощью эксцентриков (поз.25).
7. Заклеить отверстия с эксцентриками с помощью заглушек.
8. Закрепить ответные планки петель на внешние боковины (поз.2,3) и внутренние боковины (поз.4,5)
9. Закрепить петли (поз.19,20) на двери (поз.9)
10. Закрепить ручки (поз.21)
11. Установить двери и отрегулировать с помощью винтов входящими в комплект петель.
12. Установить полкодержатели и полки внутри тумбы.

Покупатель:  
Директор по административным вопросам  
Подпись \_\_\_\_\_//

Продавец: ООО «Офис-Интерьер»  
Директор по развитию бизнеса  
департамента продаж  
Подпись \_\_\_\_\_//

Менеджер проекта:  
Консультант-проектировщик:

Дата

Масштаб

мен (495) 925-5055  
www.solo.ru

proffoffice