
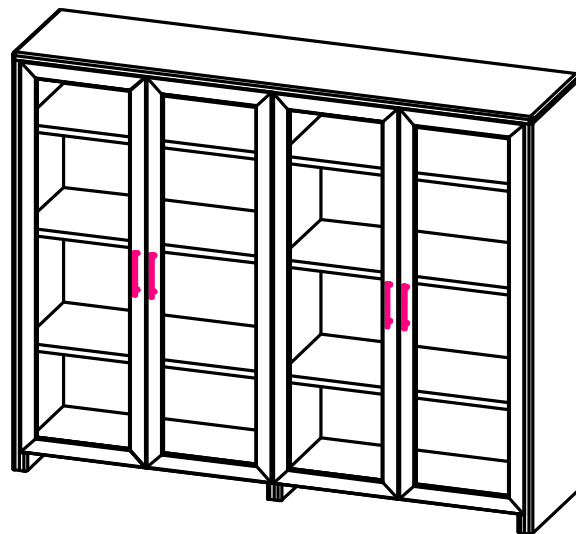
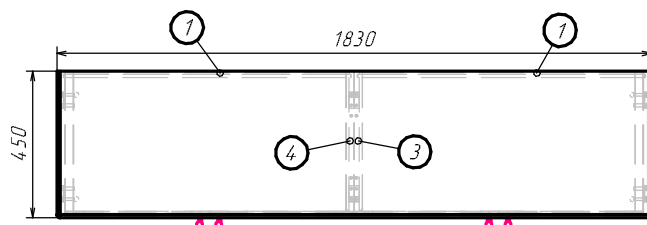
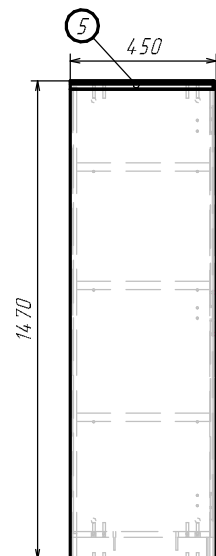


# FORTE WOOD Шкаф-витрина

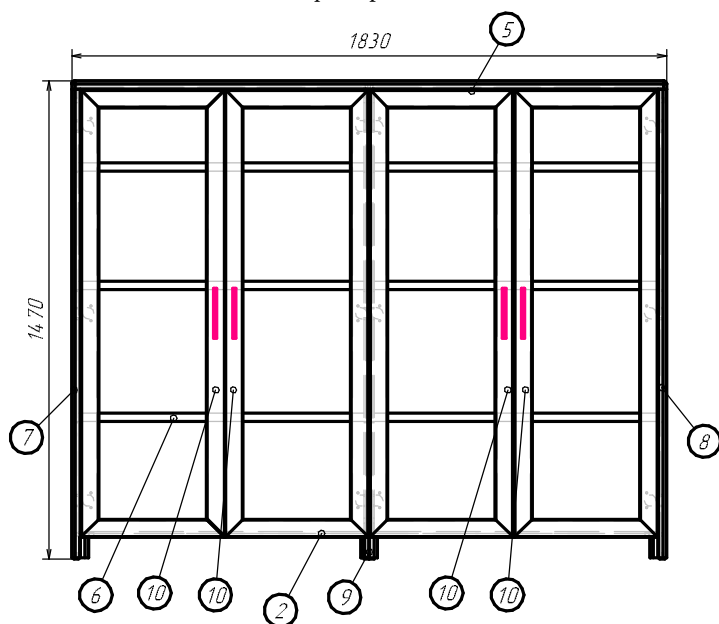

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Задняя стенка	2
2	Низ	1
3	Боковина внутренняя правая	1
4	Боковина внутренняя левая	1
5	Топ	1
6	Полка	6
7	Боковина внешняя левая	1
8	Боковина внешняя правая	1
9	Подпор центральный	1
10	Дверь	4

**ВНИМАНИЕ! Сборку мебели должны осуществлять квалифицированные специалисты.**

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
19		Саморез 3,5х15	24
20		Полкодержатель	24
21		Петля вкладная	6
22		Петля накладная	6
23		Ручка-скоба 128	4
24		Подпятник	8
25		Евровинт 7х50	4
28		Эксцентрик	16
29		Шкант 8х40	16
30		Шток эксцентрика	16


Покупатель:  
Директор по административным вопросам  
Подпись \_\_\_\_\_//

Продавец: ООО Офис-Интерьер  
Директор по развитию бизнеса  
департамента продаж  
Подпись \_\_\_\_\_//

Менеджер проекта:  
Консультант-проектировщик:

Дата \_\_\_\_\_ Масштаб \_\_\_\_\_ тел(495) 925-5055  
www.solo.ru

profoffice

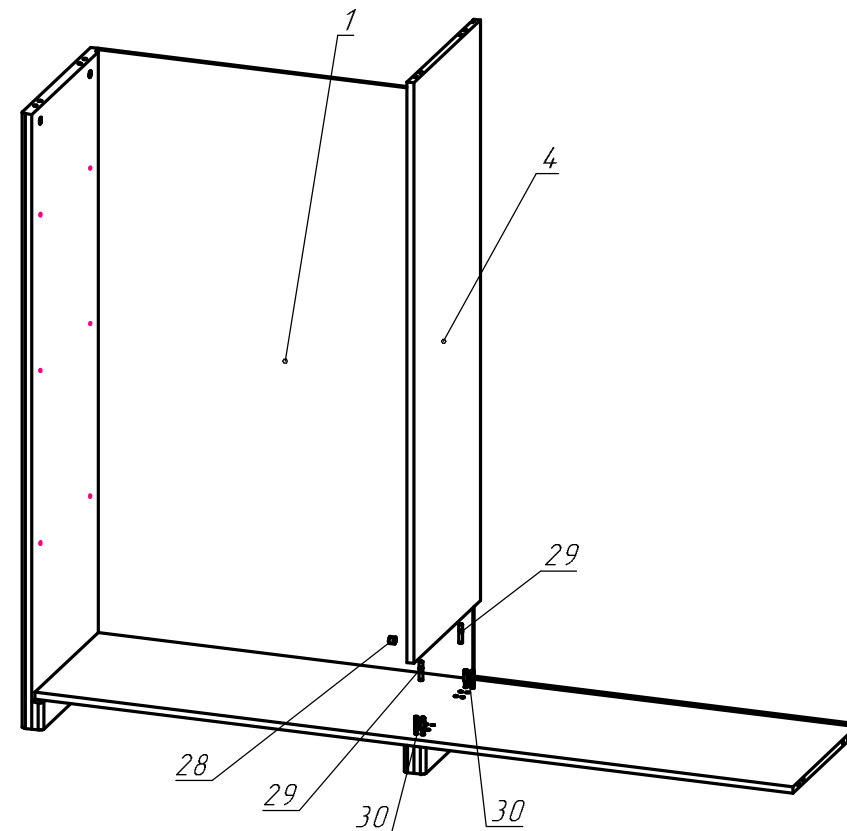


### Порядок сборки:

1. В паз боковины (поз.7) и паз нижнего основания (поз.2) установить заднюю стенку (поз.1)
2. В торец внутренней левой боковины (поз.4) установить шканты (поз.29)
3. В нижнее основание (поз.2) вкрутить штоки эксцентриков (поз.30)
4. Соединить внутреннюю боковину с нижним основанием и закрепить помощью эксцентриков(поз.28)
5. Заклеить отверстия с эксцентриками с помощью заглушек

1. К нижнему основанию (поз.2) закрепить центральный подпор (поз.9) с помощью еврвинтов (поз.25)
2. В торец нижнего основания (поз.2) установить шканты (поз.29)
3. Во внешнюю боковину (поз.7) вкрутить штоки эксцентриков (поз.30)
4. Соединить боковину и нижнее основание и закрепить с помощью эксцентриков (поз.28)
5. Заклеить отверстия с эксцентриками с помощью заглушек


1. В паз боковины (поз.7) и паз нижнего основания (поз.2) установить заднюю стенку (поз.1)
2. В торец внутренней левой боковины (поз.4) установить шканты (поз.29)
3. В нижнее основание (поз.2) вкрутить штоки эксцентриков (поз.30)
4. Соединить внутреннюю боковину с нижним основанием и закрепить с помощью эксцентриков(поз.28)
5. Заклеить отверстия с эксцентриками с помощью заглушек

Покупатель:	Продавец: ООО «Офис-Интерьер»	Менеджер проекта:			profoffice
Директор по административным вопросам	Директор по развитию бизнеса департамента продаж	Консультант-проектировщик:			
Подпись_____//	Подпись_____//	Дата	Масштаб	мен (4 95) 925-5055	

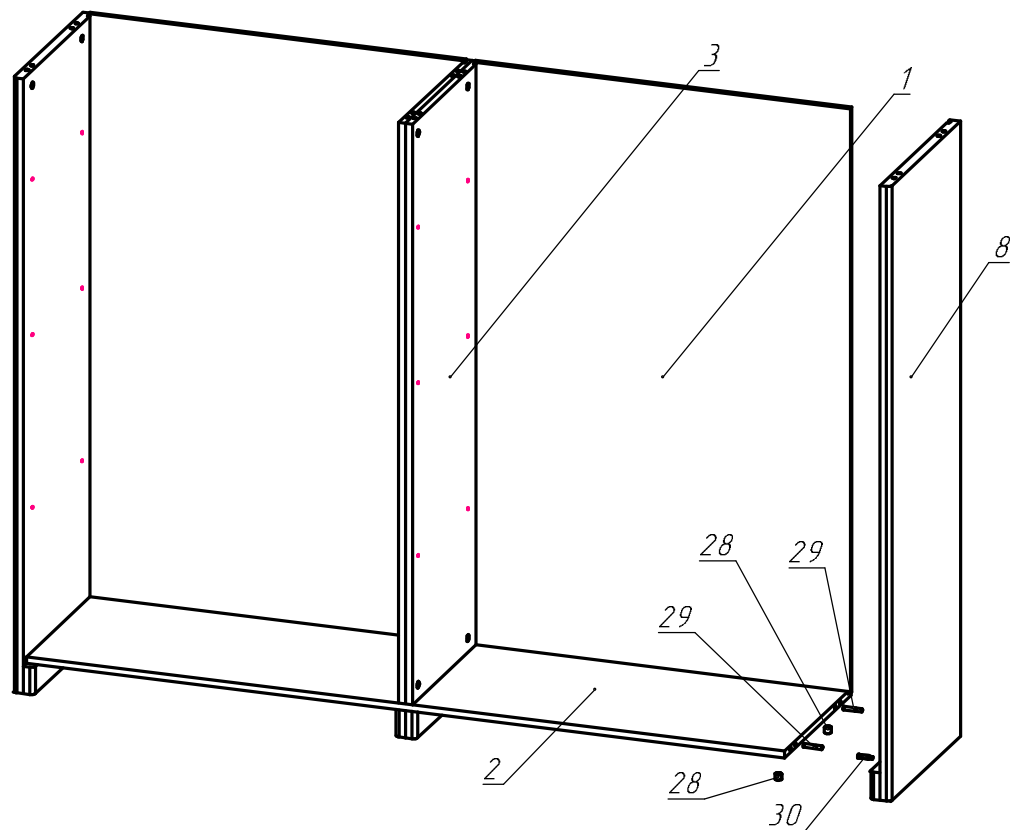

#### Порядок сборки:

1. В торец внутренней правой боковины (поз.3) установить шканты (поз.29)
2. В нижнее основание (поз.2) вкрутить штоки эксцентриков (поз.30)
3. Соединить внутреннюю боковину и нижнее основание и закрепить с помощью эксцентриков (поз.28), установить заднюю стенку (поз.1)
4. В торец нижнего основания (поз. 2) установить шканты (поз. 29)
5. В тыльную сторону внешней боковины (поз.8) вкрутить штоки эксцентриков (поз.30), соединить боковину и нижнее основание и закрепить с помощью эксцентриков (поз.28)
6. Заклеить отверстия с эксцентриками с помощью заглушек

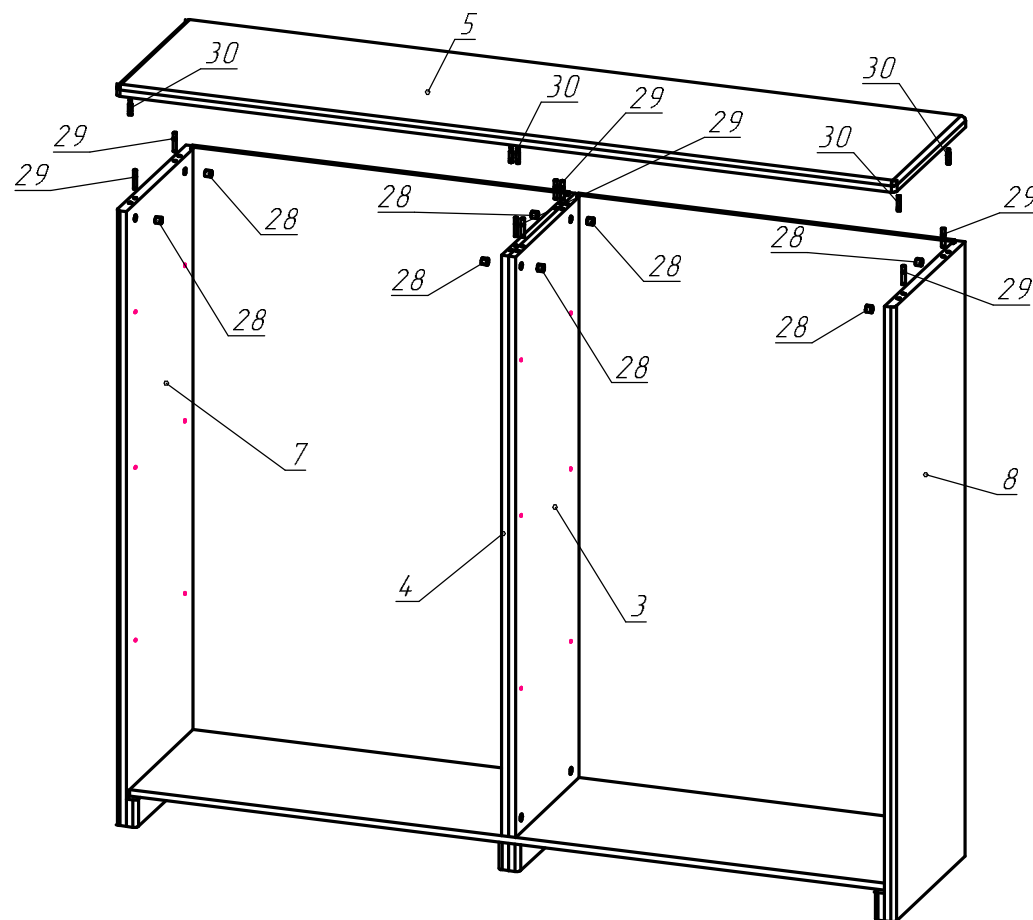

#### Порядок сборки:

1. В торец внутренней правой и внутренней левой боковины (поз.3,4) установить шканты (поз.29)
2. В торцы внешних боковин (поз.7,8) установить шканты (поз.29)
3. В тыльную сторону топа (поз.5) вкрутить штоки эксцентриков (поз.30)
4. Соединить топ и боковины и закрепить их с помощью эксцентриков (поз.28)
5. Заклеить отверстия с эксцентриками с помощью заглушек

Покупатель:  
Директор по административным вопросам  
Подпись\_\_\_\_\_//

Продавец: ООО Офис-Интерьер  
Директор по развитию бизнеса  
департамента продаж  
Подпись\_\_\_\_\_//



Менеджер проекта:  
Консультант-проектировщик:

Дата

Масштаб

тел(495) 925-5055  
www.soloru

profoffice

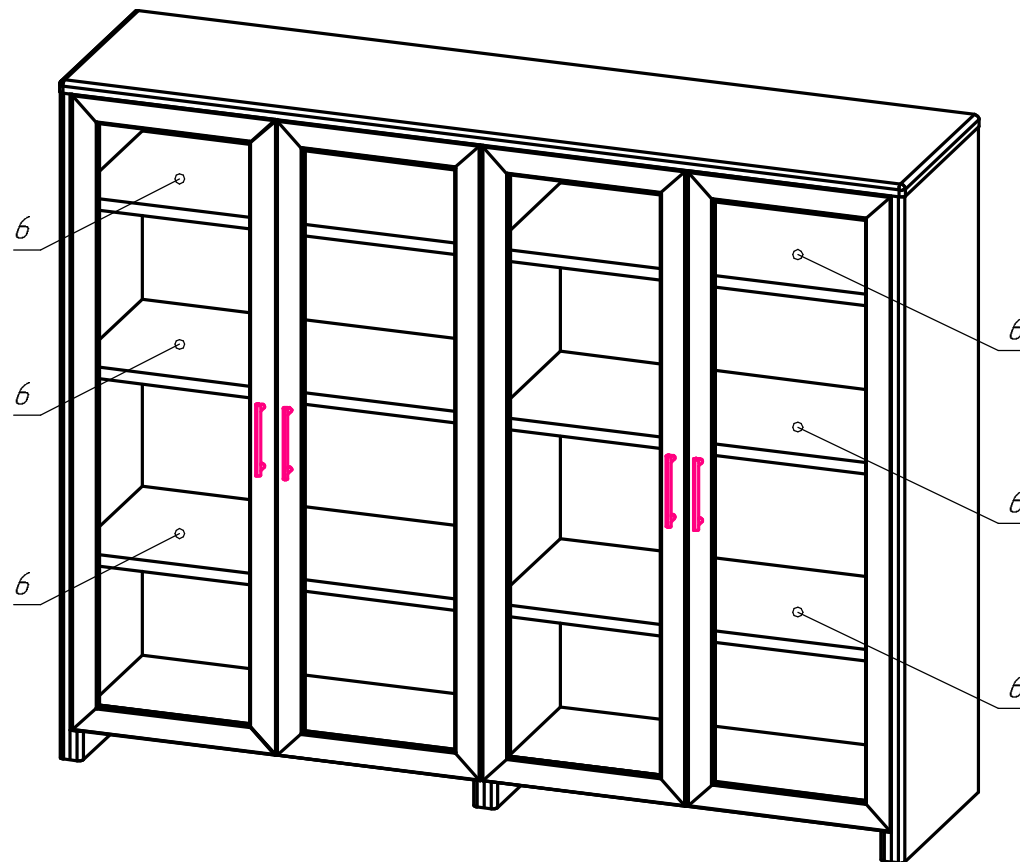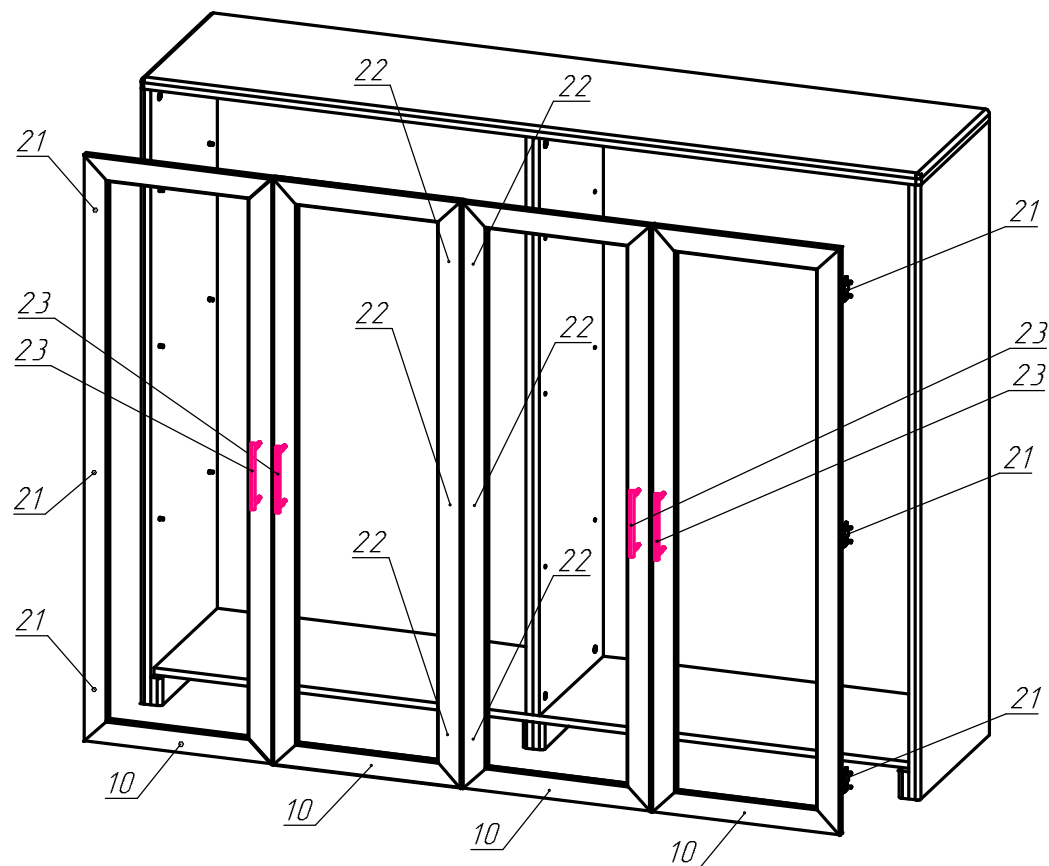

#### Порядок сборки:

1. Закрепить ответные планки петли на внешние и внутренние боковины шкафа
2. Закрепить петли (поз.21,22) на двери (поз.10):  
**ВНИМАНИЕ!!!**  
На крайней левой и крайней правой двери закрепляются вкладные петли (поз.21).  
На центральных дверях закрепляются накладные петли (поз.22)
3. Закрепить ручки (поз.23)
4. Установить двери и отрегулировать с помощью винтов входящими в комплект петель
5. Установить полки (поз.6) внутри шкафа

Покупатель:  
Директор по административным вопросам  
Подпись \_\_\_\_\_//

Продавец: ООО «Офис-Интерьер»  
Директор по развитию бизнеса  
департамента продаж  
Подпись \_\_\_\_\_//

Менеджер проекта:  
Консультант-проектировщик:

Дата \_\_\_\_\_ Масштаб \_\_\_\_\_ тел (495) 925-5055  
www.solo.ru

profoffice