


FORTE WOOD Шкаф комбинированный

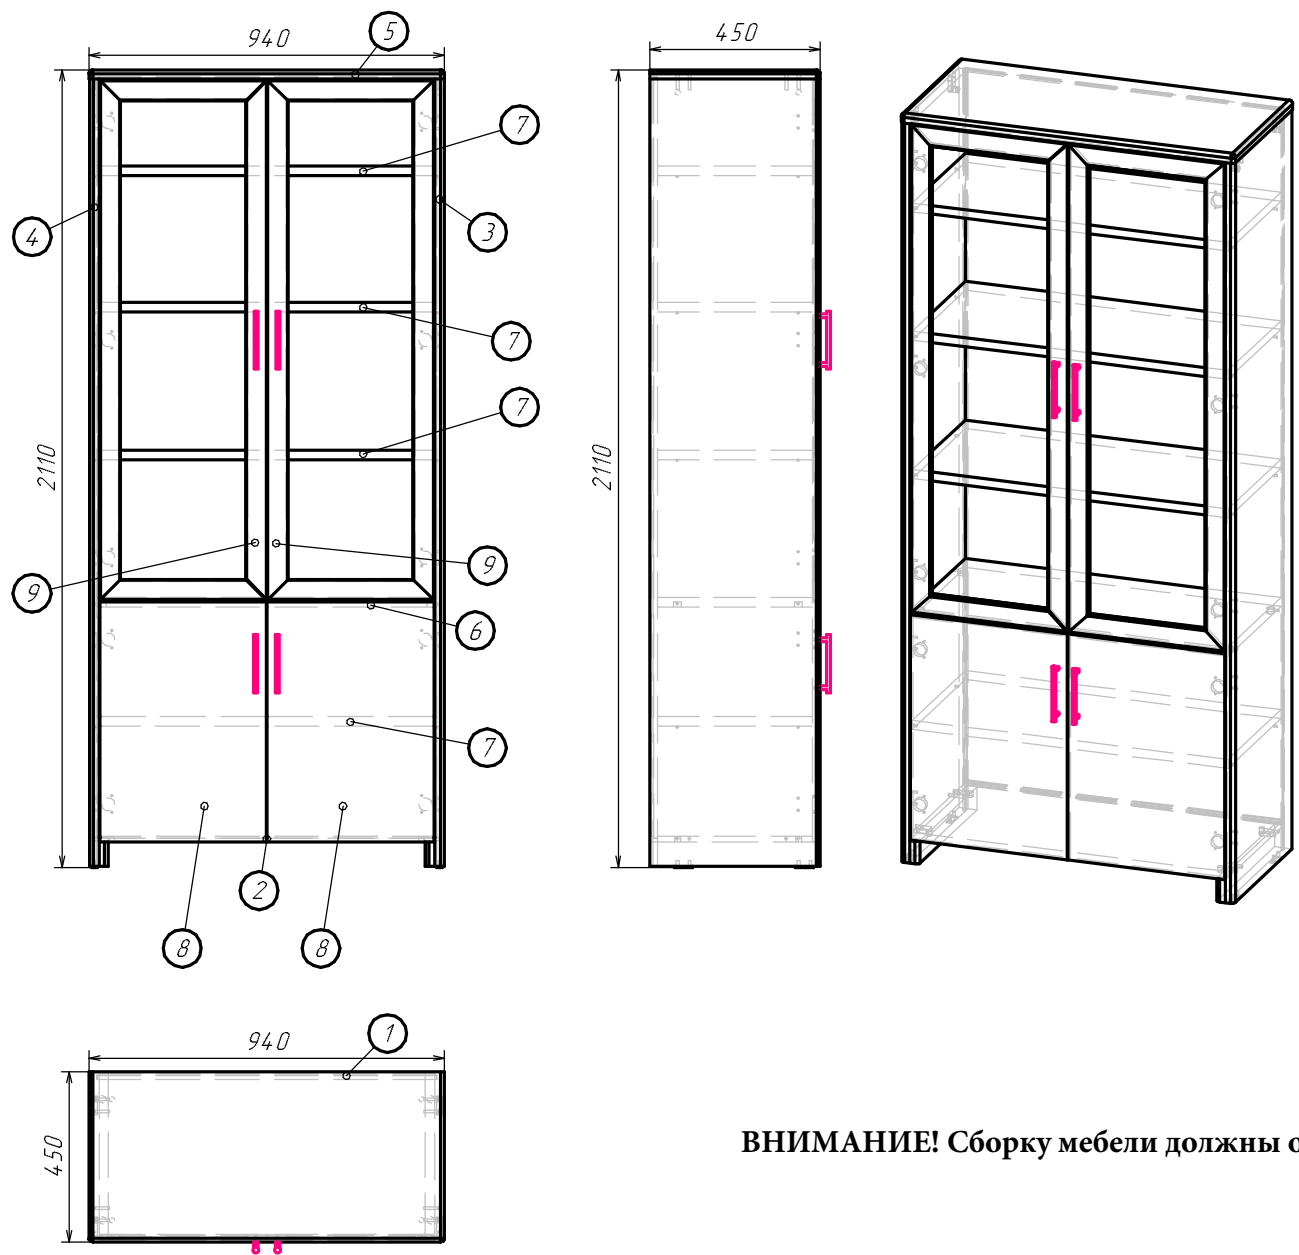


Поз	Вид	Наименование	Кол
20		Петля вкладная	10
21		Ручка-скоба 128	4
23		Эксцентрик усиленный	4
25		Эксцентрик	8
26		Шкант 8x40	8
27		Шток эксцентрика	8
28		Полкодержатель	16

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Задняя стенка	1
2	Низ	1
3	Боковина правая	1
4	Боковина левая	1
5	Верх	1
6	База	1
7	Полка	4
8	Дверь малая	1
9	Дверь со стеклом	2

ВНИМАНИЕ! Сборку мебели должны осуществлять квалифицированные специалисты.

Покупатель: Директор по административным вопросам Подпись_____//	Продавец: ООО Офис-Интерьер Директор по развитию бизнеса департамента продаж Подпись_____//	Менеджер проекта: Консультант-проектировщик:			profoffice
		Дата	Масштаб	тел(495) 925-5055 www.solo.ru	

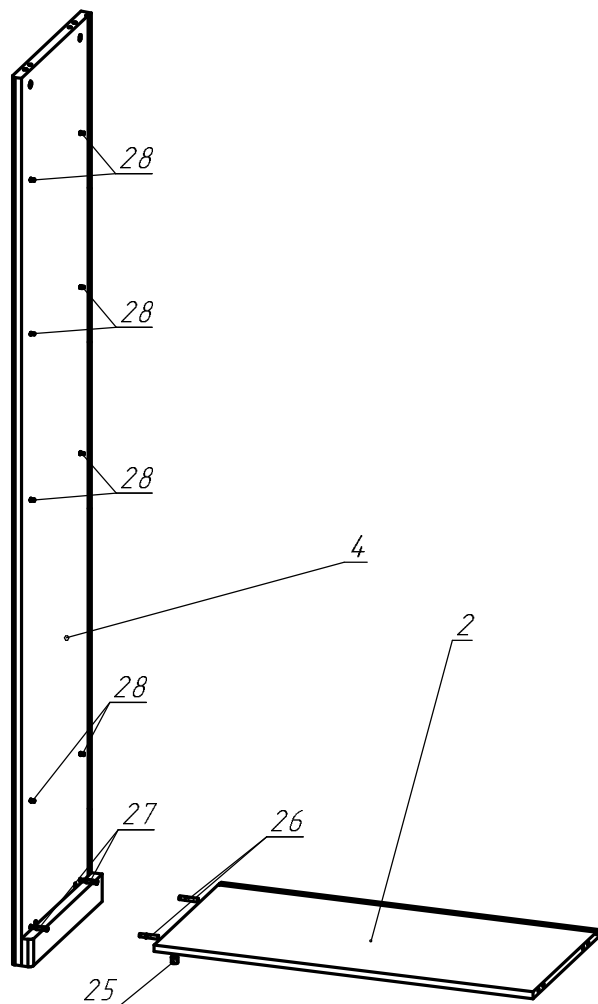


--Во все боковины (поз.3,4) закрепить полкодержатели (поз.28)

--Закрепить подпятники в торцах опор

Порядок сборки:

1. В торец нижнего основания (поз.2) установить шканты (поз.26)
2. Во внешнюю боковину (поз.4) вкрутить штоки эксцентров (поз.27)
3. Соединить боковину и нижнее основание и закрепить с помощью эксцентров (поз.25)
5. Заклеить отверстия с эксцентриками с помощью заглушек

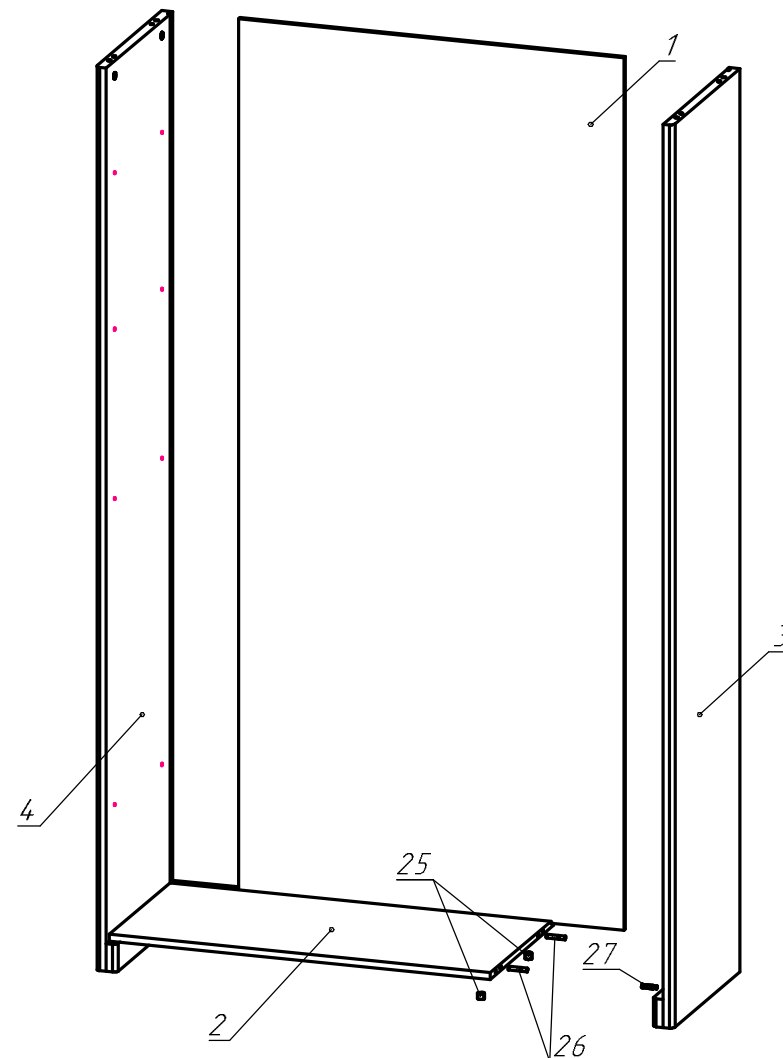

Порядок сборки:

1. В пазы установить заднюю стенку (поз.1)
2. В торец нижнего основания (поз.2) установить шканты (поз.26)
3. Во внешнюю боковину (поз.3) вкрутить штоки эксцентров (поз.27)
4. Соединить боковину и нижнее основание и закрепить с помощью эксцентров (поз.25)
5. Заклеить отверстия с эксцентриками с помощью заглушек

Покупатель:
Директор по административным вопросам
Подпись_____//

Продавец: ООО «Офис-Интерьер»
Директор по развитию бизнеса
департамента продаж
Подпись_____//


Менеджер проекта:
Консультант-проектировщик:

Дата

Масштаб


мен (495) 925-5055
www.solo.ru

profoffice

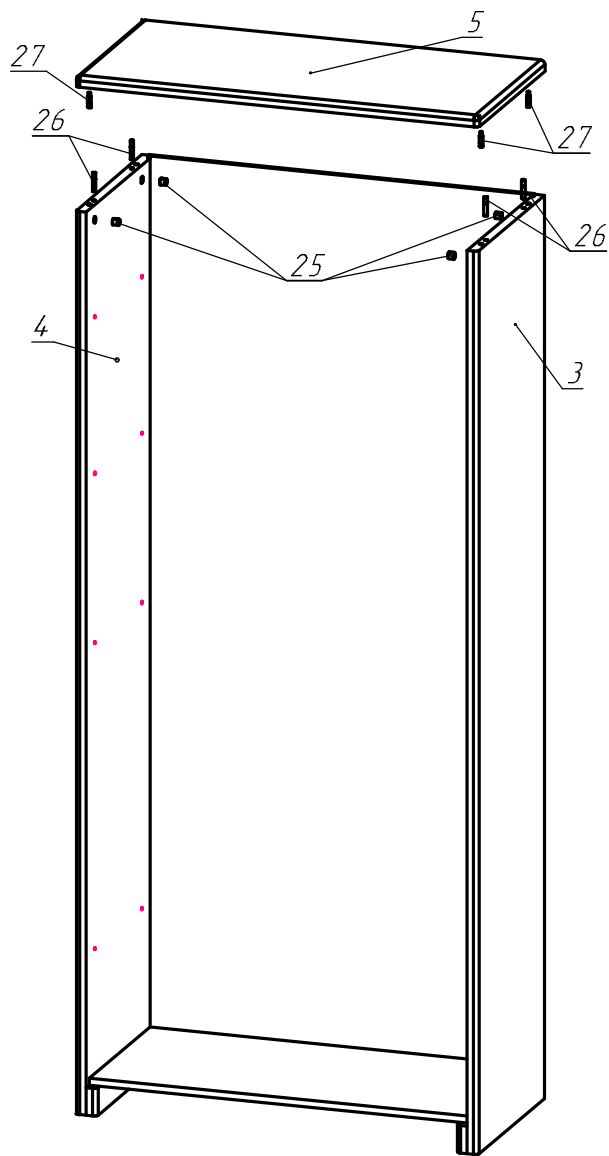

Порядок сборки:

1. В торцы правой и левой боковины (поз.3,4) установить шканты (поз.26)
2. В тыльную сторону топа (поз.5) вкрутить штоки эксцентров (поз.27)
3. Соединить топ и боковины и закрепить их с помощью эксцентров (поз.25)
4. Заклеить отверстия с эксцентриками с помощью заглушек

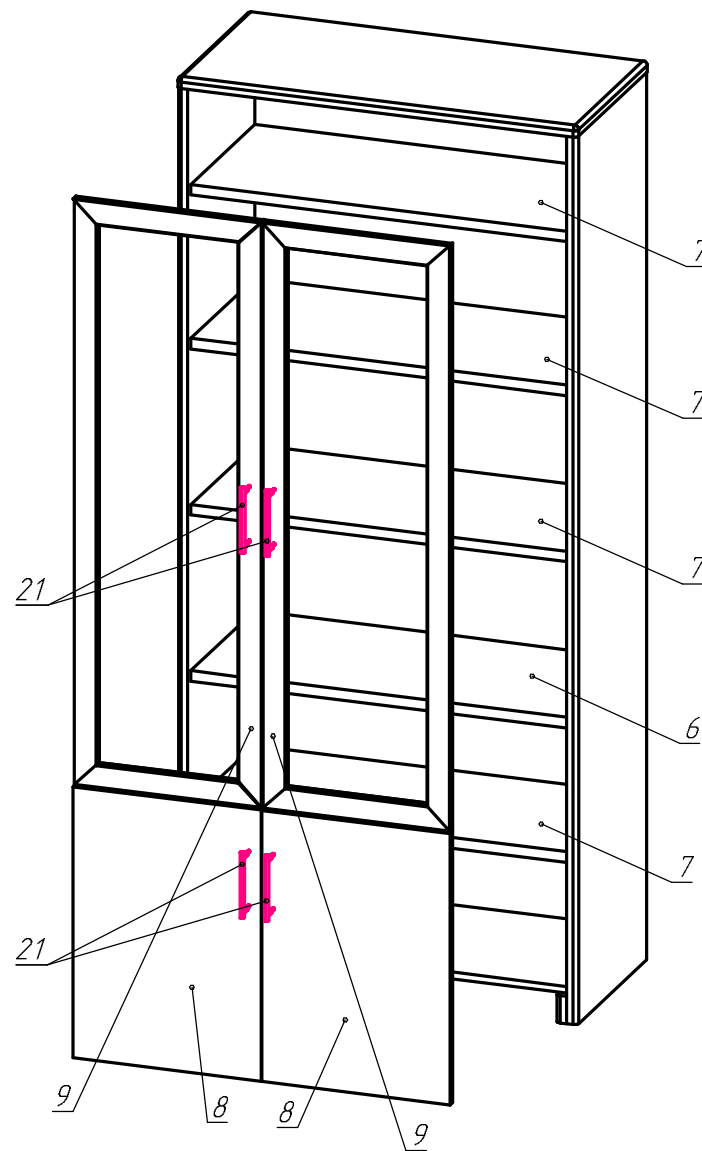

Порядок сборки:

1. В собранную конструкцию закрепить базу (поз.6) с помощью усиленного эксцентрика (поз.23)
2. Закрепить ответные планки петель на боковины шкафа
3. Закрепить петли (поз.20) на двери (поз.8,9)
4. Закрепить ручки (поз.21)
5. Установить двери и отрегулировать с помощью винтов входящими в комплект петель
6. Установить полки (поз.7) внутри шкафа

Покупатель:
Директор по административным вопросам
Подпись _____//

Продавец: ООО «Офис-Интерьер»
Директор по развитию бизнеса
департамента продаж
Подпись _____//

Менеджер проекта:
Консультант-проектировщик:

Дата

Масштаб

тел (495) 925-5055
www.solo.ru

profoffice