








# FORTE WOOD Тумба подкатная 3 ящика

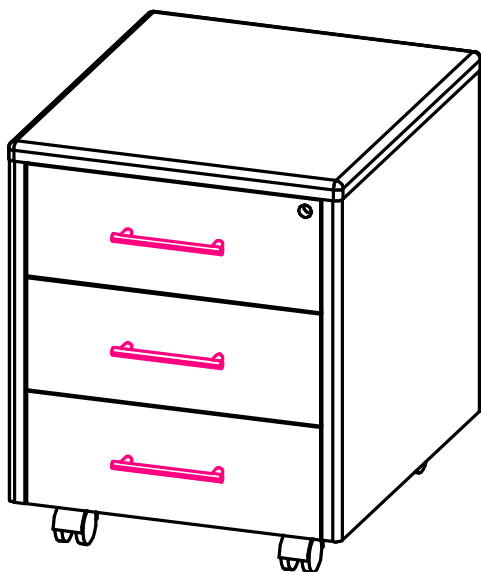

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
20		Опора двухколесная с площадкой	4
21		Ручка-скоба 128	3
22		Саморез 3,5х16	16
23		Винт 4х25	6

**ВНИМАНИЕ!** Сборку мебели должны осуществлять квалифицированные специалисты.

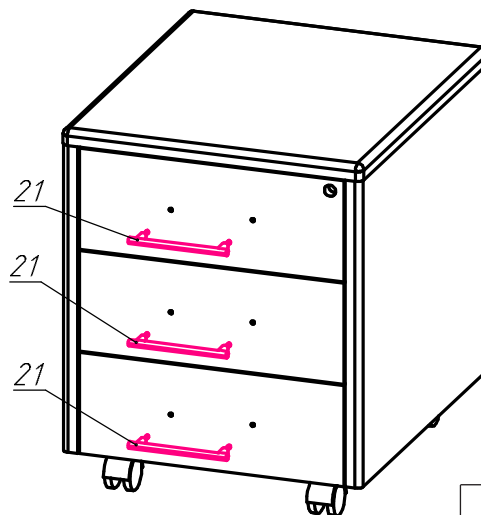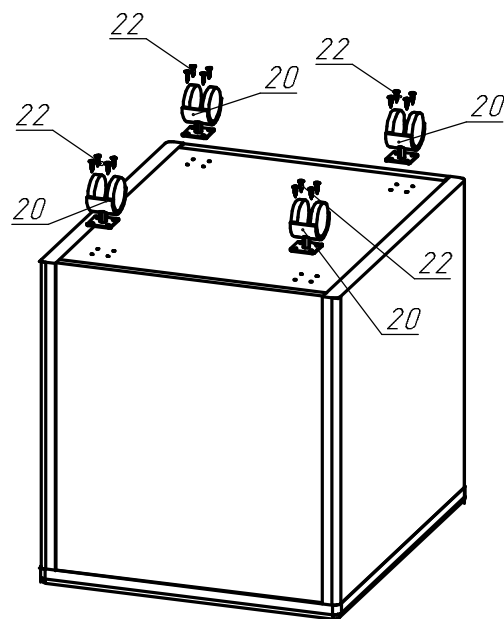

## Порядок сборки:

1. К собранной конструкции тумбы закрепить ролики (поз.20) с помощью саморезов (поз.22)
2. На фасады ящиков закрепить ручки (поз.21) с помощью винтов (поз.23)

## СХЕМА СБОРКИ

Проект: FORTE WOOD

Изделие: Тумба подкатная

Код: 102 501

## ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»

г. Москва,  
вн. тер. г. муниципальный округ  
Пресненский,  
Звенигородское ш., д. 2, пом. 1