
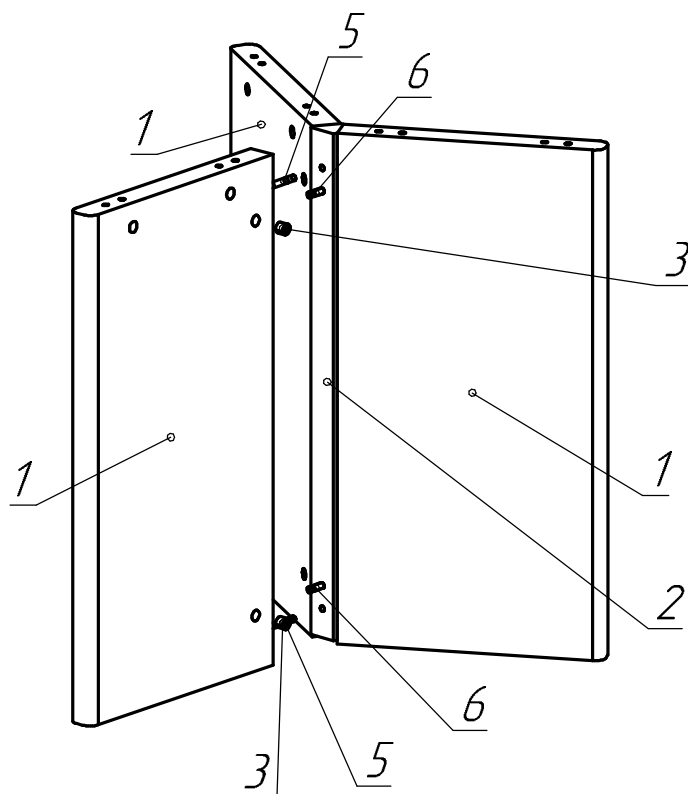


FORTE WOOD Опора стола переговоров

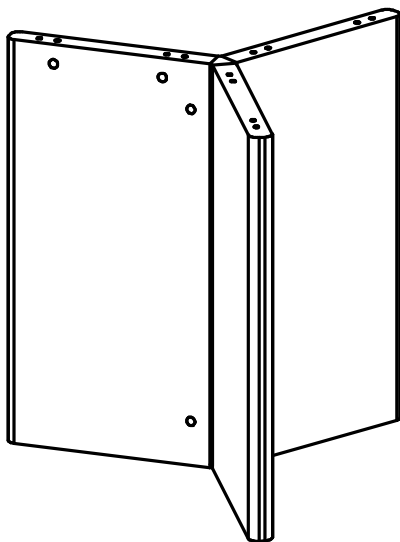

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Ножка	3
2	Стойка	1

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
3		Эксцентрик	12
4		Штак метрический	2
5		Шкант 8x40	11
6		Штак евровинт	6
7		Заглушка	12
10		Уголок	2
11		Саморез 3,5x16	4
15		Штак эксцентрика двусторонний	2

ВНИМАНИЕ! Сборку мебели должны осуществлять квалифицированные специалисты.

Порядок сборки:

--Закрепить подпятники в торцах опор

1. В ножки (поз.1) установить шканты (поз.5).
2. В стойку (поз.2) вкрутить штоки эксцентриков (поз.6)
3. Соединить ножки и стойку. Закрепить конструкцию с помощью эксцентриков (поз.3)
4. Заклеить отверстия с эксцентриками с помощью заглушек (поз.7)

СХЕМА СБОРКИ

Проект: FORTE WOOD

Изделие: Опора стола переговоров

Код: 102 904


ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»

г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ
Пресненский,
Звенигородское ш., д. 2, пом. 1

FORTE WOOD Столешница стола переговоров
 FORTE WOOD Сектор 90° стола переговоров
 FORTE WOOD Сектор 180° стола переговоров
 FORTE WOOD Опора стола переговоров

ВНИМАНИЕ! Сборку мебели должны осуществлять квалифицированные специалисты.

Поз.	Наименование
1	Столешница
2	Столешница
3	Столешница

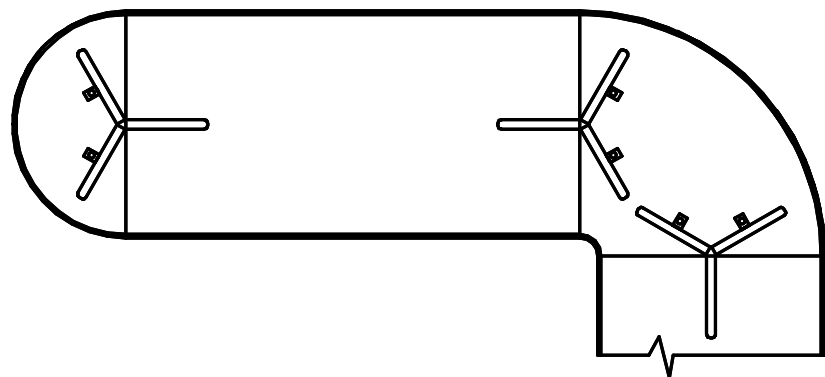

Порядок сборки:

1. В торцы собранных опор установить шканты (поз.17)
2. В тыльную сторону столешницы (поз.1) вкрутить штоки эксцентриков (поз.18)
3. Установить столешницу на опоры и закрепить с помощью эксцентриков (поз.16)
4. В торцы столешницы (поз.1) установить шканты (поз.17) и двусторонние штоки (поз.15)
5. Соединить столешницы и закрепить их между собой эксцентриками (поз.16)
6. Закрепить ножки и столешницы с помощью уголков (поз.10) используя саморезы (поз.11)
7. Заклеить отверстия с эксцентриками с помощью заглушек

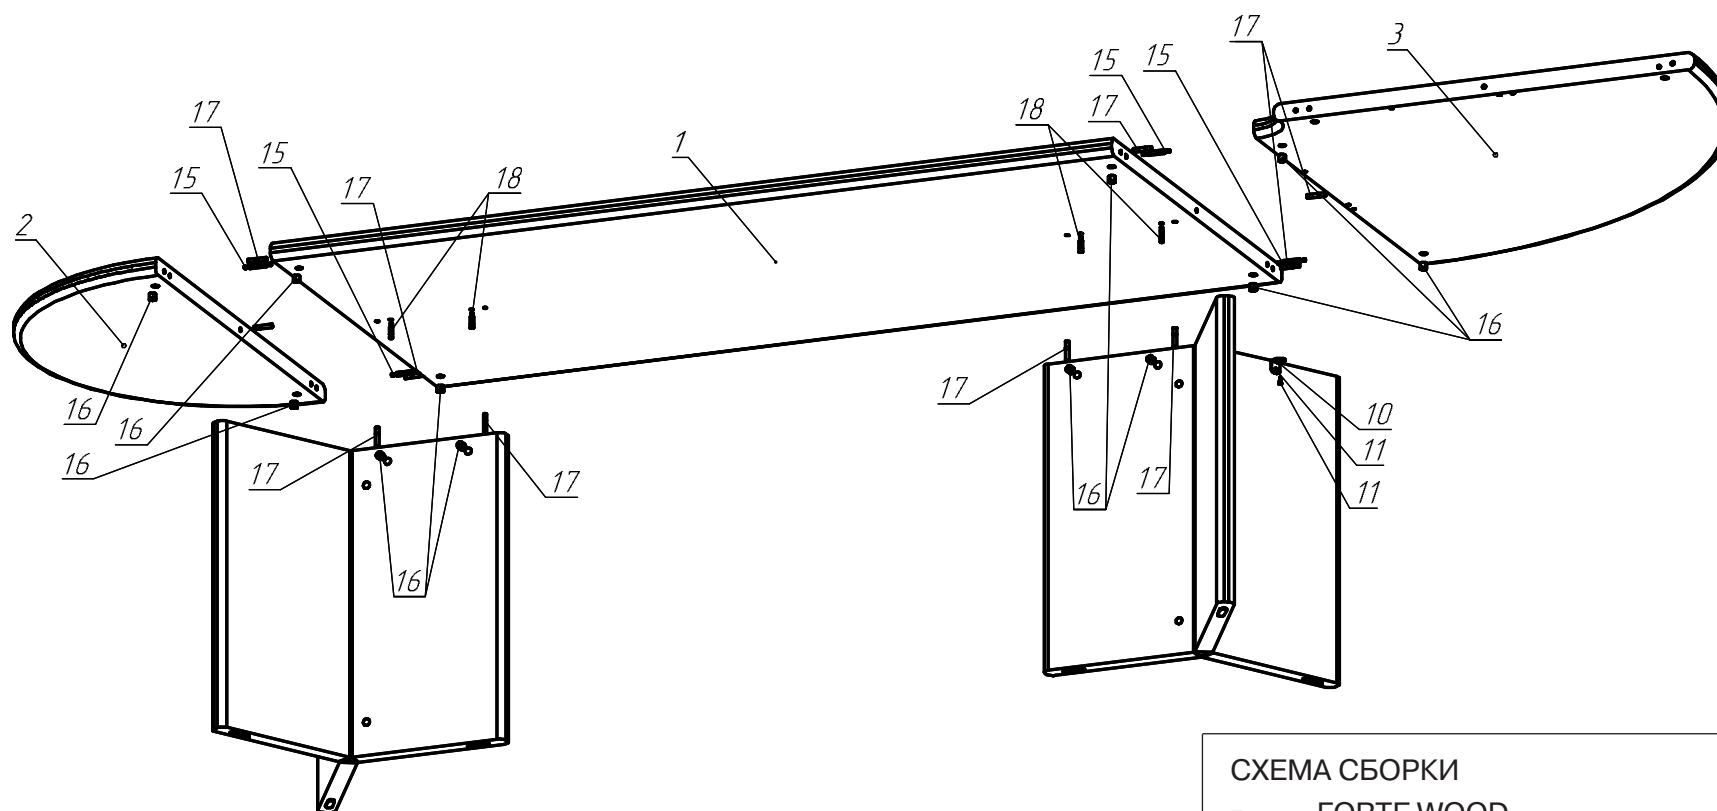


СХЕМА СБОРКИ

Проект: FORTE WOOD

Изделие: Столы переговоров

Код: --

ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»

г. Москва,
 вн. тер. г. муниципальный округ
 Пресненский,
 Звенигородское ш., д. 2, пом. 1